


Gebruiksaanwijzing Basishandleiding

DLP™-projector **Commercieel gebruik**

Modelnr. **PT-DZ13KE**
PT-DS12KE
PT-DW11KE
PT-DZ10KE

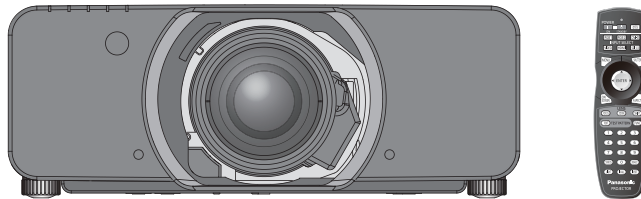

De projectielens wordt apart verkocht.

Lezen voor gebruik

De gebruiksaanwijzingen voor deze projector omvatten "Gebruiksaanwijzing – Basishandleiding" (dit document) en "Gebruiksaanwijzing – Functiehandleiding" (PDF).

Deze handleiding is een beknopte versie van "Gebruiksaanwijzing – Functiehandleiding". Zie "Gebruiksaanwijzing – Functiehandleiding" (PDF) voor meer gedetailleerde informatie. U vindt dit bestand op de bijgeleverde cd-rom.

- Alleen de "Gebruiksaanwijzing – Basishandleiding" (dit document) is in uw taal geleverd. Lees voor meer informatie de "Gebruiksaanwijzing – Functiehandleiding" (PDF) in andere talen.

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Panasonic-product.

- Lees de aanwijzingen zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
- Lees vooral "Lees dit eerst!" (➔ pagina 3 t/m 10) voordat u uw projector in gebruik neemt.

real D 3D

Inhoud

Lees dit eerst!	3
------------------------------	----------

Vorbereiding

Vorzorgsmaatregelen vóór gebruik	12
Vorzorgsmaatregelen tijdens transport	12
Vorzorgsmaatregelen tijdens installatie	12
Beveiliging	14
Afvalverwijdering	15
Vorzorgsmaatregelen bij gebruik	15
Software-informatie met betrekking tot dit product	16
Accessoires	16
Optionele accessoires	17

Aan de slag

De projectielens monteren/demonteren (optioneel)	18
---	-----------

Basishandelingen

De projector aan-/uitzetten	19
De projector aanzetten	19
De projector uitzetten	20

Lees dit eerst!

WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD.

WAARSCHUWING: Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Dit om schade te voorkomen die brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in het directe gezichtsveld op werkplekken met beeldschermen. Voorkom hinderlijke reflecties op beeldschermen door dit apparaat niet in het directe gezichtsveld op te stellen.
Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik bij een beeldschermwerkplaats conform BildscharbV.

Het geluidsdrukniveau op de locatie van de bediener van het apparaat is gelijk aan of lager dan 70 dB (A) conform ISO 7779.

WAARSCHUWING:

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat langere tijd niet in gebruik is.
2. Het verwijderen van de behuizing kan een elektrische schok veroorzaken. Er bevinden zich in het apparaat geen onderdelen waaraan een gebruiker onderhoud kan verrichten. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
3. Verwijder in geen geval de aardingspin van de stekker. Dit apparaat is uitgerust met een geaarde stekker met drie pinnen. Deze stekker past alleen op een wandcontact met randaarde. Dit is uit veiligheidsoverwegingen. Bel een elektricien als u de stekker niet in een stopcontact kunt plaatsen. Er is een goede reden voor de randaarde op de stekker.

WAARSCHUWING:

Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radiografische storing veroorzaken. De gebruiker dient in dat geval de juiste maatregelen te treffen.

PAS OP:

Volg de bijgevoegde installatie-instructies om ervoor te zorgen dat het apparaat aan de vereisten blijft voldoen. Dit omvat ook het gebruik van de meegeleverde stroomkabel en de afgeschermd interfacekabels bij aansluiting op de computer of op randapparatuur. Als u een seriële poort gebruikt om de PC aan te sluiten voor externe bediening van uw projector, moet u een commerciële seriële interfacekabel RS-232C met ferrietkern gebruiken. Het ongeautoriseerd wijzigen of aanpassen van deze apparatuur zal het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, ongeldig maken.

Dit is een apparaat voor het projecteren van afbeeldingen op een scherm etc. en het is niet bedoeld als interieurverlichting in een huiselijke omgeving.

Richtlijn 2009/125/EG

WAARSCHUWING: PAS OP VOOR ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENEN



Aangegeven op de projector



De bliksemschicht met een pijlpunt binnen een gelijkbenige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke elektrische spanning" in de behuizing van het product, die sterk genoeg zou kunnen zijn dat mensen een elektrische schok kunnen krijgen.



Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker te attenderen op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen in de documentatie die bij het product wordt geleverd.

Naam en adres importeur binnen de Europese Unie

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

WAARSCHUWING:

■ STROOM

Het wandcontact of de stroomonderbreker dient in de buurt van de apparatuur te worden geïnstalleerd en dient makkelijk toegankelijk te zijn voor het geval zich problemen voordoen. Als zich de volgende problemen voordoen, dient u de stroomvoorziening onmiddellijk te onderbreken.

Doorgaan met gebruik van de projector onder deze omstandigheden zal brand of elektrische schok tot gevolg hebben.

- Sluit de stroomtoevoer af als water of vreemde voorwerpen in de projector terecht komen.
- Sluit de stroomtoevoer af als de projector valt of de behuizing kapot gaat.
- Sluit de stroomtoevoer af als u rook ziet, iets vreemds ruikt of geluid hoort dat van de projector afkomt.

Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum voor reparaties en probeer de projector niet zelf te repareren.

Raak de projector of de stroomkabel niet aan tijdens onweer.

U zou een elektrische schok kunnen krijgen.

Doe niets wat schade zou kunnen veroorzaken aan de stroomkabel of de stekker.

Als u een beschadigde stroomkabel gebruikt, kan dit elektrische schokken, kortsluiting of brand veroorzaken.

- Beschadig de stroomkabel niet, breng er geen wijzigingen in aan, plaats deze niet in de buurt van hete voorwerpen, buig de kabel niet te sterk, verdraai deze niet, trek er niet aan, plaats er geen zware voorwerpen op en wikkel de kabel niet in een bundel.

Vraag een geautoriseerd servicecentrum eventueel benodigde reparaties aan de stroomkabel uit te voeren.

Steek de stekker goed in het stopcontact en plaats de stroomconnector in de stroomaansluiting op de projector.

Als de stekker niet goed is aangesloten, kan dit elektrische schokken of oververhitting tot gevolg hebben.

- Gebruik geen beschadigde stekkers of wandcontacten die loskomen van de muur.

Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabel.

Het niet in acht nemen hiervan kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben. Houd in de gaten dat als u de meegeleverde stroomkabel niet op een geaard stopcontact aansluit, dit tot elektrische schokken kan leiden.

Maak de stekker regelmatig schoon zodat deze niet verstofft.

Het niet in acht nemen hiervan kan brand veroorzaken.

- Als zich stof ophoopt op de stekker, kan de resulterende vochtigheid de isolatie beschadigen.
- Als u de projector langere tijd niet gebruikt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

Trek de stekker regelmatig uit het stopcontact en veeg deze dan af met een droge doek.

Hanteer de stekker en de stroomconnector niet met natte handen.

Het niet in acht nemen hiervan kan elektrische schokken tot gevolg hebben.

Zorg ervoor dat het wandcontact niet overbelast raakt.

Als de stroomvoorziening te zwaar wordt belast (bijvoorbeeld door te veel adapters te gebruiken) kan oververhitting plaatsvinden, met brand als gevolg.

■ BIJ GEBRUIK/INSTALLATIE

Plaats de projector niet op zachte materialen zoals een tapijt of sponsmat.

Als u dit toch doet, kan de projector oververhit raken, wat brandplekken, brand of schade aan de projector kan veroorzaken.

Plaats de projector niet in plaatsen met hoge luchtvochtigheid of veel stof of op plaatsen waar de projector in contact kan komen met olieachtige rook of stoom, zoals een badkamer.

Het gebruik van de projector onder dergelijke omstandigheden kan brand, elektrische schokken of aantasting van de onderdelen veroorzaken. Aantasting van onderdelen (zoals de beugels voor plafondmontage) kan ertoe leiden dat een op het plafond gemonteerde projector valt.

Installeer de projector niet op objecten die niet sterk genoeg zijn om het volledige gewicht van de projector te dragen of op oppervlakken die schuin of instabiel zijn.

Het niet in acht nemen hiervan kan ertoe leiden dat de projector valt of omvalt, wat tot ernstig letsel of schade zou kunnen leiden.

WAARSCHUWING:

Laat de luchttoevoer- en afvoeropeningen vrij en plaats niets dichters dan 500 mm (20") bij deze openingen.

Als u dit toch doet, kan de projector oververhit raken, wat brand of schade aan de projector kan veroorzaken.

- Zet de projector niet in kleine, slecht geventileerde plaatsen.
- Zet de projector niet op doek of papier, aangezien deze materialen in de luchttoevoeropeningen zouden kunnen worden gezogen.

Plaats uw handen of andere voorwerpen niet in de buurt van de luchtafvoeropening.

Hierdoor kunnen brandwonden of schade aan uw handen of andere voorwerpen ontstaan.

- Er komt hete lucht uit de luchtafvoeropening. Houd in geen geval uw handen, uw gezicht of voorwerpen die niet tegen hitte kunnen in de buurt van deze opening.

Kijk terwijl de projector wordt gebruikt niet in het licht dat via de lens wordt uitgestraald.

Dit kan gezichtsverlies veroorzaken.

- Er wordt sterk licht uitgestraald via de lens van de projector. Kijk niet rechtstreeks in dit licht
- Pas vooral op dat jonge kinderen niet in de lens kijken. Schakel het apparaat daarnaast uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u niet bij de projector bent.

Probeer de projector nooit om te vormen of uiteen te halen.

Hoge voltages kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken.

- Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum als er inspectie-, aanpassings- of reparatiewerk moet worden verricht.

Projecteer geen beelden terwijl de lenscover van de projectielens (optioneel) is bevestigd.

Dit kan brand veroorzaken.

Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen, brandbare voorwerpen of vloeistoffen in de projector komen. Zorg ervoor dat de projector niet nat wordt.

Als dit gebeurt, kan de projector kortsluiting maken of oververhit raken, wat brand, elektrische schokken of storingen in de projector kan veroorzaken.

- Plaats geen vloeistofhouders of metalen voorwerpen in de buurt van de projector.
- Raadpleeg uw dealer als er toch vloeistof in de projector terechtkomt.
- Pas vooral goed op met kinderen.

Gebruik de beugel voor plafondmontage die door Panasonic wordt gespecificeerd.

Gebruik van een andere beugel voor plafondmontage kan ertoe leiden dat de projector valt.

- Bevestig de meegeleverde veiligheidskabel aan de beugel voor plafondmontage om te voorkomen dat de projector valt.

Installatiewerkzaamheden (zoals het bevestigen van de beugel voor plafondmontage) mogen alleen door een gekwalificeerd monteur worden uitgevoerd.

Als de installatie niet goed is uitgevoerd en beveiligd, kan dit letsel of ongevallen, zoals elektrische schokken, tot gevolg hebben.

- Gebruik de kabel die bij de beugel voor plafondmontage wordt meegeleverd als extra veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat de projector valt. (Installeer deze op een andere locatie aan de beugel voor plafondmontage).

WAARSCHUWING:

■ ACCESSOIRES

Gebruik en hanteer de batterijen op de juiste wijze en houd u aan de volgende richtlijnen.

Het niet in acht nemen hiervan kan brandwonden veroorzaken en kan ervoor zorgen dat batterijen gaan lekken, oververhitten, exploderen of in brand vliegen.

- Gebruik alleen de aangegeven batterijen.
- Laad geen niet-oplaadbare batterijen op.
- Haal niet-oplaadbare batterijen niet uit elkaar.
- Verhit de batterijen niet en plaats ze niet in water of vuur.
- Zorg ervoor dat de plus- en min-uiteinden van de batterijen niet in contact komen met metalen voorwerpen zoals kettingen of haarspelden.
- Batterijen mogen niet samen met metalen voorwerpen worden opgeslagen of vervoerd.
- Bewaar de batterijen in een plastic zak en houd ze uit de buurt van metalen voorwerpen.
- Zorg ervoor dat de polariteiten (+ en –) correct zijn wanneer u de batterijen plaatst.
- Gebruik nieuwe batterijen niet samen met oude batterijen en gebruik geen verschillende batterijtypen naast elkaar.
- Gebruik geen batterijen waarvan de buitenhuls loskomt of verwijderd is.

Als de batterijvloeistof lekt, dient u deze niet met blote handen aan te raken. Neem zo nodig de volgende maatregelen.

- Batterijvloeistof op uw huid of kleding kan huidontsteking of letsel tot gevolg hebben.
Reinig met schoon water en vraag onmiddellijk medische hulp.
- Batterijvloeistof in de ogen kan blindheid veroorzaken.
Wrijf in dit geval niet in de ogen. Reinig met schoon water en vraag onmiddellijk medische hulp.

Verwijder tijdens het vervangen van de lamp geen schroeven die niet worden gespecificeerd.

Hierdoor kunnen elektrische schokken, brandplekken of letsel ontstaan.

Haal de lamp niet uit elkaar.

Als de lamp breekt, kan dit letsel veroorzaken.

Lamp vervangen

De lamp heeft een hoge interne druk. Als deze niet goed wordt gehanteerd, resulteert dit in een explosie en ernstig letsel.

- De lamp kan makkelijke exploderen als deze tegen harde voorwerpen aanslaat of valt.
- Voordat u de lamp vervangt, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat uit staat en dat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.
Als dit niet gebeurt, kunnen elektrische schokken of explosies plaatsvinden.
- Wanneer u de lamp vervangt, dient u het apparaat eerst uit te zetten. Geef de lamp ten minste één uur om af te koelen voordat u deze ter hand neemt, anders kan deze brandwonden veroorzaken.

Gebruik de meegeleverde stroomkabel niet voor andere apparaten dan deze projector.

- Als u de meegeleverde stroomkabel voor andere apparaten dan voor deze projector gebruikt, kan de projector kortsluiting maken of oververhit raken, wat elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

Houd accessoires (schroeven) buiten het bereik van kleine kinderen.

Het per ongeluk inslikken hiervan kan fysiek letsel veroorzaken.

- Vraag onmiddellijk medische hulp als u denkt dat onderdelen werden ingeslikt.

Verwijder lege batterijen zo snel mogelijk uit de afstandsbediening.

- Als ze in het apparaat blijven zitten, kan er vloeistof gaan lekken en kunnen de batterijen oververhit raken of zelfs exploderen.

PAS OP:

■ STROOM

Wanneer u de stroomkabel loskoppelt, dient u deze vast te houden bij de stekker en/of de stroomconnector.

Als u aan de stroomkabel zelf trekt, kan de leiding beschadigd raken, met brand, kortsluiting of ernstige elektrische schokken als gevolg.

Als u de projector langere tijd niet gebruikt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

Als u dit niet doet, kan brand ontstaan of kunt u elektrische schokken krijgen.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt en terugzet.

Als u dit niet doet, kunt u elektrische schokken krijgen.

■ BIJ GEBRUIK/INSTALLATIE

Plaats geen zware voorwerpen op de projector.

Het niet in acht nemen hiervan kan tot gevolg hebben dat de projector uit balans raakt en valt, wat tot schade of letsel kan leiden. De projector wordt beschadigd of raakt vervormd.

Leun niet op de projector.

U zou kunnen vallen of de projector zou kunnen breken, met letsel als gevolg.

- Pas vooral op dat jonge kinderen niet op de projector gaan staan of zitten.

Plaats de projector niet op extreem warme locaties.

Hierdoor kunnen de behuizing of de interne onderdelen beschadigd raken en kan brand ontstaan.

- Wees vooral voorzichtig met blootstelling aan direct zonlicht en locaties in de buurt van verwarmingsapparaten.

Plaats uw handen niet in de openingen naast de optische lens als u deze lens verplaatst.

Het niet in acht nemen hiervan kan letsel veroorzaken.

Ga niet voor de lens staan terwijl de projector in gebruik is.

Hierdoor kunnen schade en brandplekken in kleding ontstaan.

- Er wordt sterk licht uitgestraald via de lens van de projector.

Plaats geen voorwerpen voor de lens terwijl de projector in gebruik is.

Hierdoor kunnen brand, schade aan voorwerpen en storingen in de projector ontstaan.

- Er wordt sterk licht uitgestraald via de lens van de projector.

Maak eerst alle kabels los voordat u de projector verplaatst.

Als u de projector verplaatst terwijl de kabels nog steeds vast zitten, kunt u de kabels beschadigen, wat op zijn beurt brand of elektrische schokken kan veroorzaken.

Wanneer u de projector op het plafond monteert, dient u te voorkomen dat montageschroeven en stroomkabel in contact komen met metalen delen in het plafond.

Contact met metalen delen in het plafond kan elektrische schokken veroorzaken.

■ ACCESSOIRES

Maak geen gebruik van de oude lamp.

De lamp kan bij gebruik exploderen.

Als de lamp gebroken is, dient u het vertrek onmiddellijk te ventileren. Raak de gebroken stukken niet aan en kom hier niet met uw gezicht in de buurt.

Het niet in acht nemen hiervan zorgt ervoor dat de gebruiker het gas absorbeert dat vrij is gekomen toen de lamp brak. Dit gas bevat bijna dezelfde hoeveelheid kwik als tl-buizen en de gebroken stukken kunnen letsel veroorzaken.

- Als u gelooft dat u het gas hebt geabsorbeerd of dat het gas in uw ogen of mond terecht is gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te vragen.
- Raadpleeg uw dealer over het vervangen van de lamp en het controleren van de binnenkant van de projector.

Als u de projector langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen uit de afstandsbediening te halen.

Als u dat niet doet, dan kunnen de batterijen gaan lekken, oververhit raken, gaan branden of exploderen, wat kan leiden tot brand of besmetting van het omringende gebied.

PAS OP:

■ ONDERHOUD

Breng de luchtfiltereenheid niet aan terwijl deze nat is.

Hierdoor zou u elektrische schokken of storingen kunnen veroorzaken.

- Nadat u de luchtfiltereenheden hebt schoongemaakt, dient u deze grondig te drogen voordat u ze weer aanbrengt.

Raak tijdens het vervangen van de lamp de ventilator niet aan met uw vingers of andere lichaamsdelen.

Dit kan letsel veroorzaken.

Raadpleeg uw dealer over het eens per jaar schoonmaken binnen de projector.

Doorgaan met gebruik terwijl zich binnen de projector stof ophoopt, kan brand veroorzaken.

- Vraag uw dealer naar de schoonmaakkosten.

■ 3D-VIDEO WEERGEVEN (alleen PT-DZ13KE, PT-DS12KE en PT-DW11KE)

Personen met een medische geschiedenis van overgevoeligheid voor licht, hartproblemen of slechte fysieke gezondheid, kunnen beter geen 3D-beelden bekijken.

Dit kan leiden tot een verslechtering van medische problemen.

Als u vermoeidheid, ongemak of iets anders abnormaals voelt tijdens kijken met 3D Eyewear, moet u stoppen met kijken.

Doorgaan met gebruik kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Las waar nodig een rustpauze in.

Wanneer u 3D-films bekijkt, kunt u het best niet meer dan één film tegelijk bekijken. Las waar nodig een rustpauze in.

Wanneer u 3D-beelden bekijkt, bijvoorbeeld bij het spelen van 3D-spellen of het gebruik van een PC waarop interactie in twee richtingen kan plaatsvinden, dient u elke 30 tot 60 minuten een passende pauze in te lassen.

Het te lang achter elkaar kijken, kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

Wanneer u inhoud voorbereid, dient u inhoud te gebruiken die op de juiste wijze op 3D is voorbereid.

Dit kan vermoeidheid van de ogen of gezondheidsproblemen veroorzaken.

Wanneer u 3D-beelden bekijkt, dient u mensen en voorwerpen in de omgeving in de gaten te houden.

3D-video kan voor feitelijke voorwerpen worden aangezien en de gerelateerde lichaamsbewegingen kunnen schade aan voorwerpen veroorzaken en tot letsel leiden.

Gebruik 3D Eyewear wanneer u 3D-video's bekijkt.

Houd uw hoofd niet schuin wanneer u 3D Eyewear gebruikt.

Personen die bijziend of verziend zijn, zwakker zicht hebben in één oog of astigmatisme hebben, dienen een corrigerende bril etc. te gebruiken wanneer ze 3D Eyewear gebruiken.

Houd op met kijken als het beeld bij het bekijken van 3D-video duidelijk dubbel is.

Het te lang achter elkaar kijken, kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

Kijk vanaf een afstand die minstens drie keer zo groot is als de effectieve hoogte van het scherm.

Kijken vanaf een kleiner afstand dan de aanbevolen afstand kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken. Net als bij films dient u als er boven en onder de video zwarte banden worden weergegeven, vanaf een afstand te kijken die minstens 3 keer zo groot is als de hoogte van het beeld dat wordt weergegeven.

Kinderen die jonger dan 5 of 6 jaar oud zijn, kunnen beter geen 3D Eyewear gebruiken.

Het is moeilijk in te schatten hoe kinderen reageren op vermoeidheid en ongemak, dus hun toestand kan plotseling verergeren.


Als een kind de 3D Eyewear gebruikt, moeten degenen die toezicht houden in de gaten houden of de ogen van dit kind moe worden.




De batterij verwijderen

Batterij afstandsbediening

1. Druk tegen het lipje en til de klep op.

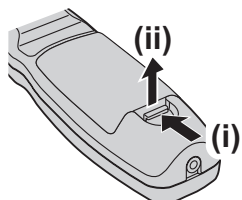

2. Verwijder de batterijen.

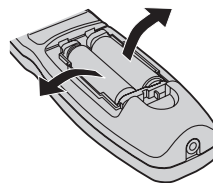

■ Handelsmerken

- Windows®, Windows Vista® en Internet Explorer® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
- Mac, Mac OS, OS X en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- PJLink™ is een handelsmerk of handelsmerk in aanvraag in Japan, de Verenigde Staten, en andere landen en gebieden.
- HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
- RoomView en Crestron RoomView zijn gedeponeerde handelsmerken van Crestron Electronics, Inc. Crestron Connected en Fusion RV zijn handelsmerken van Crestron Electronics, Inc.
- Adobe Flash Player is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- RealD 3D is een handelsmerk van RealD Inc.
- Sommige lettertypes die in het schermmenu gebruikt worden, zijn Ricoh bitmap-lettertypes, die gemaakt en verkocht worden door Ricoh Company, Ltd.
- Alle andere namen, bedrijfsnamen en productnamen die in deze handleiding genoemd worden, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
De symbolen ® en ™ worden in deze handleiding niet vermeld.

■ Afbeeldingen in deze handleiding

- Afbeeldingen van de projector, het scherm en andere delen kunnen afwijken van het feitelijke product.
- Afbeeldingen van de projector met het stroomsnoer daaraan bevestigd zijn uitsluitend bedoeld als voorbeelden. De vorm van de geleverde stroomsnoeren verschilt, afhankelijk van het land waarin u het product heeft aangeschaft.

■ Referentiepagina's

- Referentiepagina's in deze handleiding worden aangegeven als (➡ pagina 00).

■ Term

- In deze handleiding wordt "Draadloze/bedrade afstandsbediening" aangegeven als "afstandsbediening".

Voorzorgsmaatregelen vóór gebruik

Voorzorgsmaatregelen tijdens transport

- De projectielens (optioneel) is gevoelig voor trillingen en stoten. Verwijder de lens voor transport.
- Houd de projector tijdens het transport stevig vast aan de onderkant en vermijd overmatige trillingen en stoten. Hierdoor kunnen onderdelen aan de binnenkant van de projector beschadigd of defect raken.
- Transporteer de projector niet als de verstelbare voeten zijn uitgeschoven. Hierdoor kunnen de verstelbare voeten beschadigd raken.

Voorzorgsmaatregelen tijdens installatie

■ Breng, nadat u de projectielens (optioneel) heeft verwijderd, het bij de projector geleverde stoffilter aan.

Anders hoopt zich aan de binnenkant stof op die voor storingen kan zorgen.

■ Installeer de projector niet buiten.

De projector is alleen gemaakt voor toepassingen binnenshuis.

■ Installeer de projector niet op de volgende locaties:

- Locaties waar trillingen en stoten gangbaar zijn, zoals in een auto of voertuig: Hierdoor kunnen onderdelen aan de binnenkant van de projector beschadigd of defect raken.
- In de buurt van de afvoer van een luchtconditioner: Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de kwaliteit van de beeldweergave fluctueren als gevolg van de warme lucht uit de afvoer of de verwarmde of gekoelde lucht. Zorg dat de afvoer van de projector of van andere apparatuur, of de lucht van de airconditioner niet richting de voorkant van de projector blaast.
- Locaties met scherpe temperatuurschommelingen, zoals in de buurt van verlichting (studiolampen): Dit kan de gebruiksduur van de lamp doen verkorten, of resulteren in vervorming van de projectorbehuizing vanwege de hitte, wat tot storingen kan leiden.

De omgevingstemperatuur van de projector dient tussen 0 °C (32 °F) en 45 °C (113 °F) te zijn wanneer de projector wordt gebruikt op hoogtes lager dan 1 400 m (4 593') boven zeeniveau, en tussen 0 °C (32 °F) en 40 °C (104 °F) wanneer de projector wordt gebruikt op grote hoogtes (1 400 m (4 593') of hoger – lager dan 2 700 m (8 858') boven zeeniveau).

Als u het Rookfilter gebruikt, dan moet de omgevingstemperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 35 °C (95 °F) zijn. Het kan echter niet op grote hoogtes worden gebruikt.

Als u de Vervangende lampeenheid gebruikt (voor portretmodus), dan moet de omgevingstemperatuur van de projector tussen 0 °C (32 °F) en 40 °C (104 °F) zijn wanneer de projector wordt gebruikt op hoogtes lager dan 1 400 m (4 593') boven zeeniveau, en tussen 0 °C (32 °F) en 35 °C (95 °F) wanneer de projector wordt gebruikt op grote hoogtes. Als u daarbij ook het Rookfilter gebruikt, dan moet de omgevingstemperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 30 °C (86 °F) zijn.

- Vlakbij hoogspanningskabels of motoren: Deze kunnen de werking van de projector verstoren.
- Locaties waar ook krachtige laserapparatuur staat: Het richten van een laserstraal op het lensoppervlak veroorzaakt schade aan de elektronische onderdelen van de DLP.

■ Vraag een gespecialiseerde elektricien of uw dealer voor installatie van uw projector aan het plafond.

Voor montage aan het plafond is de optionele Beugel plafondmontage voor projectors nodig.

Modelnr.: ET-PKD310H (voor hoge plafonds), ET-PKD310S (voor lage plafonds)

■ Focus van de lens

De uiterst scherpe projectielens wordt thermisch beïnvloed door het licht van de lichtbron, waardoor het brandpunt instabiel wordt vlak nadat de projector is aangezet. Wacht minstens 30 minuten met de geprojecteerde afbeelding voor u de focus van de lens afstelt.

■ Stel [HIGH ALTITUDE MODE] in op [ON] wanneer de projector wordt gebruikt op hoogtes tussen 1 400 m (4 593') of hoger en lager dan 2 700 m (8 858') boven zeeniveau.

Hierdoor kunnen de onderdelen minder lang meegaan en tot storingen leiden.

■ **Stel [HIGH ALTITUDE MODE] in op [OFF] wanneer de projector wordt gebruikt op hoogtes lager dan 1 400 m (4 593') boven zeeniveau.**

Hierdoor kunnen de onderdelen minder lang meegaan en tot storingen leiden.

■ **Installeer de projector niet op een hoogte van 2 700 m (8 858') of hoger boven zeeniveau.**

Hierdoor kunnen ook de onderdelen minder lang meegaan en tot storingen leiden.

■ **Gebruik de projector niet wanneer deze naar rechts of links gekanteld is.**

Het gebruik van de projector in een verticale hoek van meer dan 15° kan de levensduur van het product doen verkorten of tot storingen leiden.

■ **Wanneer u de projector installeert en gebruikt in een verticale hoek van meer dan 30°, moet u het menu [PROJECTOR SETUP] → [COOLING CONDITION] instellen.**

Als u dat niet doet, kunnen de onderdelen minder lang meegaan en tot storingen leiden.

■ **Wanneer u de Vervangende lampeenheid gebruikt (voor portretmodus), installeer de projector dan met de kant van de aansluitingen naar beneden gericht.**


Gebruik de projector niet wanneer deze naar rechts of links, of naar voren of achteren gekanteld is. Het gebruik van de projector in een hoek van meer dan 15° kan de levensduur van het product doen verkorten of tot storingen leiden.

■ **Voorzorgsmaatregelen tijdens het installeren van de projector**

- Wanneer de projector op een andere manier wordt geïnstalleerd en gebruikt dan op een ondergrond met behulp van de verstelbare voeten, gebruik dan de vijf schroefgaten voor plafondmontage om de projector te bevestigen (zoals in de afbeelding).

(Schroefdiameter: M6, schroefdiepte binnenkant van set: 16 mm (5/8"), aanhaalmoment: 4 ± 0,5 N·m)

- Zorg voor een afstand van minstens 5 mm (3/16") tussen de onderkant van de projector en het montageoppervlak door het plaatsen van (metalen) afstandhouders ertussen.

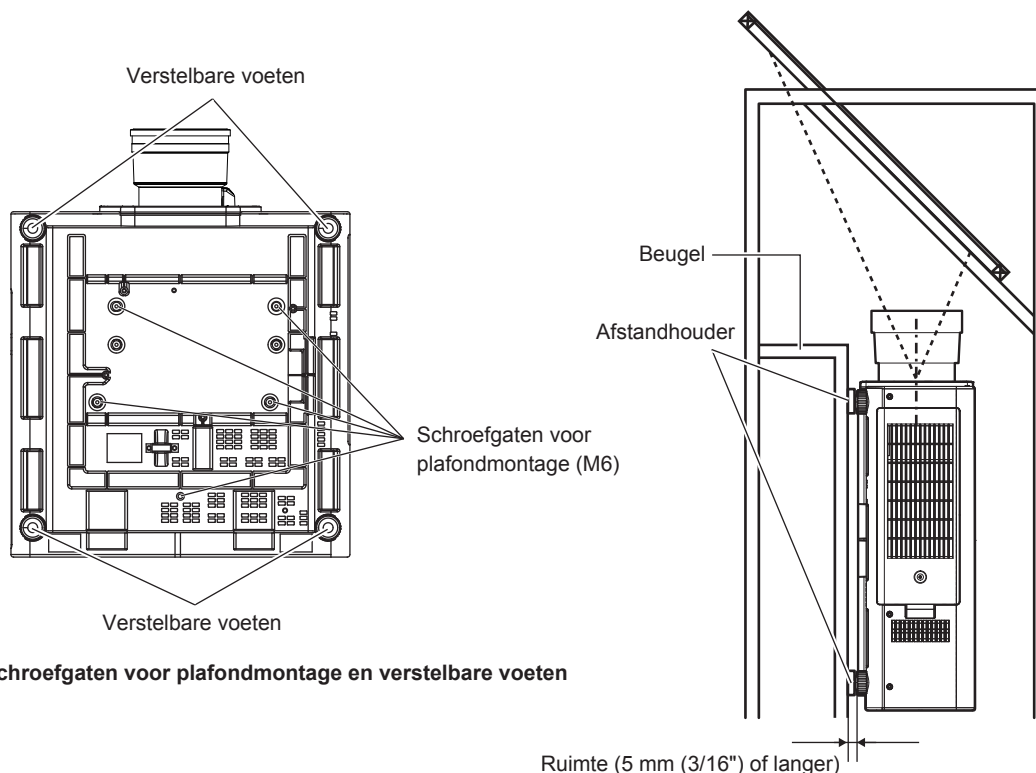


De posities van schroefgaten voor plafondmontage en verstelbare voeten

Zorg dat lucht in de aanvoeropening naar binnen kan. De projector kan anders mogelijk niet goed functioneren.

Vorzorgsmaatregelen vóór gebruik

- De verstelbare voeten kunnen worden verwijderd als ze voor installatie niet nodig zijn. Gebruik de schroefgaten van de verstelbare voeten echter niet om de projector vast te schroeven. Plaats ook geen andere schroeven in de schroefgaten van de verstelbare voeten. Hierdoor kan de projector beschadigd raken. Houd er bij het bevestigen van de verwijderde verstelbare voeten rekening mee dat de hoogte van de voeten voraan verschilt van de voeten achteraan. De voeten met een langere schroef horen voraan. (Lengte van de schroef voor voeten voraan: 65 mm (2-9/16"), lengte van de schroef voor voeten achteraan: 23 mm (29/32"))
- Gebruik de verstelbare voeten alleen voor installatie op een ondergrond en voor het afstellen van de hoek. Het gebruik van de voeten voor andere doeleinden kan de projector beschadigen.
- Stapel projectoren niet boven op elkaar.
- Gebruik de projector niet door het aan de bovenkant te ondersteunen.
- Gebruik de projector niet in een gekantelde stand van meer dan $\pm 15^\circ$ ten opzichte van het horizontale vlak.
- Blokkeer niet de ventilatiegaten (invoer en afvoer) van de projector.
- Voorkom dat hete of koude lucht van een airconditioner rechtstreeks richting de ventilatiegaten (invoer en afvoer) van de projector blaast.

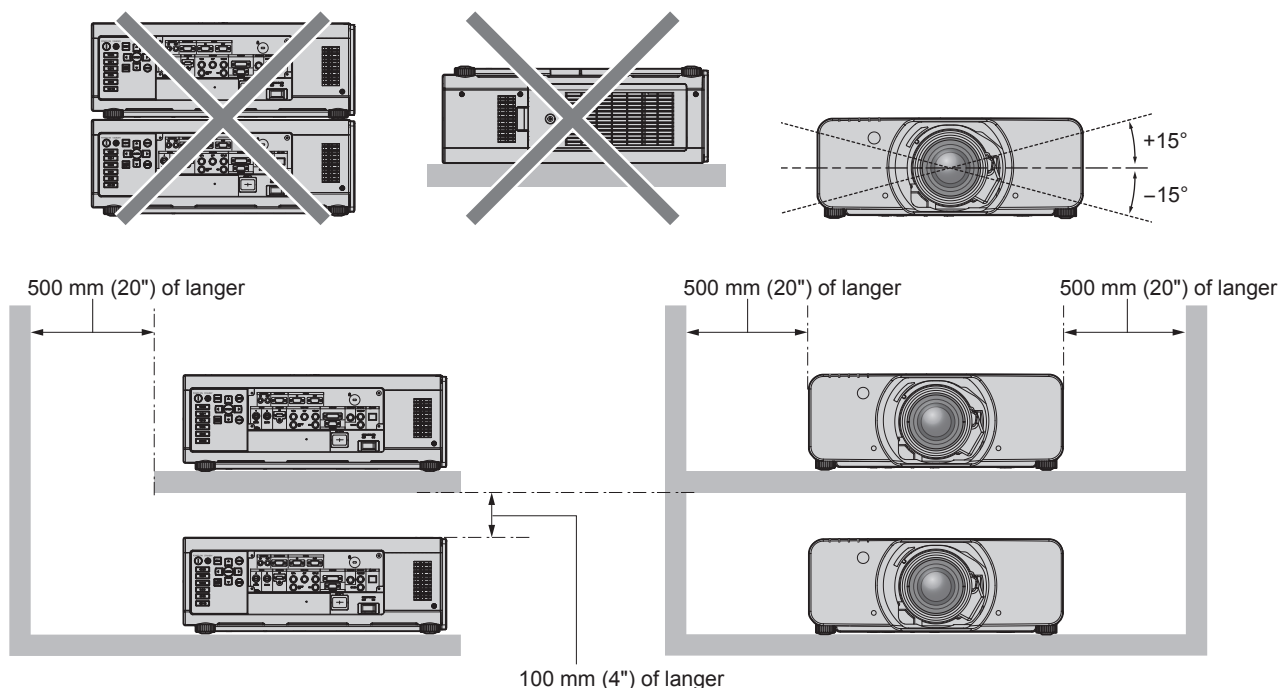

- Installeer de projector niet in een afgesloten ruimte. Als de projector in een afgesloten ruimte moet worden geïnstalleerd, voorzie deze ruimte dan afzonderlijk van airconditioning of ventilatie. Afgevoerde warmte kan zich ophopen wanneer de ventilatie onvoldoende is, waardoor het beveiligingsmechanisme van de projector in werking treedt.

Beveiliging

Tref veiligheidsmaatregelen tegen de volgende incidenten wanneer dit product gebruikt wordt.

- Persoonlijke informatie die via dit product vrijkomt
- Onbevoegde bediening van dit product door een verdachte partij van buitenaf
- Hinderen of stoppen van dit product door een verdachte partij van buitenaf

Tref voldoende veiligheidsmaatregelen.

- Zorg voor een wachtwoord dat moeilijk te raden is.
- Wijzig uw wachtwoord regelmatig. U kunt een wachtwoord instellen in het [SECURITY]-menu → [SECURITY PASSWORD CHANGE].
- Panasonic Corporation of aangesloten bedrijven zullen nooit rechtstreeks om uw wachtwoord vragen. Verstrek nooit uw wachtwoord als u dergelijke verzoeken krijgt.
- Het netwerk waarop de projector is aangesloten, moet beveiligd zijn met een firewall, enz.
- Zet een wachtwoord voor beheer via een webbrowser en beperk de bevoegdheid van gebruikers die kunnen inloggen. Een wachtwoord voor beheer via een webbrowser kan worden ingesteld op de [Change password]-pagina van het scherm voor beheer via een webbrowser.

Afvalverwijdering

Vraag uw gemeente of dealer naar informatie over hoe het product op de juiste manier voor afvalverwerking kan worden aangeboden.

De lamp bevat kwik. Vraag uw gemeente of dealer naar informatie over hoe het product op de juiste manier voor afvalverwerking kan worden aangeboden.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

■ Voor een goede beeldkwaliteit

Prepareer een geschikte ruimte om een prachtige afbeelding in hoger contrast te kunnen zien. Trek gordijnen of jaloezieën dicht en doe alle lichten in de buurt van het scherm uit om te voorkomen dat licht van buitenaf of van binnenuit op het scherm schijnt.

■ Raak het oppervlak van de projectielens niet met blote handen aan.

Als het oppervlak van de projectielens vuil wordt door vingerafdrukken of iets anders, dan wordt deze vervuiling op het scherm uitvergroot.

Monteer de bijgeleverde lenskap op de projectielens wanneer de projector niet in gebruik is.

■ Elektronica DLP

- De elektronica van DLP zijn precisieonderdelen. Houd er rekening mee dat pixels of precisieweergaven kunnen ontbreken of altijd verlicht zijn. Een dergelijk fenomeen duidt niet op een storing.
- Het richten van een laserstraal op het lensoppervlak kan schade aan de elektronische onderdelen van de DLP veroorzaken.

■ Verplaats de projector niet en stel de projector niet bloot aan trillingen en stoten wanneer de projector gebruikt wordt.

Dit kan de gebruiksduur van de ingebouwde motor doen verkorten.

■ Lamp

De lichtbron van de projector bestaat uit een hogedruk kwiklamp.

Een hogedruk kwiklamp heeft de volgende kenmerken.

- De luminantie van de lamp neemt tijdens de gebruiksduur af.
- De lamp kan barsten met een hard geluid of kan het einde van de levensduur bereiken vanwege een schok, afschilfering, of achteruitgang door veelvuldig gebruik.
- De levensduur van de lamp hangt sterk af van individuele verschillen en gebruiksomstandigheden. Vooral het veelvuldig aan- en uitzetten van de lamp zorgt ervoor dat de lamp snel verslechtert en sneller het einde van de levensduur bereikt.
- Continu gebruik gedurende een week zorgt voor verslechtering van de lamp. De verslechtering van de lamp als gevolg van constant gebruik kan verminderd worden door het gebruik van het [PROJECTOR SETUP]-menu → [LAMP RELAY].
- In zeldzame gevallen barst de lamp vlak nadat de projectie gestart is.
- De kans op barsten neemt toe wanneer de lamp gebruikt wordt na het verwachte vervangingsmoment. Zorg dat de lamp regelmatig vervangen wordt.
("When to replace the lamp unit" (➔ Gebruiksaanwijzing – Functiehandleiding), "How to replace the lamp unit" (➔ Gebruiksaanwijzing – Functiehandleiding))
- Als de lamp barst, dan komt het gas in de lamp vrij in de vorm van rook.
- Het wordt aangeraden om de Vervangende lampeenheid te bewaren om in noodgevallen te kunnen worden gebruikt.

■ Aansluitingen voor computer en externe apparatuur

- Wanneer u een computer of een extra apparaat wordt aangesloten, lees dan eerst zorgvuldig deze handleiding met betrekking tot het gebruik van stroomkabels en beschermde kabels.
- Gebruik voor aansluiting op de <DVI-D IN>-terminal een commercieel verkrijgbare kabel met ferrietkern.

■ Afbeeldingen in 3D weergeven

(Alleen voor PT-DZ13KE, PT-DS12KE, PT-DW11KE)

De projector kan 3D-videosignalen weergeven die via diverse systemen binnenkomen, zoals "frame packing" en "side by side".

U moet externe apparaten voorbereiden voor het bekijken van 3D-afbeeldingen (zoals een 3D-bril, apparaten voor het weergeven van videosignaal) die geschikt zijn voor uw 3D-systeem. Aansluitingen van de projector en externe apparaten verschillen per 3D-systeem dat wordt gebruikt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de externe apparaten die u gebruikt.

Raadpleeg "List of 3D compatible signals" (➔ Gebruiksaanwijzing – Functiehandleiding) voor de soorten 3D-videosignalen die samen met de projector kunnen worden gebruikt.

Software-informatie met betrekking tot dit product

© Panasonic Corporation 2013

Dit product is uitgerust met de volgende software:

- (1) Software die onafhankelijk door of voor Panasonic Corporation werd ontwikkeld
- (2) Software waarvoor een licentie nodig is van GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
- (3) Software waarvoor een licentie nodig is van GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Voor licentievoorwaarden met betrekking tot de software in (2) en (3), raadpleegt u de bepalingen van de softwarelicenties (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE en GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE) op de meegeleverde cd-rom. (Deze bepalingen zijn in het Engels omdat ze door derden werden opgesteld.)

Neem voor eventuele vragen over de software contact op met ons via e-mail (sav.pj.gpl.pavc@ml.jp.panasonic.com).


Accessoires

Controleer of de volgende accessoires bij uw projector zijn meegeleverd. Het aantal tussen < > geeft het aantal accessoires aan.


Draadloze/bedrade afstandsbediening <1>
(N2QAYB000769)




cd-rom <1>
(TXFQB02VLF9)

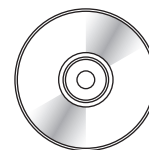

Stroomsnoer <1>
(TXFSX01RGRZ)

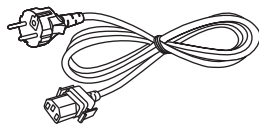


AA/R6-batterij <2>

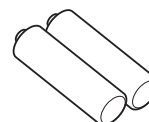

(voor afstandsbediening)

Stroomsnoer <1>
(TXFSX02RGRZ)

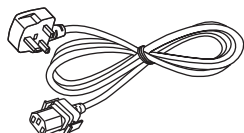

Bevestigingsschroef lens <1>
(XYN4+J18FJ)



Let op

- Gooi na het uitpakken van de projector de dop van het stroomsnoer en het verpakkingsmateriaal op verantwoorde wijze weg.
- Gebruik het geleverde stroomsnoer niet voor andere apparaten dan de projector.
- Neem contact op met uw dealer als accessoires ontbreken.
- Bewaar kleine onderdelen op een geschikte manier en houd ze uit de buurt van kleine kinderen.

Opmerking

- De modelnummers van accessoires kunnen zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden.

Inhoud van de meegeleverde cd-rom

De inhoud van de meegeleverde cd-rom is als volgt:

Instructie/lijst (PDF)	Gebruiksaanwijzing	
	Multi Projector Monitoring & Control Software Gebruiksaanwijzing	
	Logo Transfer Software Gebruiksaanwijzing	
	List of Compatible Projector Models	Dit is een lijst van projectoren die geschikt zijn voor de software die op de cd-rom staat en de beperkingen ervan.
	Softwarelicentie	GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Software	Multi Projector Monitoring & Control Software (Windows)	Met deze software kunt meerdere projectoren monitoren en bedienen die op het LAN zijn aangesloten.
	Logo Transfer Software (Windows)	Met deze software kunt u oorspronkelijke afbeeldingen naar de projector overzetten, zoals bedrijfslogo's die moeten worden weergegeven wanneer de projectie start.

Optionele accessoires

Optionele accessoires (productnaam)	Modelnr.:	
Projectielens	Zoomlens	ET-D75LE6, ET-D75LE8, ET-D75LE10, ET-D75LE20, ET-D75LE30, ET-D75LE40
	Lens met vaste focus	ET-D75LE50
Beugel plafondmontage voor projectors	ET-PKD310H (voor hoge plafonds), ET-PKD310S (voor lage plafonds)	
Beugel plafondmontage van projector	ET-PAD310	
Projectorframe voor projectors	ET-PFD310	
Vervangende lampeenheid	ET-LAD310A (1 st), ET-LAD310AW (2 st)	
Vervangende lampeenheid (voor portretmodus)	ET-LAD320P (1 st), ET-LAD320PW (2 st)	
Vervangende filtereenheid	ET-EMF320	
Rookfilter	ET-SFD320	
Rookfilter (Vervanging)	ET-SFR320	
Upgradekit	ET-UK20 (alleen voor PT-DZ13KE, PT-DS12KE)	

Opmerking

- De modelnummers van optionele accessoires kunnen zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden.

De projectielens monteren/demonteren (optioneel)


Voor de stappen voor het monteren/demonteren van de projectielens, zie “Attaching/removing the projection lens (optional)” (➔ Gebruiksaanwijzing – Functiehandleiding).

De projector aan-/uitschakelen

De projector aanzetten

Monteer de projectielens voordat u de projector aanzet.

Verwijder eerst de lenskap.

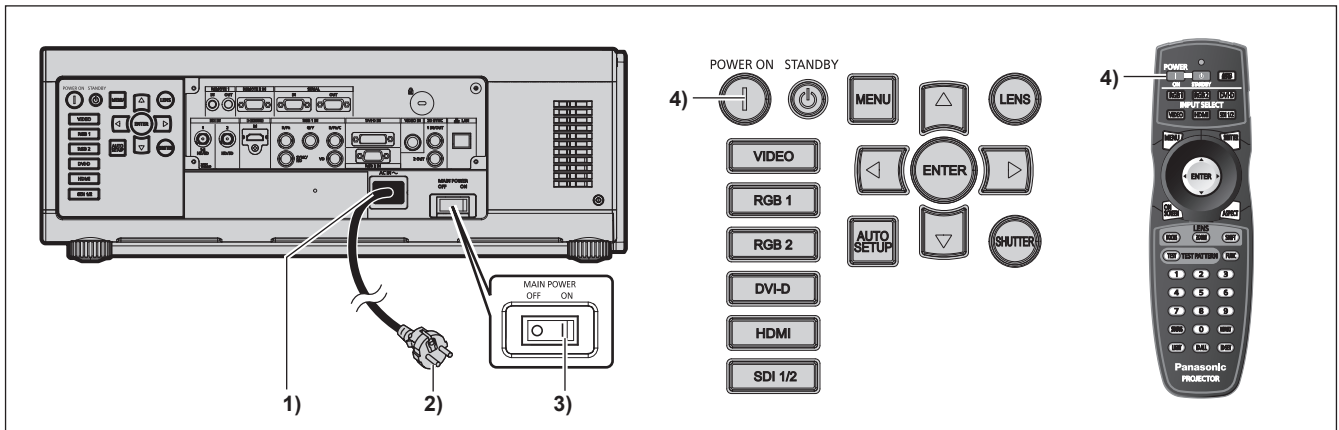

1) Sluit de stroomsnoer aan op de projector.

2) Sluit de stroomsnoer aan op een stopcontact.

3) Druk op de <ON>-kant van de <MAIN POWER>-knop om de projector aan te zetten.

- Het stroomlampje <ON (G)/STANDBY (R)> brandt in de kleur rood en de projector gaat in stand-by.

4) Druk op de aan-uit <|>-knop.


- Het stroomlampje <ON (G)/STANDBY (R)> brandt in de kleur groen waarna de afbeelding op het scherm verschijnt.

* Zie "Gebruiksaanwijzing – Functiehandleiding" op de meegeleverde cd-rom voor meer informatie.

Let op

- Het gebruik van de projector met de lenskap bevestigd, kan de lenskap oververhit raken en vlam vatten.

De projector uitzetten

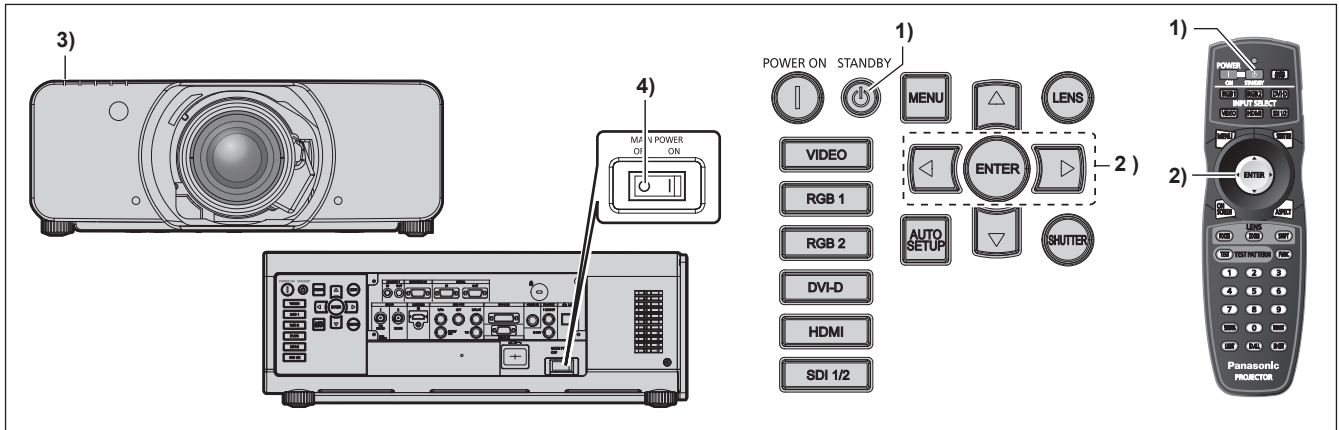

- 1) **Druk op de aan-uit stand-by-<⏻>-knop.**
 - Het [POWER OFF(STANDBY)]-bevestigingsscherm verschijnt.
- 2) **Druk op ◀▶ om [OK] te selecteren en druk op de <ENTER>-knop.**
(Of druk nogmaals op de aan-uit stand-by-<⏻>-knop.)
 - De projectie van de afbeelding stopt en de stroomlampje <ON (G)/STANDBY (R)> op de projector brandt in de kleur oranje. (De ventilator blijft ventileren.)
- 3) **Wacht 170 seconden tot de stroomlampje <ON (G)/STANDBY (R)> op de behuizing van de projector rood brandt (en de ventilator stopt).**
- 4) **Druk op de <OFF>-kant van de <MAIN POWER>-knop om de projector uit te zetten.**

* Zie "Gebruiksaanwijzing – Functiehandleiding" op de meegeleverde cd-rom voor meer informatie.

Informatie voor gebruikers over het inzamelen en verwijderen van oude apparatuur en gebruikte batterijen



Deze symbolen op de producten, verpakking en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet mogen worden afgevoerd met het gewone huisvuil. Breng uw oude producten en gebruikte batterijen naar de toepasselijke inzamelpunten, zodat deze op de juiste wijze worden behandeld, hergebruikt en gerecycled, conform uw landelijke wetgeving en Richtlijnen 2002/96/EG en 2006/66/EG.

Door het correct afvoeren van deze producten en batterijen, helpt u waardevolle hulpbronnen besparen en voorkomt u negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die het gevolg zouden kunnen zijn van het onjuist verwijderen van afval.



Neem contact op met uw gemeente, uw afvalverwerker of het verkooppunt waar u de items hebt gekocht voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van oude producten en batterijen.

Er kunnen boetes van kracht zijn voor het onjuist verwijderen van dit afval, conform de landelijke wetgeving.



Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Neem contact op met uw dealer of leverancier als u elektrische en elektronische apparatuur wilt afvoeren.

Verwijderingsinformatie in andere landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen gelden alleen in de Europese Unie. Als u deze artikelen wilt verwijderen, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en dient u deze te vragen wat de juiste verwijderingsmethode is.

Opmerking over het batterijsymbool (de onderste twee symboolvoorbeelden):

Het is mogelijk dat dit symbool wordt gebruikt in combinatie met een chemisch symbool. In dit geval voldoet het aan de vereisten zoals uiteengezet door de Richtlijn voor de betrokken chemische stof.

Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.net/avc/projector/>

© Panasonic Corporation 2016

M0416NN0 -YI