


# Panasonic®

## Manuel d'utilisation

Unité de remplacement du filtre Utilisation commerciale

---

N° De Modèle ET-RFV300

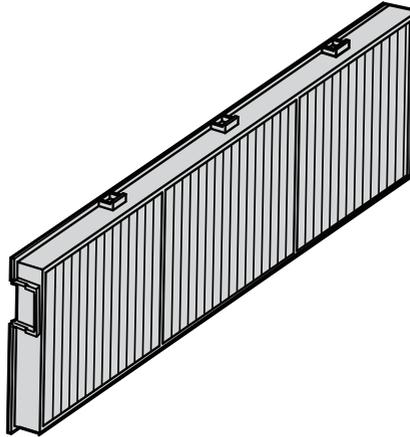

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Panasonic.

- Avant toute utilisation de cet appareil, veuillez lire les instructions attentivement et conservez ce mode d'emploi pour toute utilisation ultérieure.
- Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.

## Attention

- Mettez l'appareil hors tension avant de remplacer les filtres à air.
- Lors de l'installation des filtres à air, assurez-vous que le projecteur est stable et qu'il fonctionne dans un environnement sûr, même en cas de chute d'un filtre à air.
- Ne placez rien dans les ouvertures d'air. Cela pourrait causer des anomalies de fonctionnement du projecteur.

## Illustrations de ce manuel d'utilisation

- Notez que les illustrations du projecteur et des écrans peuvent être différentes de celles que vous voyez réellement.

# Remplacement de l'ensemble filtre à air


## ■ Remplacement du filtre à air

### 1) Mettre le projecteur hors tension et débrancher la fiche secteur de la prise murale.

- Quand l'appareil est hors tension, il faut impérativement suivre la procédure décrite dans « Arrêt du projecteur » dans le manuel d'utilisation du projecteur.

### 2) Retirez le couvercle du filtre à air.


- Ouvrez le couvercle du filtre à air dans la direction de la flèche et retirez-le.

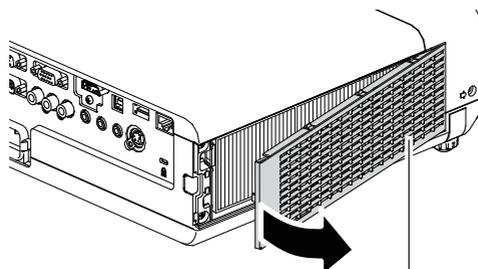

Couvercle de filtre à air

### 3) Retirez le filtre à air.

- Tenez le onglet du filtre à air et sortez-le dans le sens de la flèche.
- Une fois le filtre à air déposé, retirez les corps étrangers importants, nettoyez le compartiment du filtre à air et l'entrée d'air du projecteur si nécessaire.

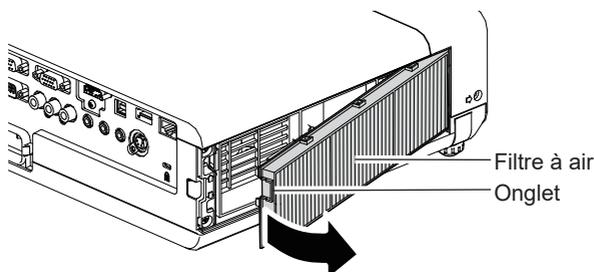


Filtre à air  
Onglet

## Remplacement de l'ensemble filtre à air (suite)

### 4) Montez le filtre à air (Unité de remplacement du filtre) sur le projecteur.

- Tenez la languette et le cadre du filtre à air, relâchez le verrou en appuyant sur la onglet vers la droite dans la figure, puis tirez.
- Appuyez uniquement sur le cadre du filtre à air pendant le montage.

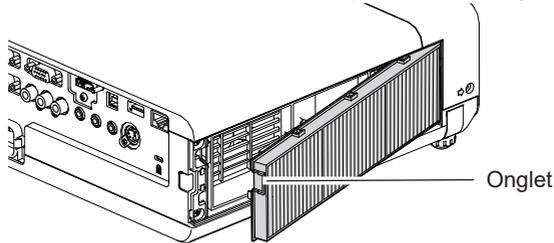

### 5) Montez le couvercle du filtre à air.

- Exécutez l'étape 2 dans l'ordre inverse.
- Vérifiez que le couvercle du filtre à air est bien fermé.

#### Attention

- Assurez-vous que le filtre à air est correctement fixé avant d'utiliser le projecteur. S'il ne l'est pas, le projecteur aspirera des saletés et de la poussière, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Après avoir remplacé le filtre à air, réinitialisez le compteur du filtre. Sinon, « Le COMPTEUR DU FILTRE a atteint la durée définie. » apparaît sur l'écran.
- Après avoir déballé la lampe, jetez l'emballage de façon appropriée.
- Ne pas désassembler le filtre à air.

#### Réinitialisation du compteur de filtre

N'oubliez pas de réinitialiser le compteur du filtre après le remplacement du filtre à air.

- 1) Branchez le cordon secteur, appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande ou de la télécommande.
- 2) Appuyez sur la touche <MENU> pour afficher le menu principal, puis appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE PROJECTEUR].
- 3) Appuyez sur la touche <ENTER>, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COMPTEUR DU FILTRE].
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉINITIAL. COMPTEUR FILTRE].
- 5) Appuyez sur la touche <ENTER>.
  - La confirmation de [RÉINITIAL. COMPTEUR FILTRE] s'affiche.
- 6) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [VALIDER] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
  - La durée d'utilisation du filtre vaut 0 après la réinitialisation.

#### Remarque

- La fréquence à laquelle l'ensemble filtre à air doit être remplacé dépend principalement de l'environnement dans lequel le projecteur est utilisé.

## ■ Mise au rebut

Lors de la mise au rebut de ce produit, contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour connaître la méthode adéquate de mise au rebut.

---

# Panasonic Connect Co., Ltd.

Web Site : <https://panasonic.net/cns/projector/>