

# Panasonic®

## Notice d'utilisation

### Cache d'objectif motorisé pour les projecteurs

Model No. **ET-D75MC1**

Merci d'avoir acheté un produit Panasonic.

- Lisez cette notice et le manuel du projecteur complètement, et utilisez ce produit correctement et en toute sécurité.

#### Avis important concernant la sécurité

Assurez-vous de suivre ces instructions

Afin de prévenir les dommages corporels et aux biens, assurez-vous de bien suivre nos explications.

- Nous expliquerons l'ampleur du danger et les dommages causés par une utilisation incorrecte.



#### Avertissement

[Informations concernant les possibilités de souffrir de blessures graves et de mort]



#### Avertissement

- Ne mettez pas les fixations métalliques et les vis dans un endroit où de jeunes enfants peuvent les atteindre.  
Si elles étaient avalées par erreur, elles causeraient du mal à l'organisme.
  - Veuillez consulter rapidement un docteur si elles ont été consommées.



Interdiction


#### Avant de fixer

- Retirez l'objectif de projecteur (Objectif à zoom) du corps principal du projecteur avant de fixer le cache de l'objectif motorisé. En ce qui concerne la procédure de retrait / de fixation, lire le manuel du projecteur.
- Pour que la surface de l'objectif du projecteur n'ait pas d'empreintes ou de la saleté, veuillez monter le cache d'objectif pour le zoom attentivement sans l'abîmer avant d'effectuer le travail.

## Méthode de fixation

### ■ Objectifs de zoom applicables


ET-D75LE1, D75LE2, D75LE3, D75LE4, D75LE6, D75LE8

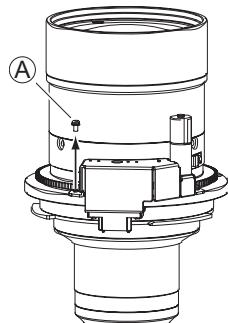

- ① Retirez la vis fixée sur le moteur sur le schéma (A) (1 pièce).

#### Attention

- Ne retirez pas de vis autres que celles qui sont spécifiées.
- Rangez la vis (1 pièce) retirée qui n'est pas utilisée dans un endroit sûr.
- La vis fixée a un agent de verrouillage à vis qui lui est appliquée. Lors de son retrait, faites attention à ne pas la laisser se coincer entre les engrenages.

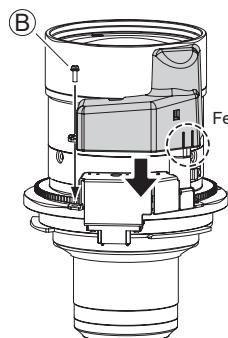

- ② Fixez le cache de l'objectif motorisé dans le sens de la flèche sur le schéma.

#### Attention

- Vérifiez que le [fermoir] est en place.
- ③ Utilisez la vis fixée avec la rondelle intégrée pour la fixer à (B).

#### Attention

- Lors de la fixation de la vis, ne forcez pas sur la partie du connecteur depuis le haut du cache de l'objectif motorisé.

## Accessoires

Vérifier que vous avez bien les accessoires suivants.



Vis avec rondelle intégrée (M3 X 10) 1 pièce

#### Attention

- Éliminer les matériaux d'emballage correctement après en avoir enlevé le produit.

### ■ Informations sur la mise au rebut

Avant de jeter le produit, veuillez prendre contact avec votre municipalité locale ou le point de vente où vous avez acheté les articles afin connaître les procédures de la mise au rebut.

**Panasonic Connect Co., Ltd.**

Web Site : <https://panasonic.net/cns/projector/>

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022

SS0710AM2042 -PS