


# Panasonic®

## 取扱説明書

### 交換用ランプユニット

品番 ET-LAV400

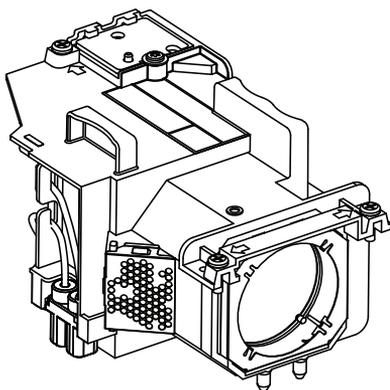

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」とプロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に“安全上のご注意”（👉 第 2 ページ）を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 <b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 <b>注意</b>	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 	してはいけない内容です。
 	実行しなければならない内容です。

## 警告

 分解禁止	■ ランプユニットを分解しない (ランプ部が破裂すると、けがの原因になります。)
	■ ランプユニット交換の際は、指定のねじ以外は外さない (感電・やけど・けがの原因となります。)
	■ ランプユニットの交換は、電源を切り、ランプが冷えてから(1時間以上待ってから)行う (カバー内部は高温になっているため、やけどの原因になります。)
 電源プラグを抜く	■ ランプユニットの交換を行う前に、必ず電源プラグをコンセントから抜く (電源プラグを抜かずに交換作業を行うと、感電や破裂の原因になります。)

### ■ 本書内のイラストについて

- プロジェクター本体などのイラストは、実際とは異なることがあります。

## ランプユニットの交換

### お願い

- 光源ランプはガラス部品ですので、堅い物に当てたり落下させると破裂する場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。
- ランプユニットを交換する際は、必ずランプユニットの取っ手を持って取り扱ってください。
- ランプユニットを分解したり、改造したりしないでください。
- ランプが点灯しなくなった場合は、ランプが破損しているおそれがあります。天つりしているプロジェクターのランプユニットを交換するときは、ランプカバーの真下には立たずに安全な位置で交換してください。ランプカバーはゆっくり開けてください。ランプカバーを開けると、ランプのガラス片が落下する可能性があります。万が一吸い込んだり、目や口に入ったりした場合は、直ちに医師にご相談ください。
- プロジェクターを天井に取り付けている場合、ランプユニットの近辺で顔を近づけて作業をしないでください。
- ランプユニットやランプカバーは確実に取り付けてください。
- パナソニック コネクト株式会社製以外のランプユニットの使用による製品の損傷や不具合などの問題については責任を負いかねます。必ず、指定のランプユニットを使用してください。
- 指定のねじ以外は取り外したり、緩めたりしないでください。


### お知らせ

- ランプユニットの交換にはプラスドライバーが必要です。ドライバー使用時は手をすべらせないようにご注意ください。


## ランプユニットの交換 (つづき)

### ■ 交換手順

- 1) プロジェクターの電源を切ったあと、コンセントから電源プラグを抜く
  - 電源を切るときは、プロジェクターの取扱説明書の『電源を切る』の手順を必ずお守りください。
  - 1 時間以上待ってランプユニット近辺が冷えていることを確認してください。
- 2) ランプカバー固定ねじ (1 本) をプラスドライバーで空回りするまで回し、ランプカバーを取り外す
  - ランプカバーを取り外す際は、図に示すように矢印の方向にゆっくりと引いてください。

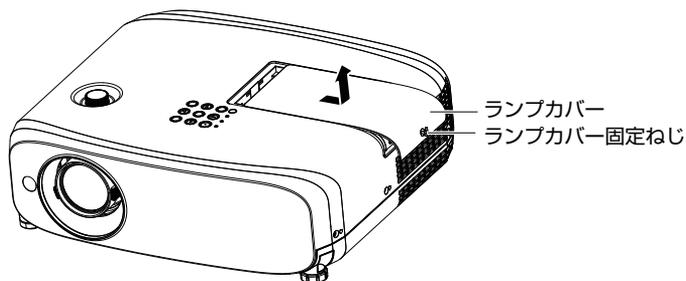

- 3) ランプユニット固定ねじ (3 本) をプラスドライバーで空回りするまで回す
- 4) ランプユニットの取っ手部分を持ち、ゆっくりと本体から引き出す

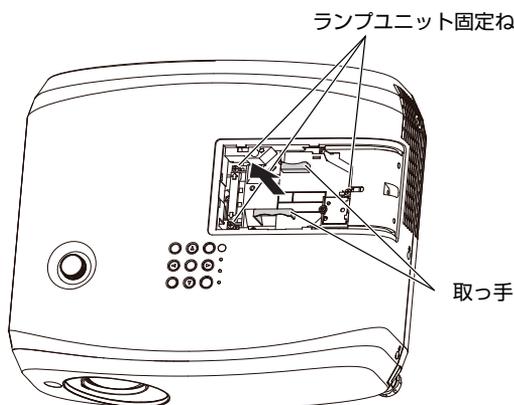

- 5) 新しいランプユニット (交換用ランプユニット) を確実に挿入し、ランプユニット固定ねじ (3 本) をプラスドライバーでしっかりと締めつける
  - ランプユニットが取り付けにくいときは、ランプユニットをいったん取り外してから入れ直してください。無理に押し込むとコネクター部分が破損する場合があります。

## ランプユニットの交換 (つづき)

### 6) ランプカバーを取り付け、ランプカバー固定ねじ (1 本) をプラスドライバーでしっかりと締めつける

- ランプカバーは、手順 2) の矢印と逆方向にゆっくりと取り付けてください。

#### お知らせ

- 新しいランプユニットに交換した場合、プロジェクター側でランプユニットの使用時間が自動的にリセットされます。

#### お願い

- ランプには水銀が含まれています。取り外した古いランプユニットを廃棄する場合は、最寄りの市町村窓口、または販売店に正しい廃棄方法をお問い合わせください。
- 包装材料は、製品を取り出した後、適切に処理してください。





## ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。  
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法  
をお問い合わせください。

---

パナソニック コネクト株式会社

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 電話 ☎ 0120-872-601