


Panasonic®

Manuel d'utilisation

Unité de remplacement du filtre Utilisation commerciale

N° De Modèle ET-RFE300

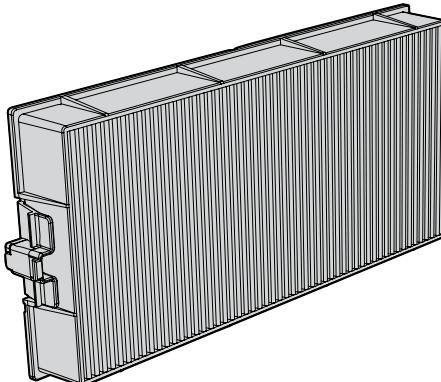

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Panasonic.

- Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation, ainsi que le manuel d'utilisation du projecteur pour assurer une utilisation sûre et correcte.
- Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.

Remplacement de l'ensemble filtre à air

Avant de remplacement de l'ensemble filtre à air

Attention

- Mettez l'appareil hors tension avant de remplacer les filtres à air.
- Lors du remplacement du filtre à air, vérifiez que le projecteur est stable et travaillez dans un environnement sûr, même si vous faites tomber le couvercle de filtre à air ou le filtre à air.
- Ne placez rien dans les ouvertures d'air. Cela pourrait causer des anomalies de fonctionnement du projecteur.

Remarque

- La méthode de dépose et de montage du couvercle du filtre à air dépend de la structure du boîtier du projecteur.

Boîtier type A

PT-EZ770 / PT-EZ580 / PT-EW730 / PT-EW640 / PT-EW540 / PT-EX800 / PT-EX610 /
PT-EX510

Boîtier type B

Dans le cas du boîtier type B, il est nécessaire de réinitialiser la durée d'utilisation du filtre après son remplacement.

PT-EZ590 / PT-EZ57 / PT-EW650 / PT-EW550 / PT-EX620 / PT-EX520

- Les alphabets aux extrémités des numéros de modèle de projecteur sont omis dans ce manuel.
- Notez que les illustrations du projecteur peuvent être différentes de celles que vous voyez réellement.

Pour le boîtier type A

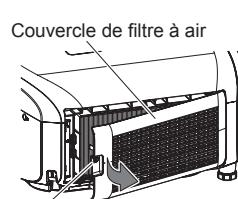


Fig.1

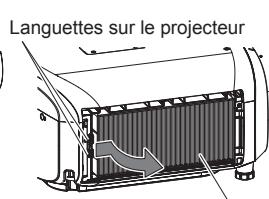


Fig.2

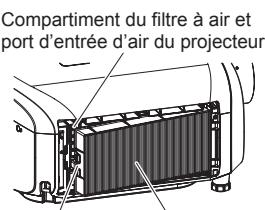


Fig.3

- 1) Coupez l'alimentation du projecteur et mettez le commutateur <MAIN POWER> sur <OFF> et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 - Quand l'appareil est hors tension, il faut impérativement suivre la procédure décrite dans « Mise hors tension du projecteur » dans le manuel d'utilisation du projecteur.
- 2) Retirez le couvercle de filtre à air. (Fig. 1)
 - Utilisez un tournevis cruciforme pour faire pivoter la vis de fixation du couvercle de filtre à air (x1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle tourne librement, puis tirez délicatement dans le sens de la flèche avec le doigt placé sur la dentelure du couvercle de filtre à air pour le retirer.
 - Pour sortir le couvercle de filtre à air, assurez-vous de le maintenir fermement avec la main. L'ouverture rapide du couvercle de filtre à air peut entraîner sa chute.
 - Veuillez le retirer si le couvercle du filtre à air est souillé par la saleté ou la poussière.

Remplacement de l'ensemble filtre à air (suite)

3) Retirez le filtre à air.

- Sortez le filtre à air des languettes du projecteur tout en appuyant légèrement vers l'intérieur sur le bouton au centre du cadre, sur le côté de la borne de connexion (arrière) comme l'indique la flèche, puis retirez le filtre à air. (Fig. 2)
- Après avoir retiré le filtre à air, enlevez les corps étrangers et la poussière éventuels du compartiment du filtre à air et du port d'entrée d'air du projecteur. (Fig. 3)

4) Montez le filtre à air neuf (Unité de remplacement du filtre) sur le projecteur.

- Exécutez l'étape 3) dans l'ordre inverse.
- Enfoncez fermement le filtre à air jusqu'au déclic.

5) Fixez le couvercle de filtre à air.

- Exécutez l'étape 2) dans l'ordre inverse afin de fermer le couvercle de filtre à air, puis enfoncez fermement le couvercle de filtre à air jusqu'au déclic.
- Utilisez un tournevis cruciforme pour visser fermement la vis de fixation du couvercle de filtre à air (x1).

Pour le boîtier type B

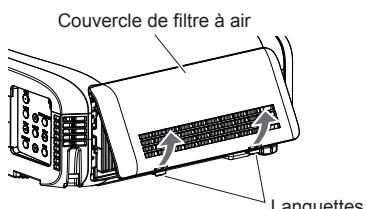


Fig.1

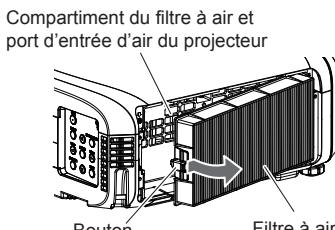


Fig.2

1) Coupez l'alimentation du projecteur et mettez le commutateur <MAIN POWER> sur <OFF> et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

- Quand l'appareil est hors tension, il faut impérativement suivre la procédure décrite dans « Mise hors tension du projecteur » dans le manuel d'utilisation du projecteur.

2) Retirez le couvercle de filtre à air. (Fig. 1)

- Retirez le couvercle du filtre à air du crochet du projecteur tout en poussant légèrement vers le haut les languettes du couvercle du filtre à air et l'ouvrez dans le sens de la flèche sur la figure.
- Pour sortir le couvercle de filtre à air, assurez-vous de le maintenir fermement avec la main. L'ouverture rapide du couvercle de filtre à air peut entraîner sa chute.
- Veuillez le retirer si le couvercle du filtre à air est souillé par la saleté ou la poussière.

3) Retirez le filtre à air. (Fig. 2)

- Sortez le filtre à air des languettes du projecteur tout en appuyant légèrement vers l'intérieur sur le bouton au centre du cadre, sur le côté de la borne de connexion (arrière) comme l'indique la flèche, puis retirez le filtre à air.
- Après avoir retiré le filtre à air, enlevez les corps étrangers et la poussière éventuels du compartiment du filtre à air et du port d'entrée d'air du projecteur.

4) Montez le filtre à air neuf (Unité de remplacement du filtre) sur le projecteur.

- Exécutez l'étape 3) dans l'ordre inverse.
- Enfoncez fermement le filtre à air jusqu'au déclic.

5) Montez le couvercle du filtre à air sur le projecteur.

Remplacement de l'ensemble filtre à air (suite)

- Exécutez l'étape 2) dans l'ordre inverse afin de fermer le couvercle de filtre à air, puis enfoncez fermement le couvercle de filtre à air jusqu'au déclic.
- 6) Branchez la prise d'alimentation, mettez le commutateur <MAIN POWER> sur <ON>, et appuyez sur la touche d'alimentation </v/b> sur le panneau de contrôle ou sur la télécommande pour allumer l'appareil et démarrer la projection.
- 7) Appuyez sur la touche <MENU> pour afficher le menu principal, puis appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉGLAGE PROJECTEUR].
- 8) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- 9) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [COMPTEUR DU FILTRE].
- 10) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [COMPTEUR DU FILTRE] est affiché.
- 11) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [RÉINITIAL. COMPTEUR FILTRE].
- 12) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - L'écran [RÉINITIAL. COMPTEUR FILTRE] est affiché.
- 13) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [VALIDER] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Le temps d'utilisation du filtre est remis à zéro.

Attention

- Assurez-vous que le filtre à air est correctement fixé avant d'utiliser le projecteur. S'il ne l'est pas, le projecteur aspirera des saletés et de la poussière, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Éliminer les matériaux d'emballage de manière adéquate une fois que le produit est déballé.
- Ne pas désassembler le filtre à air.

Remarque

- Si le projecteur est utilisé sans le filtre à air, le voyant rouge du filtre clignote et un message apparaît pendant 30 secondes sur l'écran du projecteur. Mettre hors tension le projecteur, puis installer le filtre à air avant de le remettre sous tension.
- Le cycle de remplacement du filtre à air varie beaucoup en fonction de l'environnement d'utilisation.
- Pour connaître les procédures de maintenance de l'ensemble filtre à air, se référer au manuel d'utilisation du projecteur.

■ Mise au rebut

Lors de la mise au rebut de ce produit, contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour connaître la méthode adéquate de mise au rebut.

Panasonic Projector & Display Corporation