


Panasonic®

使用说明书

更换用过滤器组件 商用

型号 ET-RFE300C

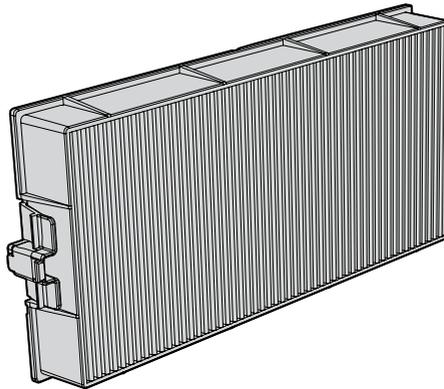

感谢您购买本 Panasonic 产品

- 请仔细阅读本使用说明书和投影机的使用说明书，确保安全和正确操作。
- 请妥善保管本说明书，以便日后查阅。

TQZJ589-3

更换过滤器组件

更换过滤器组件前


注意

- 在更换过滤器组件之前，请关闭电源。
- 请确保投影机稳定，并且在安全位置进行更换，这样即使过滤器盖板或过滤器组件坠落也不会损坏。
- 切勿将小物件放入进气口。否则，可能会导致投影机故障。

提示

- 过滤器盖板的移除及安装方法因投影机机身结构而异。
箱体类型 A：
PT-SLZ77C / PT-SLZ69C / PT-SLW83C / PT-SLW75C / PT-SLW65C / PT-SLX80C / PT-SLX75C / PT-SLX72C / PT-SLX62C
箱体类型 B：
当箱体类型 B 时，更换过滤器组件后请务必复位滤网使用时间。
PT-SLZ71C / PT-SLW77C / PT-SLW67C / PT-SLX74C / PT-SLX64C
- 本手册中，未记载投影机型号末尾的字母符号。
- 本使用说明中使用的图片可能与实物有所不同。

适用于箱体类型 A

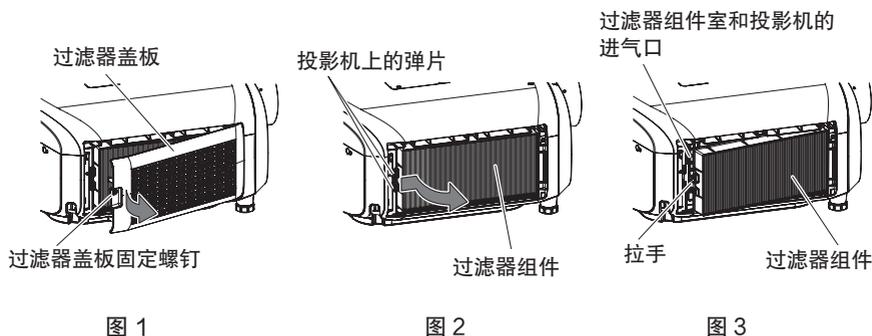

- 1) 关闭投影机电源，将 < 主电源 > 开关设为 < 关 >，并从电源插座中拔出电源插头。
 - 关闭电源时，请务必按照投影机使用说明书中“关闭投影机”一节中的所述步骤进行操作。
- 2) 移除过滤器盖板。(图 1)
 - 用十字头螺丝刀逆时针转动过滤器盖板固定螺钉 (1 颗)，直到完全脱落，然后按箭头所示方向缓慢拉开过滤器盖板 (在此过程中保持手指放在过滤器盖板凹槽中)，取下盖板。
 - 拉开过滤器盖板时，务必确定已将过滤器盖板牢牢握在手中。匆忙打开过滤器盖板可能会导致其掉落。
 - 清扫过滤器盖板上的灰尘。

更换过滤器组件（续）

3) 移除过滤器组件。

- 按图中的箭头所示,轻轻地向内按压连接端子侧(背侧)的机架中心处的拉手,与此同时将过滤器组件从投影机弹片中拉出,从而取下过滤器组件。(图2)
- 拉出过滤器组件后,如果过滤器组件室和投影机进气口附有异物和灰尘,请将其清除。(图3)

4) 将新的过滤器组件(更换用过滤器组件)装入投影机。

- 按照相反的顺序执行步骤3)。
- 用力按下过滤器组件,直至其咔嚓一声固定就位。

5) 安装过滤器盖板。

- 按照相反的顺序执行步骤2),合上过滤器盖板,同时用力推动过滤器盖板,直至其咔嚓一声固定就位。
- 用十字头螺丝刀拧紧过滤器盖板固定螺钉(1颗)。

适用于箱体类型 B

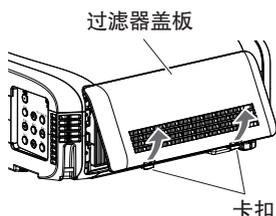


图 1

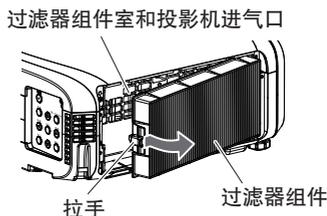


图 2

1) 关闭投影机电源,将 < 主电源 > 开关设为 < 关 >,并从电源插座中拔出电源插头。

- 关闭电源时,请务必按照投影机使用说明书中“关闭投影机”一节中的所述步骤进行操作。

2) 移除过滤器盖板。(图1)

- 朝上轻推过滤器盖板的卡扣的同时,从投影机的卡槽处拔出过滤器盖板,并按图中的箭头指示方向打开过滤器盖板。
- 拉开过滤器盖板时,务必确定已将过滤器盖板牢牢握在手中。匆忙打开过滤器盖板可能会导致其掉落。
- 清扫过滤器盖板上的灰尘。

3) 移除过滤器组件。(图2)

- 按图中的箭头所示,轻轻地向内按压连接端子侧(背侧)的机架中心处的拉手,与此同时将过滤器组件从投影机弹片中拉出,从而取下过滤器组件。
- 拉出过滤器组件后,如果过滤器组件室和投影机进气口附有异物和灰尘,请将其清除。

- 4) 将新的过滤器组件（更换用过滤器组件）装入投影机。
 - 按照相反的顺序执行步骤 3)。
 - 用力按下过滤器组件，直至其咔嗒一声固定就位。
- 5) 安装过滤器盖板。
 - 按照相反的顺序执行步骤 2)，合上过滤器盖板，同时用力推动过滤器盖板，直至其咔嗒一声固定就位。
- 6) 连接电源线，将 < 主电源 > 开关设为 < 开 >，再按控制面板或遥控器上的电源 < 电源 > 按钮，打开电源，开始投影。
- 7) 按 < 菜单 > 按钮显示主菜单，再按 ▲▼ 选择 [投影机设置]。
- 8) 按 < 执行 > 按钮。
- 9) 按 ▲▼ 选择 [滤网计数]。
- 10) 按 < 执行 > 按钮。
 - 随即显示 [滤网计数] 画面。
- 11) 按 ▲▼ 选择 [滤网计数器复位]。
- 12) 按 < 执行 > 按钮。
 - 随即显示 [滤网计数器复位] 画面。
- 13) 按 ◀▶ 选择 [执行]，再按 < 执行 > 按钮。
 - 滤网使用时间被重新设置为零。

注意

- 确定已将过滤器组件正确安装在投影机中。否则，灰尘等异物将进入投影机而导致故障。
- 取出产品后，请正确处理包装材料。
- 请勿拆卸过滤器组件。

提示

- 如果使用投影机但没有安装过滤器组件，过滤网指示灯会呈红色闪烁，且消息会出现在投影画面上约 30 秒。在此情况下请先关闭投影机，安装好过滤器组件之后，再重新打开投影机。
- 过滤器组件的更换周期根据使用环境而大不相同。
- 有关维护保养过滤器组件的步骤，请参阅随投影机提供的使用说明书。

■ 废弃处理

如果要废弃本产品，请与当地相关机构或经销商联系，获取正确的处置方法。

松下音像科技（广东）有限公司

广东省东莞市塘厦镇宏业工业区

网站: <https://prosystem.panasonic.cn>

原产地：中国

发行：2025 年 4 月 第四版

© 松下影像显示株式会社 2025 版权所有。
本产品按照企业标准：Q/PCG 5 设计制造

LT1113JZ3045 -PT
中国印刷