


Manuel d'utilisation

Lampe de remplacement

N° De Modèle ET-LAL510

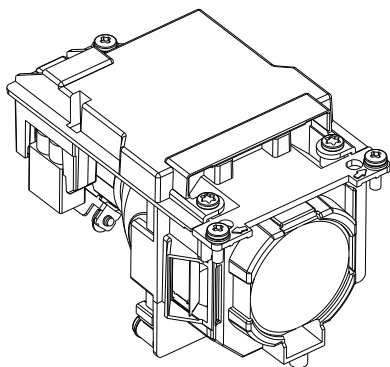

Merci d'avoir acheté ce produit Panasonic.

- Avant toute utilisation de cet appareil, veuillez lire les instructions attentivement et conservez ce mode d'emploi pour toute utilisation ultérieure.
 - Pour télécharger le « Manuel d'utilisation - Manuel des fonctions » du projecteur, visitez le site Web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez à lire « Avis important concernant la sécurité ! » (➡ page 2).
- Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Avis important concernant la sécurité !

Respectez toujours ces précautions

AVERTISSEMENT :

■ Ne pas ôter de vis non spécifiées pendant un remplacement de lampe.

Cela pourrait provoquer des électrocutions, des brûlures ou des blessures.

■ Ne pas démonter la lampe.

Si la lampe se casse, cela risque d'entraîner des blessures.

■ Remplacement de la lampe

La lampe a une pression interne élevée. Si elle est manipulée incorrectement, une explosion et de graves blessures ou des accidents peuvent s'ensuivre.

- La lampe peut facilement exploser si elle est heurtée contre des objets durs ou si on la laisse tomber.
- Avant de remplacer la lampe, veiller à débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant. Il y a risque d'électrocution ou d'explosion.
- Lors du remplacement de la lampe, mettre le projecteur hors tension et laisser la lampe refroidir pendant au moins 1 heures avant de la manipuler, sinon il y a des risques de brûlures.

MISE EN GARDE:

■ Ne pas utiliser l'ancienne lampe.

Cela risque d'entraîner une explosion de la lampe.

■ Si la lampe s'est cassée, ventiler immédiatement la pièce. Ne pas toucher ni approcher le visage des morceaux cassés.

Le non respect de cette consigne peut entraîner l'absorption du gaz par l'utilisateur. Ce gaz se dégage lorsque la lampe est cassée et il contient presque autant de mercure qu'une lampe fluorescente, de plus les morceaux cassés peuvent provoquer des blessures.

- Si vous pensez avoir inhalé du gaz ou que du gaz a pénétré dans votre bouche ou dans vos yeux, contactez un médecin immédiatement.
- S'adresser au revendeur pour le remplacement de la lampe et l'inspection de l'intérieur du projecteur.

Remarque (États-Unis uniquement)

LA LAMPE Hg CONTIENT DU MERCURE, manipulez-la conformément aux lois sur les déchets.

Voir: www.lamprecycle.org or 1-888-411-1996.

Cette lampe est utilisée dans les projecteurs.

Ne l'utilisez pas comme lampe d'éclairage.

2009/125/EC

Remplacement de la lampe

■ Illustrations de ce manuel

- Les illustrations de l'unité de la lampe et du projecteur peuvent différer du produit réel.

■ Terme

- Dans ce manuel, l'accessoire « Télécommande sans fil » du projecteur est appelé la «Télécommande ».

Attention

- La lampe lumineuse est en verre, elle peut éclater en cas de chute ou de choc avec un objet dur.
Manipuler avec soin.
- Lors du remplacement de la lampe, veillez à la tenir par la poignée parce que sa surface n'est pas plate et sa forme fait saillie.
- Éviter de démonter ou de modifier la lampe.
- Si vous remplacez la lampe parce qu'elle ne s'allume plus, il se peut que la lampe soit cassée. Si vous remplacez la lampe d'un projecteur accroché au plafond, envisagez toujours la possibilité que la lampe soit brisée et tenez-vous sur le côté du couvercle de la lampe, jamais en-dessous. Retirez doucement le couvercle de la lampe. Des petits morceaux de verre peuvent tomber lors de l'ouverture du couvercle. Si des morceaux de verre tombent dans vos yeux ou votre bouche, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsque le projecteur est suspendu à un plafond, ne travaillez pas avec le visage près du projecteur.
- Installez la lampe et son couvercle de manière sûre.
- Panasonic Connect Co., Ltd. décline toute responsabilité pour tout dommage ou dysfonctionnement du produit résultant de l'utilisation de lampes qui ne sont pas fabriquées par Panasonic Connect Co., Ltd. Utilisez uniquement les lampes spécifiées.
- Ne pas enlever ou desserrer les vis autres que celles spécifiées lors du remplacement de la lampe.
- **Ne le remettez à zéro qu'après avoir remplacé la lampe.**


Remarque

- Un tournevis cruciforme est nécessaire lors du remplacement des éléments de la lampe. Tenir fermement le tournevis.


Remplacement de la lampe (continué)

■ Procédure de remplacement

- 1) **Éteignez du projecteur puis retirez la fiche d'alimentation secteur de la prise murale.**
 - Attendez au moins une heure et veillez à ce que la lampe et ses alentours soient froids.
- 2) **Utilisez un tournevis Phillips pour dévisser la vis de fixation du couvercle de la lampe (x1) jusqu'à ce qu'elle soit libre puis retirez le couvercle de lampe.**
 - Retirez le couvercle de la lampe en le tirant lentement dans le sens de la flèche.

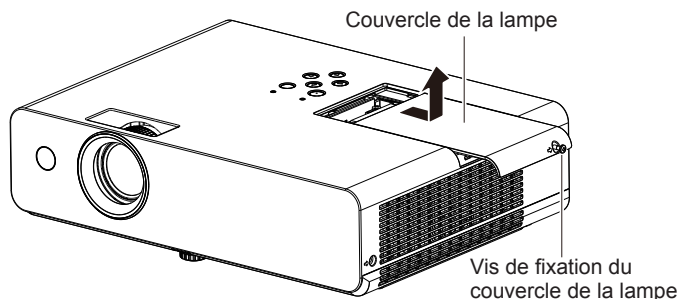

- 3) **Utilisez un tournevis Phillips pour dévisser les vis de fixation de la lampe (x3) jusqu'à ce que les vis tournent librement.**

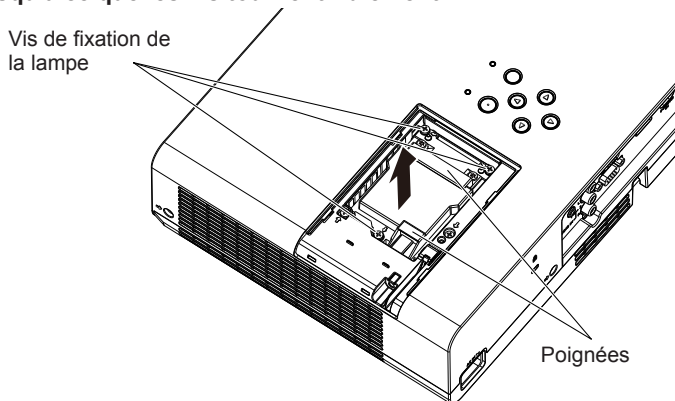

- 4) **Tenez la lampe usée par ses poignées, puis sortez-la doucement du projecteur.**
- 5) **Insérez la nouvelle lampe dans le bon sens. Serrez fermement les vis de fixation de la lampe (x3) avec un tournevis Phillips.**
 - En cas de difficultés pour installer la lampe, retirez-la et essayez à nouveau. Si vous forcez pour installer la lampe, le connecteur peut être endommagé.
- 6) **Remettre le couvercle de la lampe. Serrez fermement la vis de fixation du couvercle de la lampe (x1) avec un tournevis cruciforme.**
 - Exécutez l'étape 2) dans l'ordre inverse pour fixer le couvercle de la lampe.

Remplacement de la lampe (continué)

7) Brancher au secteur, Appuyez sur la touche < ⏻ / | > du panneau de commande ou sur la télécommande.

8) Tout en appuyant sur le bouton ▲ sur le panneau de commande, appuyez et maintenez le bouton <INPUT/ENTER> sur le panneau de commande pendant 8 secondes ou plus.

- Le compteur de la lampe sera réinitialisé à 0. (A ce moment, il n'y a rien d'affiché.)

9) Appuyez sur la touche <INFO.> de la télécommande.

- L'écran [Info.] est affiché.

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au « Manuel d'utilisation - Manuel des fonctions » du projecteur.

Pour télécharger le « Manuel d'utilisation - Manuel des fonctions », visitez le site Web de Panasonic (<https://panasonic.net/cns/projector/>).

- Pour vous assurer que l'affichage de [Compteur de la lampe] est remis à [0 H].
- Veuillez réessayer l'étape 8) si le compteur de la lampe ne s'est pas réinitialisé.

Attention

- La lampe contient du mercure. Lors de l'élimination de la lampe usée, demander aux autorités compétentes locales ou à votre revendeur le meilleur moyen de mise au rebut d'un tel produit.
- Après avoir déballé la lampe, jetez l'emballage de façon appropriée.

L'élimination des équipements usagés

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparés des ordures ménagères.



Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

Fabriqué par: Panasonic Connect Co., Ltd.

4-1-62 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japon

Importateur: Panasonic Connect Europe GmbH

Représentant autorisé dans l'UE: Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hambourg, Allemagne



Panasonic Connect Co., Ltd.

Web Site : <https://panasonic.net/cns/projector/>

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022

TI1118JG1062 -PT
Imprimé en Chine