


使用说明书

更换用灯泡组件

型号：ET-LAV300C

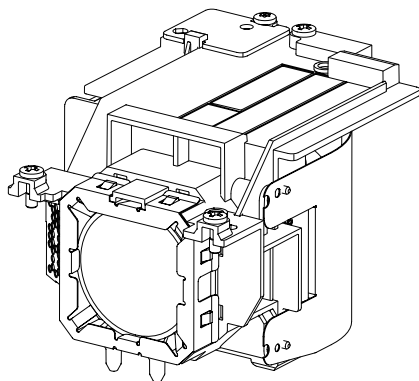

■ 在欧盟以外其他国家的废物处置信息



本符号仅在欧盟有效。
如果要废弃此产品，请与当地相关机构或经销商联系，获取正确的废弃方法。

■ 环保期限标识的说明



投影灯的环保使用年限为 5 年

感谢您购买本 Panasonic 产品。

- 使用本产品前，请仔细阅读本说明书，正确操作本产品。
- 使用本产品前，请务必阅读“重要安全提示”（➡ 第 2 页）。
- 请妥善保管本使用说明书，以备将来需要时查阅。

警告：**■ 请勿在更换灯泡组件期间取下未指定的螺钉。**

否则，可能会导致触电、灼伤或其他伤害事故。

■ 请勿分解灯泡组件。

如果灯泡破碎，可能会导致人身伤害。

■ 灯泡更换

灯泡内部的压力很高。如果处理不当，可能会导致爆炸和严重的人身伤害或事故。

- 灯泡与硬物发生碰撞或跌落时很容易爆炸。
- 更换灯泡之前，请务必先从壁装电源插座上拔掉电源插头。否则，可能会发生触电或灯泡爆炸。
- 更换灯泡前，请将其冷却至少 1 小时，否则可能造成灼伤。

注意：**■ 请勿继续使用超过更换周期的灯泡组件。**

如果继续使用可能会导致灯泡爆炸。

■ 如果灯泡破碎，请立即对房间进行通风。请勿触摸或将面部靠近灯泡的碎片。

否则，使用者可能会吸入灯泡破碎时释放的气体（其中含有几乎同荧光灯等量的水银蒸汽）或被灯泡碎片划伤。

- 如果确信已吸入有害气体或气体进入眼睛或口腔，请立即就医。
- 关于灯泡组件的更换及投影机内部的检查，请咨询经销商。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
投影灯	×	×	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
印刷电路板	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本使用说明书中的插图

本使用说明书中包含的图片所显示的投影机可能与实际所指对象不同。

更换灯泡组件

注意


- 光源灯泡主要由玻璃制成，如果碰到硬物或跌落极有可能破裂。因此，当处理光源灯泡时请务必谨慎操作。
- 更换灯泡组件时，请务必握住灯泡组件的把手。灯泡组件的某些尖锐部分可能造成人身伤害。
- 请勿尝试分解或更改灯泡组件。
- 灯泡可能已经破裂。
当更换吊顶安装的投影机的灯泡时，应始终假设灯泡已破裂，因此在更换时应站在灯泡盖旁边而非其下方。轻轻移开灯泡盖。小块玻璃碎片可能会在灯泡盖打开时掉出。如果玻璃碎片落入眼中或口中，应立即就医。
- 灯泡中含有水银。请向当地相关机构或经销商咨询正确的旧灯泡弃置方法。
- 当投影机吊装在天花板上时，请勿将脸部靠近投影机进行施工。
- 牢牢地安装灯泡组件和灯泡盖板。
- 安装灯泡时如果感觉操作困难，请取下再试一次。如果安装时用力过度，连接头可能会被损坏。
- 对于因使用非松下互联株式会社灯泡组件造成的产品损坏或故障，松下互联株式会社不承担任何责任。仅限使用指定的灯泡组件。
- 请勿拧松指定以外的螺钉。

提示

- 更换灯泡组件时需要使用十字头螺丝刀。
务必紧握螺丝刀。

更换步骤


- 1) 关闭投影机，从电源插座上拔下电源插头，等待至少1小时，检查灯泡组件及其周围是否已经完全冷却。
- 2) 用十字头螺丝刀拧松灯泡组件盖板的固定螺钉（1颗），然后取下灯泡组件盖板。
 - 按箭头指示方向慢慢地拉动灯泡组件盖板并将其取下。

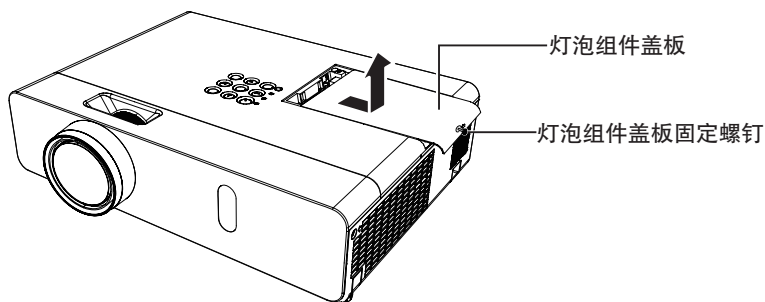

更换灯泡组件 (续)

3) 用十字头螺丝刀拧松灯泡组件固定螺钉 (3 颗), 直到螺钉完全松动。

4) 握住把手, 从投影机中轻轻地拉出。

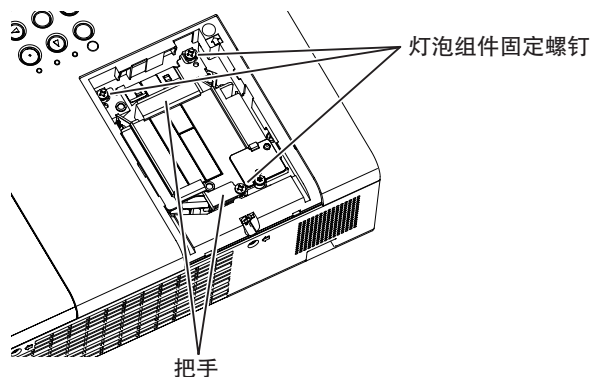

5) 按正确的方向插入未使用过的灯泡组件。用十字头螺丝刀拧紧灯泡组件固定螺钉 (3 颗)。

6) 安装灯泡组件盖板, 用十字头螺丝刀拧紧灯泡组件盖板的固定螺钉 (1 颗)。

- 按箭头相反的方向推进灯泡组件盖板, 将其装入投影机中。

提示

- 更换灯泡组件后, 灯泡使用时间将自动重新设置为零。

注意

- 拆开产品包装后请正确处置包装材料。

松下电器(中国)有限公司

北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华中心 C 座 3 层、6 层

网站: <https://panasonic.cn>

原产地 : 中国

发行 : 2022 年 6 月