


Panasonic®

Manuel d'utilisation

Unité de remplacement du filtre Utilisation commerciale

N° De Modèle ET-RFL300

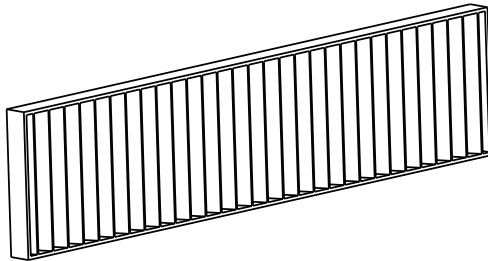

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Panasonic.

- Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation, ainsi que le manuel d'utilisation du projecteur pour assurer une utilisation sûre et correcte.
- Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.

Attention

- Mettez l'appareil hors tension avant de remplacer les filtres à air.
- Lors de l'installation des filtres à air, assurez-vous que le projecteur est stable et qu'il fonctionne dans un environnement sûr, même en cas de chute d'un filtre à air.
- Ne placez rien dans les ouvertures d'air. Cela pourrait causer des anomalies de fonctionnement du projecteur.
- **N'oubliez pas de réinitialiser compteur filtre après le remplacement des filtres.**

Illustrations de ce manuel d'utilisation

- Notez que les illustrations du projecteur et des écrans peuvent être différentes de celles que vous voyez réellement.


Remplacement de l'ensemble filtre à air

1) Mettre le projecteur hors tension et débrancher la fiche secteur de la prise murale.

- Quand l'appareil est hors tension, il faut impérativement suivre la procédure décrite dans « Arrêt du projecteur » dans le manuel d'utilisation du projecteur.


2) Retirez le couvercle du filtre à air.

- Tirez le couvercle du filtre à air du crochet du projecteur tout en poussant légèrement vers le haut les pattes du couvercle du filtre et l'ouvrir dans le sens de la flèche sur la figure.

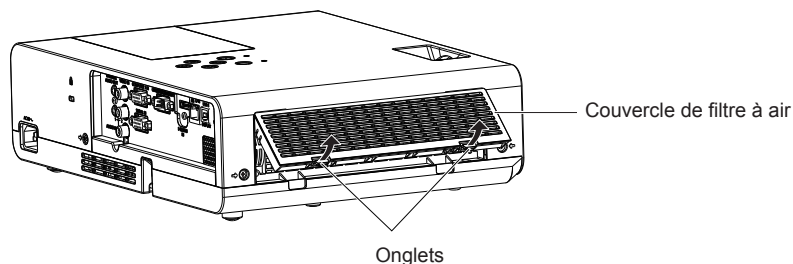

3) Retirez le filtre à air.


- Le filtre à air est maintenu par les 3 attaches. Tenez par une attache la fibre du filtre à air près du côté du couvercle puis sortez le filtre à air de son couvercle dans la direction de la flèche représentée.
- Une fois le filtre à air déposé, retirez les corps étrangers importants, nettoyez le compartiment du filtre à air et l'entrée d'air du projecteur si nécessaire.

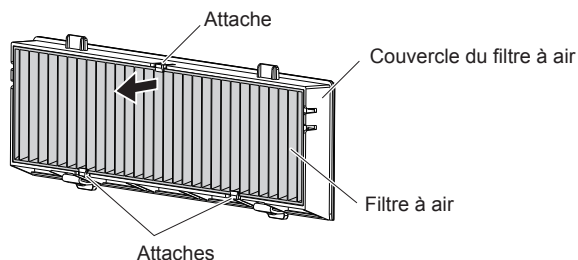


Remplacement de l'ensemble filtre à air (suite)

4) Montez le nouveau filtre à air (Unité de remplacement du filtre) sur le couvercle du filtre à air.

- Il y a une différence entre l'intérieur et l'extérieur du filtre à air. Alignez la marque rouge située sur le filtre à air avec celle située sur le couvercle du filtre à air.

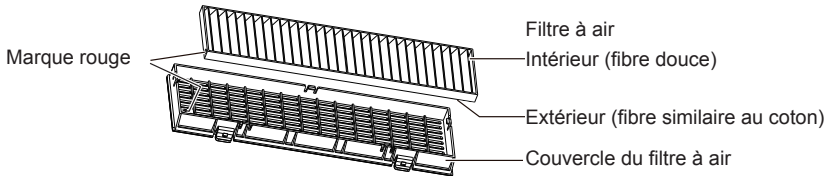

- Insérez le filtre à air du côté des 2 attaches puis appuyez sur l'autre côté du filtre à air du côté du couvercle avec 1 attache.

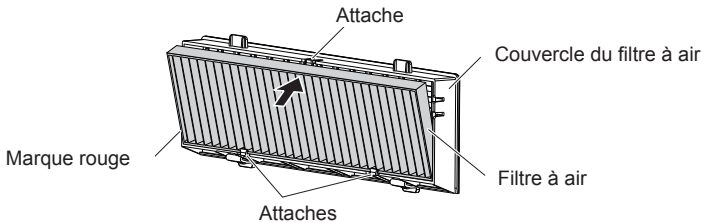

5) Montez le couvercle du filtre à air.

- Exécutez l'étape 2) dans l'ordre inverse afin de fermer le couvercle de filtre à air, puis enfoncez fermement le couvercle de filtre à air jusqu'au dé clic.
- Vérifiez que le couvercle du filtre à air est bien fermé.

6) Brancher au secteur, Appuyez sur la touche <⏻/▶> du panneau de commande ou sur la télécommande pour mettre sous tension.

7) Appuyez sur la touche <MENU> pour afficher le menu principal, puis appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [Étendre].

8) Appuyez sur la touche <INPUT/ENTER> du panneau de contrôle ou la touche <ENTER> de la télécommande, puis appuyez sur ▲▼ sélectionner [Compteur du filtre].

9) Appuyez sur la touche <INPUT/ENTER> du panneau de contrôle ou la touche <ENTER> de la télécommande, puis appuyez sur ▲▼ sélectionner [Filtre compteur remis].

10) Appuyez sur la touche <INPUT/ENTER> du panneau de contrôle ou la touche <ENTER> de la télécommande.

- Le message de confirmation de [Réinitialiser le compteur du filtre ?] s'affiche.

11) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche <INPUT/ENTER> du panneau de contrôle ou sur la touche <ENTER> de la télécommande.

- L'écran [OK ?] est affiché.

Remplacement de l'ensemble filtre à air (suite)


12) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur la touche <INPUT/ENTER> du panneau de contrôle ou sur la touche <ENTER> de la télécommande.

- La durée d'utilisation du filtre revient à 0 après la réinitialisation.

Attention

- Assurez-vous que le filtre à air est correctement fixé avant d'utiliser le projecteur. S'il ne l'est pas, le projecteur aspirera des saletés et de la poussière, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Après avoir déballé la lampe, jetez l'emballage de façon appropriée.
- Ne pas désassembler le filtre à air.

Remarque

- La fréquence à laquelle l'ensemble filtre à air doit être remplacé dépend principalement de l'environnement dans lequel le projecteur est utilisé.
- Pour connaître les procédures de maintenance de l'ensemble filtre à air, se référer au manuel d'utilisation du projecteur.
- Après avoir nettoyé le filtre à air, réinitialiser le compteur du filtre. Dans le cas contraire, l'icône d'avertissement  s'affiche à l'écran.

■ Mise au rebut

Lors de la mise au rebut de ce produit, contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour connaître la méthode adéquate de mise au rebut.

Panasonic Connect Co., Ltd.

Web Site : <https://panasonic.net/cns/projector/>

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022

TI0514JZ3062 -PT
Imprimé en Chine