


# Panasonic®

## 使用说明书

更换用过滤器组件  商用

型号 ET-RFL300C

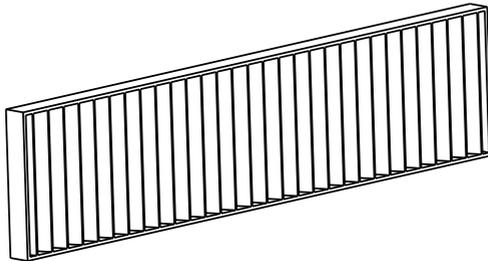

感谢您购买本 Panasonic 产品。

- 请仔细阅读本使用说明书和投影机的使用说明书，确保安全和正确操作。
- 请妥善保存本使用说明书以备查阅。

TQZJ598-2

## 注意

- 更换空气过滤器组件之前，请关闭投影机电源拔下电源插头。
- 安装空气过滤器组件时，请确保投影机稳定，并且在安全位置进行更换，以防止即使空气过滤器组件坠落也不会损坏。
- 防止小物件进入进气口。否则，可能会引起投影机发生故障。
- 更换空气过滤器组件后，请务必复位滤网计数器。

## 提示

- 更换空气过滤器组件时需要使用十字螺丝刀。务必握紧螺丝刀。

## 本使用说明书中的插图

- 本使用说明书中使用的图片可能与实物有所不同。


## 更换空气过滤器组件

### 1) 关闭投影机电源，从电源插座拔下电源插头。

- 关闭电源时，请务必按照投影机使用说明书中“关闭投影机”一节中的所述步骤进行操作。


### 2) 取下空气过滤器盖板。

- 朝上轻推空气过滤器盖板的把手的同时，从投影机的挂钩处拔出空气过滤器盖板，并按图中的箭头指示方向打开空气过滤器盖板。

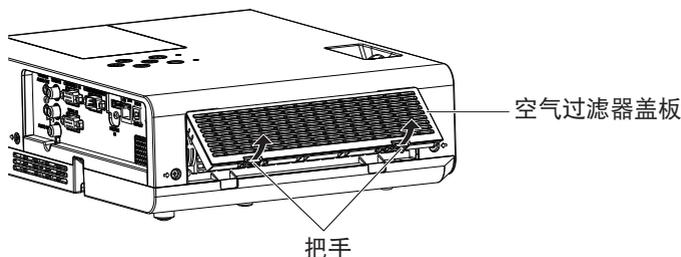

### 3) 取下空气过滤器组件。


- 空气过滤器组件通过 3 个卡扣进行固定。捏住空气过滤器靠近单卡扣盖板一侧的滤网，按照箭头指示的方向拉出空气过滤器组件。
- 取下空气过滤器组件和空气过滤器盖板后，请清除空气过滤器收纳室和投影机进气口中的污物或灰尘。

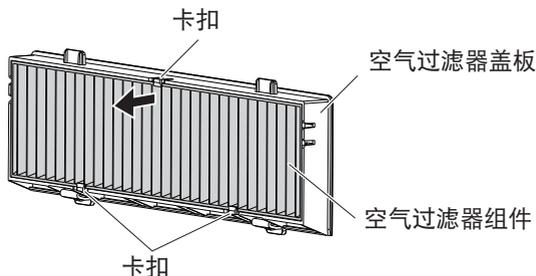


## 更换空气过滤器组件(续)

### 4) 将新的空气过滤器组件 (更换用过滤器组件) 装入空气过滤器盖板。

- 空气过滤器组件的内侧和外侧有区别。将空气过滤器组件的红色标记与空气过滤器盖板的红色标记对齐。

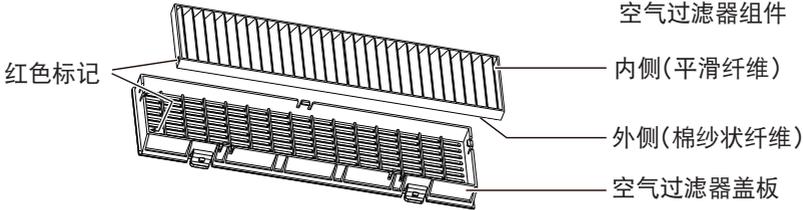

- 将空气过滤器组件插入盖板双卡扣一侧，然后将空气过滤器组件的另一侧按入单卡扣一侧。

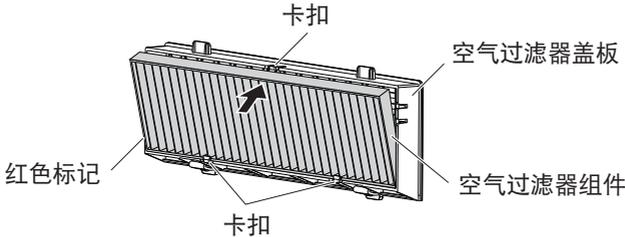

### 5) 将空气过滤器盖板装入投影机。

- 以相反的顺序执行步骤 2) 中的操作，安装空气过滤器盖板，并确认把手卡扣到位。
- 确保空气过滤器盖板安装牢固。

### 6) 连接电源线，按控制面板或遥控器上的电源键 <⏻/> 开启电源。

### 7) 按 <菜单> 键显示主菜单，再按 ▲▼ 选择 [扩展]。

### 8) 按控制面板上的 <输入信号/执行> 键或遥控器上的 <执行> 键，然后按 ▲▼ 选择 [滤网]。

### 9) 按控制面板上的 <输入信号/执行> 键或遥控器上的 <执行> 键，然后按 ▲▼ 选择 [滤网计数器复位]。

### 10) 按控制面板上的 <输入信号/执行> 键或遥控器上的 <执行> 键。

- 随即显示 [滤网计数器复位 ?] 确认信息。

### 11) 按 ▲▼ 键选择 [是]，再按控制面板上的 <输入信号/执行> 键或遥控器上的 <执行> 键。

- 随即显示 [确定 ?] 确认信息。

### 12) 按 ▲▼ 键选择 [是]，再按控制面板上的 <输入信号/执行> 键或遥控器上的 <执行> 键。

- 空气过滤器使用时间被重新设置为 0。

## 更换空气过滤器组件(续)

### 注意

- 确定已将空气过滤器组件正确安装在投影机中。否则，灰尘等异物将进入投影机而导致故障。
- 拆开空气过滤器组件包装后请正确处置包装材料。
- 请勿拆卸空气过滤器组件。

### 提示

- 空气过滤器组件的更换周期根据使用环境而大不相同。
- 空气过滤器组件的保养步骤，请参看投影机随配的使用说明书。
- 更换空气过滤器组件后，应复位滤网计数器。否则， 警告图标会显示在屏幕上。

### 处理

如果要废弃本产品，请与当地相关机构或经销商联系，获取正确的处置方法。

---

## 松下电器(中国)有限公司

北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华中心 C 座 3 层、6 层

网站: <https://panasonic.cn>

**原产地：中国**

**发行：2022 年 6 月第三版**

© 松下互联株式会社 2022 版权所有

T10514JZ2062 -PT  
中国印刷