


Panasonic[®]

使用说明书

更换用过滤器组件 商用

型号 ET-RFV200C

中文

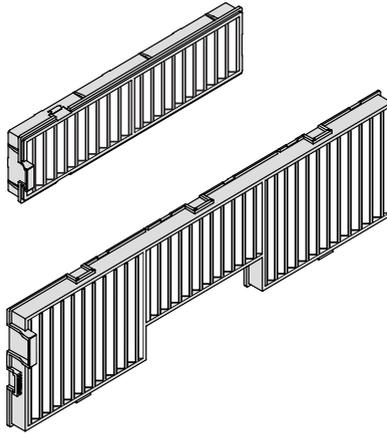

感谢您购买本 Panasonic 产品

• 使用本产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备查阅。

TQZJ632-1

请先阅读以下注意事项

更换滤网组件注意事项



- 在更换空气滤网之前，请关闭电源。
- 在安装空气滤网时，要确保投影机是稳定的，并且在一个安全的工作环境里，防止空气滤网掉落。
- 取下空气滤网后，不要操作投影机。否则，灰尘将附着在镜头组件上，有损图像质量。
- 切勿将小物件放入进气口。否则，可能会导致投影机故障。
- 请更换未使用过的空气滤网组件。

部件更换

本投影机配备两个空气滤网，分别在侧面与背面。


空气滤网的更换（侧面）

- 1) 取下空气滤网盖板。
 - 沿箭头方向打开空气滤网盖板，并将其取下。
- 2) 取下空气滤网组件。
 - i) 按住空气滤网组件上的把手并沿箭头方向拔出，空气滤网组件的顶部将弹出。
 - ii) 向上取出空气滤网组件。
 - 拆下空气滤网组件后，请清除空气过滤收纳室与投影机进气口的垃圾和灰尘。
- 3) 插入新的空气滤网组件。
 - 握住空气滤网组件并将带有把手一端置于投影机外部，然后以相反的顺序操作步骤2)。
 - 当最后往里插入时，请不要按住空气滤网组件的任何地方。
- 4) 插入新的空气滤网盖。
 - 确保空气滤网盖完全装入投影机中。

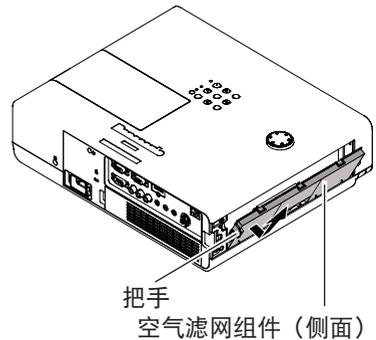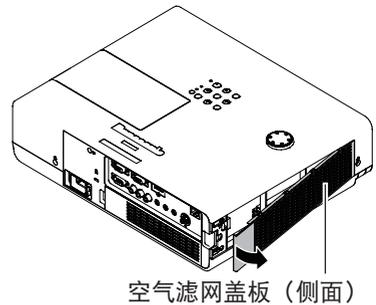


■ 空气滤网的更换（背面）

- 1) 取下空气滤网盖板。
 - 沿箭头方向打开空气滤网盖板，并将其取下。
- 2) 取下空气滤网组件。
 - 按住空气滤网组件上的把手并沿箭头方向拔出。
 - 拆下空气滤网组件后，请清除空气过滤收纳室与投影机进气口的垃圾和灰尘。
- 3) 插入新的空气滤网组件。
 - 握住空气滤网组件并将带有把手一端置于投影机外部，然后以相反的顺序操作步骤2）。
 - 当最后往里插入时，请不要按住空气滤网组件的任何地方。
- 4) 插入新的空气滤网盖。
 - 确保空气滤网盖完全装入投影机中。

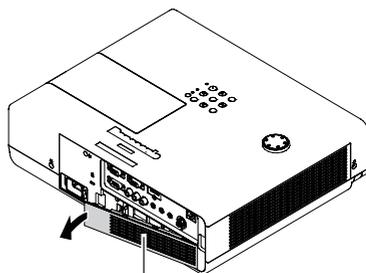

空气滤网盖板（背面）

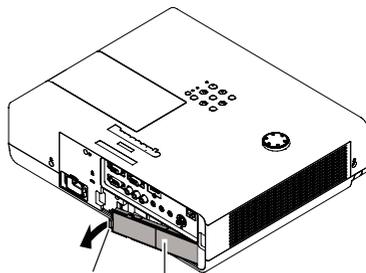

空气滤网组件（背面）

■ 复位滤网计数器

更换空气滤网后一定要复位滤网计数器。

更换空气滤网后应复位滤网计数器，否则为确保安全投影机自动关闭。

- 1) 打开投影机，按 **< 菜单 >** 键显示主菜单。
- 2) 按 **▲ ▼** 键选择 **[设置]** 然后按 **▶** 或 **< 执行 >** 键进入子菜单。
- 3) 按 **▲ ▼** 键选择 **[滤网计数]** 然后按 **▶** 或 **< 执行 >** 键进入下一级菜单。
- 4) 按 **▲ ▼** 键选择 **[滤网计数器复位]** 然后按 **< 执行 >** 键。
 - **[滤网计数重新设定 ?]**对话框出现。选择**[是]**然后继续。另一个对话框出现，选择**[是]**重设**[滤网计数]**。

松下电器(中国)有限公司

北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华中心 C 座 3 层、6 层

网站: <https://panasonic.cn>

原产地：中国

发行：2022 年 6 月

© 松下互联株式会社 2022 版权所有

TI0612JZ2062 -PT
中国印刷