


Panasonic®

取扱説明書

交換用フィルタユニット 業務用

品番 ET-RFV400

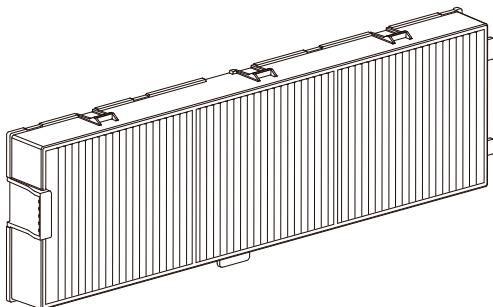

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」とプロジェクトの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

お願い

- エアフィルターユニットの交換を行う前に、必ずプロジェクターの電源をお切りください。
- エアフィルターユニットの交換に際しては、必ずプロジェクター本体の安定を確保して、エアフィルターユニットが落下しても安全な場所で実施してください。
- 吸気口の穴から物などを差し込まないでください。故障の原因となります。
- エアフィルターユニットを交換したら、必ずフィルターカウンターをリセットしてください。
エアフィルターユニットの交換後、フィルターカウンターをリセットしないと、「フィルターカウンターが設定時間に到達しました」と表示されます。

■ 本書内のイラストについて

- プロジェクターなどのイラストは、実際とは異なることがあります。

■ 用語について

- 本書ではプロジェクターに付属の「ワイヤレスリモコン」を「リモコン」と記載しています。


エアフィルターユニットの交換方法

1) プロジェクター本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 電源を切るときは、プロジェクターの取扱説明書の『電源を切る』の手順を必ずお守りください。


2) エアフィルターカバーを取り外す

- エアフィルターカバーのタブを図の上方向に押しながら本体のフックから外し、図の矢印方向に開けます。

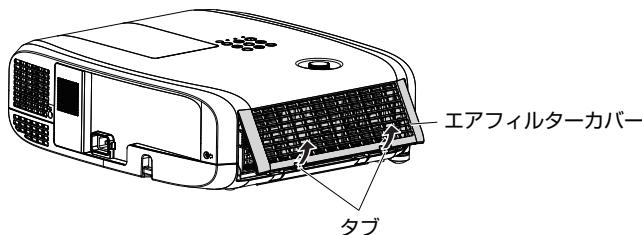

3) エアフィルターユニットを取り出す


- エアフィルターユニットの左側のタブに指をかけて、図の矢印の方向に開け、取り出します。
- エアフィルターユニットを取り出したあと、本体側エアフィルターユニット収納部および本体側吸気口にごみやほこりがある場合は取り除いてください。

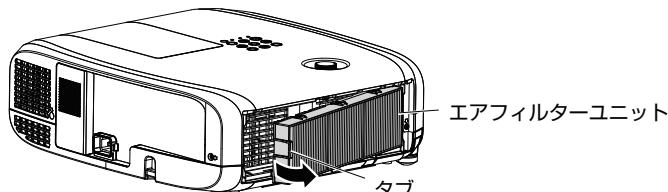

エアフィルターユニットの交換方法(つづき)

4) 新しいエアフィルターユニット(交換用フィルターユニット)をプロジェクター本体に取り付ける

- エアフィルターユニットのタブを図の左側になるように持ち、図の右側から先に入れた後、タブをカチッと音がするまで押し込みます。
- 奥に押し込む際は、フィルターのプリーツ(ひだ)を押さないようご注意ください。

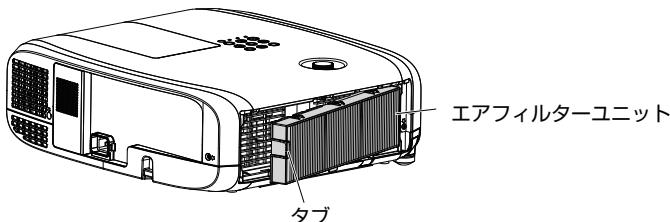

5) エアフィルターカバーをプロジェクターに取り付ける

- 手順2)と逆の手順でエアフィルターカバーを閉じ、カチッと音がするまでしっかりと押し込んでください。
- エアフィルターカバーが隙間なく閉まっていることを確認します。

6) 電源プラグをコンセントに差し込んで、本体操作部またはリモコンの電源〈 \oplus/\ominus 〉ボタンを押して電源を入れる

7) 〈MENU〉ボタンを押してメニュー画面を表示させ、▲▼ボタンで【プロジェクター設定】を選択する

8) 〈ENTER〉ボタンを押し、▲▼ボタンで【フィルターカウンター】の項目を選択する

9) 〈ENTER〉ボタンを押し、▲▼ボタンで【フィルターカウンタリセット】の項目を選択する

10) 〈ENTER〉ボタンを押す

- [フィルターカウンタリセット] 確認メッセージが表示されます。

11) ◀▶ボタンで【はい】を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

- フィルターの使用時間が0にリセットされます。

お願い

- プロジェクターを使用するときは、必ずエアフィルターユニットを取り付けてください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因となります。
- 包装材料は、製品を取り出した後、適切に処理してください。
- エアフィルターユニットを分解しないでください。

お知らせ

- エアフィルターユニットの交換サイクルは、使用環境によって大きく異なります。

■ 廃棄について

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

パナソニック コネクト株式会社

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 電話 ☎ 0120-872-601