


Panasonic[®]

使用说明书

更换用过滤器组件 商务

型号 ET-RFV400C

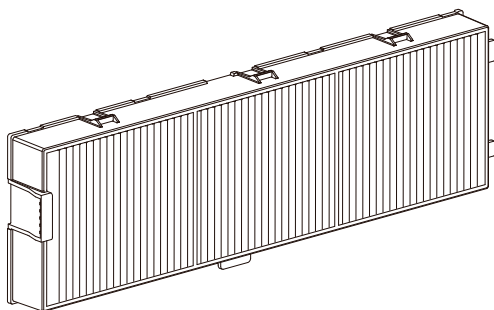

感谢您购买本 Panasonic 产品。

- 请仔细阅读本使用说明书和投影机的使用说明书，确保安全和正确地操作。
- 请妥善保存本说明书以备查阅。

TQZJ646-1

注意

- 更换空气过滤器组件之前，请务必关闭投影机电源并从电源插座中拔出电源插头。
- 更换空气过滤器组件时，请确保投影机稳定，并且在安全位置进行更换，这样即使空气过滤器组件坠落也不会损坏。
- 防止小物件进入进气口。否则，可能导致投影机发生故障。
- **更换空气过滤器组件后，请务必复位滤网计数器。**
否则，警告信息“滤网计数已到达设定时间。”将在屏幕出现。

■ 本手册中的图释

- 本手册中使用的投影机图释可能与实际产品存在差异。

■ 术语

- 在本手册中，将“无线遥控组件”附件称为“遥控器”。


如何更换空气过滤器组件

1) 关闭投影机电源，并从电源插座中拔出电源插头。

- 关闭投影机电源时，请务必按照投影机的使用说明书中“关闭投影机”一节中的所述步骤进行操作。


2) 移除空气过滤器盖。

- 向上慢慢地拉动空气过滤器盖的把手，并按照图中的箭头所示方向将空气过滤器盖从投影机的挂钩处取出。

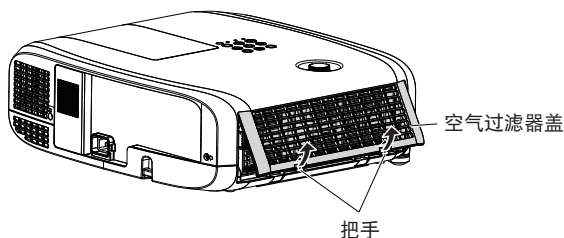

3) 移除空气过滤器组件。


- 捏住空气过滤器组件左侧的把手，按照图中的箭头所示方向将空气过滤器组件拉出。
- 取出空气过滤器组件后，如果空气过滤器组件箱体和投影机进气口附有异物和灰尘，请将其清除。

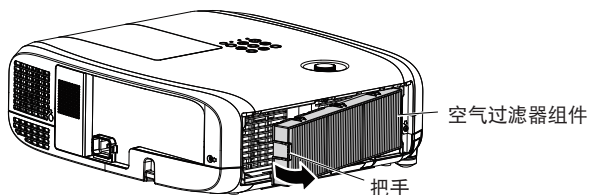

如何更换空气过滤器组件(续)

4) 将新的空气过滤器组件 (更换用过滤器组件) 装入投影机。

- 按住图左侧的空气过滤器组件的把手, 先将右侧插入投影机中, 然后按压空气过滤器组件的把手直至其咔哒一声固定就位。
- 安装时, 请注意不要按压过滤器的摺叠部位。

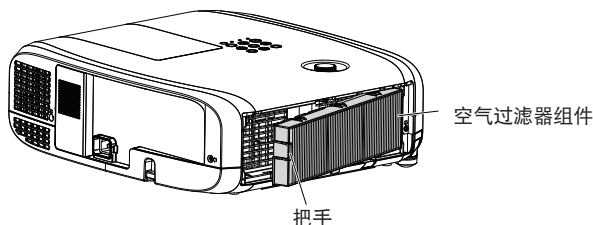

5) 将空气过滤器盖装入投影机。

- 以相反的顺序执行步骤 2), 直至其咔哒一声固定就位。
- 确认空气过滤器盖紧密关闭。

6) 将电源线插头插入电源插座中, 按控制面板或遥控器上的电源键 < 电源 > 开启电源。

7) 按 < 菜单 > 键显示主菜单, 再按 ▲▼ 选择 [投影机设置]。

8) 按 < 执行 > 键, 再按 ▲▼ 选择 [滤网计数]。

9) 按 < 执行 > 键, 再按 ▲▼ 选择 [滤网计数器复位]。

10) 按 < 执行 > 键。

- 随即显示 [滤网计数器复位] 确认信息。

11) 按 ◀▶ 选择 [执行], 再按 < 执行 > 键。

- 空气过滤器使用时间被重新设置为零。

注意

- 使用投影机时, 请确保已安装空气过滤器组件。如果未安装空气过滤器组件, 灰尘和污垢将侵入投影机, 导致故障。
- 拆开空气过滤器组件包装后请正确处置包装材料。
- 请勿拆卸空气过滤器组件。

提示

- 空气过滤器组件的更换周期根据使用环境而大不相同。

■ 处理

如果要废弃本产品，请与当地相关机构或经销商联系，获取正确的处置方法。

松下电器(中国)有限公司

北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华中心 C 座 3 层、6 层

网站: <https://panasonic.cn>

原产地：中国

发行：2022 年 6 月第二版

© 松下互联株式会社 2022 版权所有

TI0714JZ1062 -PT
中国印刷