
Panasonic

Manuel d'utilisation

Lampe de remplacement

N° de modèle ET-LAE300

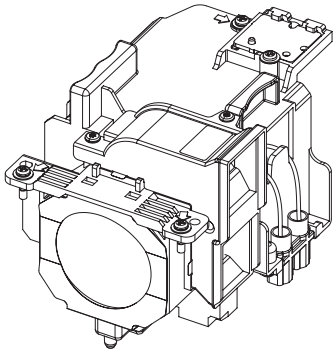

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Panasonic.

- Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation ainsi que le mode d'emploi du projecteur, afin utiliser ce produit correctement.
- **Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire "Avis important concernant la sécurité" (➡Page 2).**
- Veuillez conserver ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

Cette lampe est utilisée dans les projecteurs.
Ne l'utilisez pas comme lampe d'éclairage.

2009/125/EC

TQZJ586-3

Avis important concernant la sécurité

Toujours suivre les précautions ci-dessous

AVERTISSEMENT :

Avant le remplacement de la lampe, veillez à couper l'alimentation et à débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale.

- Il y a risque d'électrocution ou d'explosion.

Ne pas démonter la lampe.

- Si la lampe se casse, cela risque d'entraîner des blessures.

Ne pas ôter de vis non spécifiées pendant un remplacement de lampe.

- Cela pourrait provoquer des électrocutions, des brûlures ou des blessures.

Remplacez la lampe après son refroidissement (après une attente d'au moins une heure).

- La haute température à l'intérieur du couvercle peut entraîner des brûlures.

REMARQUE

Pour les Etats-Unis uniquement


LA LAMPE Hg CONTIENT DU MERCURE. Traitez-la conformément à la législation en vigueur pour la mise au rebut.

Voir : www.lamprecycle.org ou 1-888-411-1996

Remplacement de la lampe

- Veillez à couper l'alimentation avant de remplacer la lampe.
- Lors de la mise hors tension du projecteur, suivez les procédures décrites dans "Mise hors tension du projecteur" (➡ page 3).

Avant de remplacer la lampe

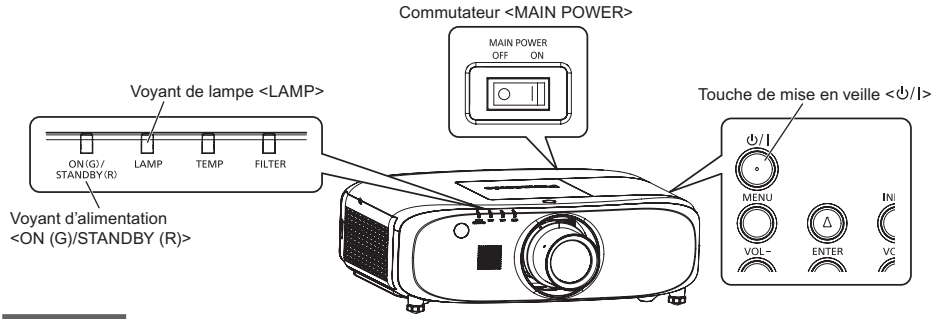

Attention

- Panasonic Projector & Display Corporation n'est pas responsable des éventuels dommages ou dysfonctionnements du produit résultant de l'utilisation des lampes qui ne seraient pas fabriquées par Panasonic Projector & Display Corporation. N'utilisez que les lampes spécifiées.
- Comme la lampe lumineuse est faite de verre, elle pourrait se briser si elle tombait ou si elle était cognée contre un objet dur. À manipuler avec soin.
- Ne désassemblez pas et ne modifiez pas le bloc-lampe.
- Lors du remplacement de la lampe, assurez-vous de la tenir par la poignée car sa surface est aiguisée et sa forme saillante.

Remplacement de la lampe (suite)

- La lampe peut se casser. Remplacez soigneusement la lampe afin que les fragments de verre de la lampe ne se dispersent pas. Pour fixer le projecteur au plafond, ne travaillez pas juste en-dessous de la lampe ou tant que votre visage est à proximité de la lampe.
- La lampe contient du mercure. Lorsque vous devez jeter des lampes usagées, contactez vos autorités locales ou votre revendeur pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Il est recommandé de demander les services d'un technicien qualifié pour remplacer la lampe. Consultez votre revendeur.

Remarque

- Un tournevis cruciforme est nécessaire pour remplacer la lampe.

Mise hors tension du projecteur

Lorsque le projecteur est en marche, veuillez suivre les étapes suivantes pour éteindre le projecteur, puis attendez que la lampe refroidisse avant d'effectuer le remplacement.

1) Appuyez sur la touche de mise en marche <⏻/I> du panneau de commande ou sur la touche de mise en veille <⏻> de la télécommande.

- L'écran de confirmation [EXTINCTION (EN MODE STANDBY)] s'affiche.

2) Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner [EXÉCUTER], puis appuyez sur la touche <ENTER>.
(Ou appuyez à nouveau sur la touche de mise en marche <⏻/I> du panneau de commande ou sur la touche de mise en veille <⏻> de la télécommande.)

- La projection de l'image s'interrompt et le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> du boîtier du projecteur s'allume en orange. (Le ventilateur continue à fonctionner.)

3) Attendez environ 100 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY (R)> du boîtier du projecteur s'allume en rouge.

4) Appuyez sur le côté <OFF> du commutateur <MAIN POWER> pour mettre l'alimentation hors tension.

Remplacement de la lampe

Attention

- Lorsque le projecteur est fixé au plafond, n'effectuez aucune tâche tant que votre visage se trouve à proximité de la lampe.

1) Placez le commutateur <MAIN POWER> sur <OFF> et démontez la fiche d'alimentation de la prise d'alimentation.

- Attendez au moins une heure pour vérifier si la lampe a refroidi.

Remplacement de la lampe (suite)

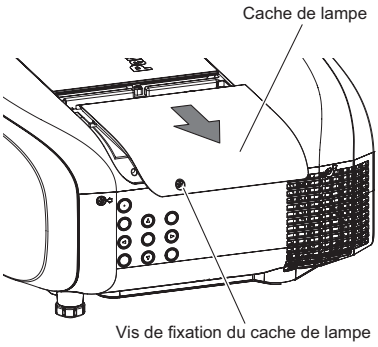


Fig. 1

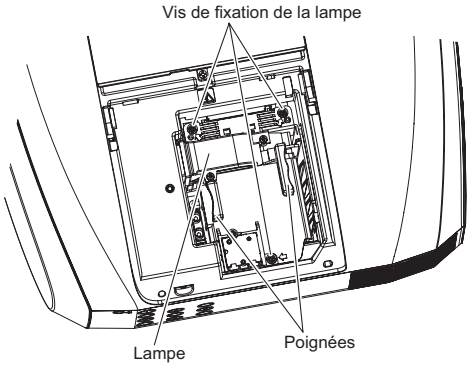


Fig. 2

2) Retirez le cache de lampe. (Fig. 1)

- Utilisez un tournevis cruciforme pour faire pivoter la vis de fixation du cache de lampe (x1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle tourne librement, puis faites lentement glisser le cache de lampe dans le sens de la flèche.
- L'ouverture rapide du cache de lampe peut entraîner sa chute.

3) Retirez la lampe. (Fig. 2)

- Utilisez un tournevis cruciforme pour faire pivoter les vis de fixation de la lampe (x3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles tournent librement, puis retirez la lampe.
- Maintenez les poignées de la lampe et retirez-les de manière rectiligne.

4) Insérez la nouvelle lampe à l'intérieur tout en surveillant la position d'insertion.

- Si la lampe n'est pas correctement installée, retirez-la et enfoncez-la lentement. La pousser rapidement ou de force pourrait casser le connecteur.

5) Utilisez un tournevis cruciforme pour visser fermement les vis de fixation de la lampe (x3).

- Veillez à fixer fermement la lampe.

6) Fixez le cache de lampe.

(i) Exécutez l'étape 2) dans l'ordre inverse afin de fixer le cache de lampe.
(ii) Utilisez un tournevis cruciforme pour visser fermement la vis du cache de lampe (x1).
  • Veillez à fixer le cache de lampe lentement et fermement.

Remarque

- Lorsque vous installez une lampe neuve, le projecteur réinitialise automatiquement la durée d'utilisation totale de la lampe.

Attention

- Après avoir déballé la lampe, jetez l'emballage de façon appropriée.

Mémo

Fabriqué par : Panasonic Projector & Display Corporation
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japon
Importateur : Panasonic Connect Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Allemagne
Représentant autorisé dans l'UE : Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hambourg, Allemagne

L'élimination des équipements usagés
Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

Panasonic Projector & Display Corporation

Web Site : https://docs.connect.panasonic.com/projector
© Panasonic Projector & Display Corporation 2026

LT1013AM3046 -PS
Printed in China