

## Mode d'emploi

Écran ACL pleine résolution HD

Pour une utilisation professionnelle

N° de Modèle	<b>TH-42LF8U</b>	Modèle 42 pouces
	<b>TH-49LF8U</b>	Modèle 49 pouces
	<b>TH-55LF8U</b>	Modèle 55 pouces
	<b>TH-42LF80U</b>	Modèle 42 pouces
	<b>TH-49LF80U</b>	Modèle 49 pouces
	<b>TH-55LF80U</b>	Modèle 55 pouces



Français

Veillez lire ce mode d'emploi avant de vous servir de votre appareil, puis conservez-le en lieu sûr.

**HDMI**

## *Cher Client Panasonic*

*Bienvenue dans la famille des clients de Panasonic. Nous espérons que votre nouvel écran LCD vous offrira de longues années de plaisir.*

*Pour profiter au maximum des possibilités de votre appareil, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant d'entreprendre les réglages, et conservez-le pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.*

*Veuillez aussi conserver votre reçu, et noter le numéro de modèle et le numéro de série de votre appareil dans l'espace réservé sur la couverture de dos de ce mode d'emploi.*

*Visitez le site Panasonic <http://panasonic.com>*

## Sommaire

---

### Avant utilisation

- Les illustrations et les captures d'écran de ce mode d'emploi sont données à titre informatif et peuvent être différentes de la réalité.
  - Les illustrations descriptives de ce Mode d'emploi ont principalement été créées à partir du modèle de 55 pouces.
- 

<b>Instructions importantes concernant la sécurité.....</b>	<b>4</b>
<b>Note importante de sécurité.....</b>	<b>5</b>
<b>Mesures de sécurité.....</b>	<b>6</b>
<b>Précautions d'utilisation.....</b>	<b>9</b>
<b>Accessoires.....</b>	<b>10</b>
Alimentation des accessoires.....	10
Piles de la télécommande.....	11
<b>Verrou de sécurité Kensington.....</b>	<b>12</b>
<b>Raccordements.....</b>	<b>13</b>
Raccordement et fixation du cordon d'alimentation.....	13
Fixation des câbles.....	13
Raccordement des équipements vidéo.....	14
Avant d'effectuer les connexions.....	15
Connexion des bornes HDMI 1 et HDMI 2.....	16
Raccordement de la borne DVI-D IN / DVI-D OUT.....	17
Raccordement de la borne PC IN.....	18
Raccordement de la borne VIDEO IN.....	19
Raccordement de la borne COMPONENT / RGB IN.....	20
Raccordement de la borne SERIAL.....	20
Connexion à la borne IR IN/IR OUT.....	23
Raccordement de la borne AUDIO OUT.....	23
Connexion à la borne USB.....	23
Raccordement de la borne DIGITAL LINK (série LF80 uniquement).....	24
<b>Identifier les commandes.....</b>	<b>25</b>
Appareil principal.....	25
Émetteur de la télécommande.....	26
<b>Commandes de base.....</b>	<b>27</b>
Sélection du signal d'entrée.....	29
RECALL.....	30
Réglage du volume.....	30
Activation / Désactivation de la coupure du son.....	30
OFF TIMER.....	30

<b>Commandes de FORMAT</b> .....	<b>32</b>	Utilisation avec un navigateur web.....	78
<b>ZOOM numérique</b> .....	<b>33</b>	Utilisation du contrôle par navigateur Web .....	82
<b>Affichage des menus à l'écran</b> .....	<b>34</b>	<b>Lecteur média USB</b> .....	<b>83</b>
<b>Réglage de la position</b> .....	<b>36</b>	Description de la fonction .....	83
Config. auto .....	37	Préparation.....	84
<b>Réglage du son</b> .....	<b>38</b>	Lecture des fichiers .....	85
<b>Réglages de l'image</b> .....	<b>39</b>	Environnement réseau (lecteur multimédia uniquement) .....	87
<b>Profils d'image</b> .....	<b>42</b>	Ouvrir/fermer le lecteur de média .....	88
Enregistrement des profils .....	43	Fonction de reprise de lecture .....	88
Chargement des profils .....	44	<b>Fonction d'identification de la télécommande</b> .....	<b>89</b>
Édition des profils .....	44	Définition du numéro d'identification de la télécommande .....	89
<b>Menu configuration</b> .....	<b>46</b>	Annulation du réglage du numéro d'ID de la télécommande .....	89
Signal.....	46	<b>Saisie de caractères</b> .....	<b>90</b>
Économiseur d'écran (Pour empêcher la rémanence) ..	49	<b>Signaux pré-réglés</b> .....	<b>91</b>
Étiquette d'entrée.....	49	<b>État à la livraison</b> .....	<b>93</b>
Réglages gestion alimentation .....	50	<b>Clonage de données</b> .....	<b>94</b>
Mouvement .....	51	Copie des données d'affichage vers la clé USB.....	94
Arrêt sur absence d'activité .....	51	Copie des données de la clé USB vers l'écran .....	95
Affichages à l'écran .....	51	<b>Dépannage</b> .....	<b>96</b>
Multi-affichage.....	52	<b>Caractéristiques</b> .....	<b>99</b>
Réglage de la minuterie .....	53	<b>Licence logicielle</b> .....	<b>101</b>
Date et heure .....	53		
Configuration réseau .....	54		
Réglages lecteur média USB.....	57		
Réglages des touches de fonction .....	57		
Orientation de l'écran.....	59		
Position OSD .....	59		
Durée d'affichage du menu .....	59		
Transparence menu .....	59		
<b>Réglages des options</b> .....	<b>60</b>		
<b>Utilisation de la fonction réseau</b> .....	<b>69</b>		
Environnement nécessaire pour la connexion des ordinateurs .....	69		
Exemple de connexion réseau .....	69		
Contrôle-commande .....	71		
Commande de contrôle via LAN.....	71		
Protocole PJLink.....	74		
Logiciel de contrôle et de pré-alerte .....	75		
Multi Monitoring & Control Software .....	76		
<b>Connexion au réseau local</b> .....	<b>76</b>		
Utilisation de l'ordinateur .....	76		
<b>Utilisation des commandes du navigateur web</b> .....	<b>77</b>		
Avant l'utilisation des commandes du navigateur web ..	77		
Accès depuis un navigateur web .....	77		

## ATTENTION

Risque de secousse  
électrique  
Ne pas ouvrir



**AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques de secousse électrique, ne pas retirer le couvercle ni le panneau arrière.

Cet appareil ne contient aucune pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur; l'entretien doit être effectué par du personnel qualifié.



Le symbole de l'éclair, inscrit dans un triangle équilatéral, a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du produit, de pièces non isolées portées à une "tension dangereuse" qui peut avoir une amplitude suffisante pour provoquer une secousse électrique.



Le symbole du point d'exclamation, inscrit dans un triangle équilatéral, a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans la documentation accompagnant le produit, d'importantes instructions concernant son mode opératoire et son entretien.

### AVERTISSEMENT :

**Pour éviter tout dommage pouvant entraîner un incendie ou une secousse électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.**

**Ne placez aucun récipient contenant de l'eau (vase de fleur, tasse, bouteille de produit de beauté, etc.) sur l'appareil.**

**(ou sur une étagère le dominant)**

### AVERTISSEMENT :

- 1) Pour réduire les risques de secousse électrique, ne pas retirer le couvercle. Cet appareil ne contient aucune pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur; l'entretien doit être effectué par du personnel qualifié.
- 2) N'enlevez pas la broche de mise à la terre de la fiche du cordon d'alimentation. Cet appareil est équipé d'une fiche à 3 broches qui ne peut être introduite que dans une prise secteur dont la troisième broche est reliée à la terre. Cette disposition concerne la sécurité. Si la fiche ne pénètre pas complètement dans la prise, consultez un électricien qui remplacera la prise ou la fiche hors norme.

Ne tentez pas de contourner la sécurité de la fiche avec broche de mise à la terre.

# Instructions importantes concernant la sécurité

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Prenez en compte tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, une cuisinière ou un autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) N'invalidez pas les caractéristiques de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches, une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La lame large et la troisième broche de mise à la terre ont été faites pour des raisons de sécurité. Si la fiche ne se branche pas dans la prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation et empêchez qu'il soit piétiné, ou pincé, particulièrement au niveau de la prise secteur murale et de la sortie de l'appareil.
- 11) Utilisez uniquement des dispositifs auxiliaires/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez uniquement avec un chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention lors du déplacement du chariot pour éviter tout risque de blessures.
- 13) Débranchez l'appareil pendant un orage ou lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- 14) Pour toute réparation, consultez une personne qualifiée. L'appareil doit être réparé s'il a été endommagé de n'importe quelle façon, comme quand, par exemple, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur de l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
- 15) Pour éviter toute secousse électrique, assurez-vous que la broche de mise à la terre de la fiche du cordon d'alimentation est effectivement branchée.



## NOTICE POUR LE CANADA :

Cet appareil numérique de la Classe A est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

## AVERTISSEMENT:

- Ne peut être utilisé dans une salle d'ordinateurs telle que définie dans la norme ANSI/NFPA 75 Standard for Protection of Electronic Computer/ Data Processing Equipment.
- Pour un appareil connecté en permanence, un appareil déconnecté directement accessible devra être incorporé dans le câblage de l'installation du bâtiment.
- Pour des appareils enfichables, la prise de courant devra être installée à proximité des appareils et doit être facile d'accès.

## Remarque :

Une rémanence peut se produire. Si vous affichez une image fixe pendant une période prolongée, l'image peut rester sur l'écran. Toutefois, elle disparaît lorsqu'une image animée est affichée pendant un moment.

## Marques de commerce

- Microsoft, Windows, Windows Vista et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac, Mac OS, OS X et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- PJLink est une marque déposée ou en instance de dépôt au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- JavaScript est une marque déposée ou une marque de commerce d'Oracle Corporation et de ses filiales et sociétés associées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- RoomView, Crestron RoomView et Fusion RV sont des marques déposées de Crestron Electronics, Inc. Crestron Connected est une marque de commerce de Crestron Electronics, Inc.

Même s'il n'existe aucune mention spéciale de marque de commerce de société ou de produit, ces marques de commerce ont toutefois été respectées.

# Note importante de sécurité

## AVERTISSEMENT

- 1) Pour empêcher toute détérioration susceptible de créer un risque d'incendie ou d'électrocution, tenez cet appareil à l'écart des zones exposées à des risques d'écoulement ou d'éclaboussures de liquides.  
  
Ne placez aucun récipient contenant de l'eau (vase de fleur, tasse, bouteille de produit de beauté, etc.) sur l'appareil (ou sur une étagère le dominant).  
  
Ne placez aucune flamme nue, comme une bougie allumée, sur l'appareil ou au-dessus de celui-ci.
- 2) Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle. Aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur de l'appareil. Veuillez confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.
- 3) N'enlevez pas la broche de mise à la masse de la fiche d'alimentation. Cet appareil est équipé d'une fiche d'alimentation avec mise à la masse à trois broches. Cette fiche ne peut être adaptée qu'à une prise de courant avec mise à la masse. Ceci est un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, adressez-vous à un électricien.  
  
Ne modifiez pas la fiche avec mise à la masse.
- 4) Pour éviter toute secousse électrique, assurez-vous que la broche de mise à la terre de la fiche du cordon d'alimentation est effectivement branchée.

## ATTENTION

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements non exposés à des champs magnétiques.

Si vous utilisez cet appareil à proximité de sources de champs électromagnétiques puissants ou à des endroits où le bruit électrique pourrait interférer avec les signaux d'entrée, l'image et le son risquent de trembler et des parasites tels que du bruit risquent d'être produits.

Pour éviter d'abîmer cet appareil, placez-le loin de toute source de champs électromagnétiques puissants.

# Mesures de sécurité

## AVERTISSEMENT

### ■ Installation

**Cet écran LCD ne peut être utilisé qu'avec les accessoires en option suivants.**

**Si vous l'utilisez avec d'autres types d'accessoires en option, l'installation risquera d'être instable et de causer des blessures.**

(Tous les accessoires suivants sont fabriqués par Panasonic Corporation.)

- Piédestal  
TY-ST43PE8
- Boîtier d'interface digitale  
ET-YFB100G
- Commutateur DIGITAL LINK  
ET-YFB200G
- Logiciel de contrôle et de pré-alerte  
Série ET-SWA100\*1
- Video Wall Manager  
TY-VUK10\*2

\*1 : Le suffixe du numéro de pièce peut varier en fonction du type de licence.

\*2 : Compatible avec la version 1.1 ou ultérieure.

### Remarque

- Les numéros de pièce des accessoires en option sont soumis à des modifications sans avis préalable.

Nous ne saurions accepter la responsabilité de tout dommage au produit ou autre causé par des défaillances avec l'environnement d'installation pour le piédestal ou le support mural, y compris lors de la période de garantie.

Confiez toujours l'installation à un technicien qualifié.

Les pièces détachées peuvent présenter un danger d'étranglement en cas d'ingestion accidentelle. Gardez les pièces détachées hors de la portée des enfants. Jetez les pièces détachées inusitées ainsi que tout autre objet comme les fournitures d'emballage et les sacs ou les couvertures en plastique afin d'éviter que les enfants en bas âge ne s'en servent de jouet, lequel constitue un risque potentiel d'étouffement.

**Ne placez pas l'écran sur des surfaces inclinées ou instables et assurez-vous qu'il ne repose pas sur le bord de sa base.**

- L'écran risquerait de tomber ou de se renverser.

**Montez cet appareil à un endroit subissant peu de vibrations, qui peut en supporter le poids.**

- La chute de l'appareil pourrait entraîner des blessures ou des dysfonctionnements.

**Ne placez pas d'objets sur l'écran.**

- Si des corps étrangers ou de l'eau pénètrent dans l'écran, un court-circuit peut se produire et entraîner un incendie ou une électrocution. Si un corps

étranger pénètre dans l'écran, veuillez consulter votre distributeur Panasonic.

**Ne transporter qu'en position debout!**

- Le transport de l'appareil avec son panneau d'affichage faisant face vers le haut ou vers le bas peut endommager les circuits internes.


**Il est interdit d'empêcher la ventilation en couvrant les grilles d'aération avec des objets comme journaux, nappes ou rideaux.**

**Pour une ventilation suffisante, voir page 9.**

**Attention - À utiliser exclusivement avec un support de montage mural référencé par UL, avec une charge ou un poids d'au moins 24,7 kg (54,5 lb).**

**Lors de l'installation de l'écran à la verticale;**

Lorsque vous installez l'écran à la verticale, assurez-vous que le témoin d'alimentation est positionné en bas. De la chaleur est générée et cela peut entraîner un incendie ou endommager l'écran.

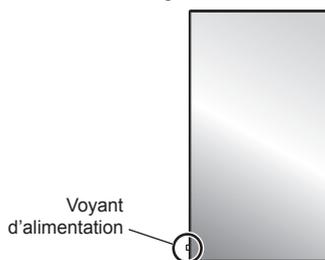

**Précautions pour l'installation murale ou sur un piédestal**

- L'installation murale ou sur un piédestal doit être réalisée par un professionnel de l'installation. L'installation incorrecte de l'écran peut provoquer un accident entraînant la mort ou des blessures graves. Utilisez le piédestal optionnel.
- Lors de l'installation sur un mur, un support de suspension au mur conforme aux normes VESA doit être utilisé.  
(Modèle 42 pouces) : VESA 200×200  
(Modèle 49 pouces) (Modèle 55 pouces) : VESA 400×400  
(voir page 9)
- Si vous cessez l'utilisation de l'écran sur le mur ou un piédestal, demandez à un professionnel de retirer l'écran dès que possible.
- Lors du montage de l'écran sur le mur, évitez tout contact des vis de fixation et du câble d'alimentation avec des objets métalliques à l'intérieur du mur. Il existe un risque d'électrocution en cas de contact avec des objets métalliques à l'intérieur du mur.

**N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.**

- Le soleil peut endommager le panneau à cristaux liquides.

### ■ Utilisation de l'écran LCD

**L'écran est conçu pour fonctionner avec du 110 - 127 V CA, 50/60 Hz.**

**Ne couvrez pas les trous de ventilation.**

- Sinon, l'écran risquerait de surchauffer, ce qui pourrait causer un incendie ou abîmer l'écran.

#### **N'introduisez aucun objet étranger dans l'écran.**

- N'introduisez aucun objet en métal ou inflammable dans les trous de ventilation, ne laissez tomber aucun objet sur l'écran, car ceci pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

#### **Ne retirez pas le couvercle, ou ne le modifiez en aucune façon.**

- Les composants se trouvant à l'intérieur de l'écran sont placés sous haute tension, et risquent de causer une électrocution grave. Confiez tout travail de vérification, de réglage ou de réparation à votre revendeur Panasonic.

#### **Assurez vous un accès facile à la prise du câble d'alimentation.**

**La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée dans une prise de courant munie d'une broche de mise à la terre de protection.**

#### **Ne pas utiliser de cordon d'alimentation autre que celui fournit avec cet appareil.**

- Le non-respect de cette règle peut entraîner un court-circuit, produire de la chaleur, etc., ce qui pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

#### **N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec d'autres appareils.**

- Cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.

#### **Insérez la fiche du cordon d'alimentation bien à fond dans la prise.**

- Si la fiche n'est pas insérée bien à fond, un dégagement de chaleur pouvant entraîner un incendie risquerait de se produire. Si la fiche est endommagée ou si la plaque de la prise murale est mal fixée, ne les utilisez pas.

#### **Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.**

- Vous risqueriez d'être électrocuté.

#### **Ne faites rien qui puisse endommager le cordon d'alimentation. Pour débrancher le câble d'alimentation, tirez-le par la fiche et non par le câble.**

- Évitez absolument d'endommager le câble, de le modifier, d'y placer des objets lourds, de le chauffer, de le placer à proximité d'objets chauds, de le tordre, de le plier excessivement ou de le tirer. Sinon, vous pourriez causer un incendie ou une électrocution. Si le câble d'alimentation est abîmé, faites-le réparer par un centre de service agréé Panasonic.

#### **Ne retirez pas les couvercles et ne modifiez JAMAIS l'écran vous-même.**

- Ne retirez pas le couvercle arrière car des éléments sous tension seraient exposés. Aucun élément présent à l'intérieur ne doit être entretenu par l'utilisateur. (Les composants sous haute tension peuvent causer de graves décharges électriques.)
- L'écran doit être vérifié, ajusté ou réparé par votre revendeur Panasonic local.

#### **Maintenez les piles AAA/R03/UM4 fournies hors de portée des enfants. Une ingestion accidentelle est**

#### **nocive.**

- Veuillez contacter un médecin immédiatement si vous estimez possible qu'un enfant ait avalé une pile.

#### **Si vous n'utilisez pas l'écran pendant une période prolongée, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.**

**Un bruit d'image peut se produire si vous connectez / déconnectez les câbles de connexion des bornes d'entrée que vous ne regardez pas actuellement, ou si vous mettez l'équipement vidéo sous / hors tension, mais cela n'est pas un dysfonctionnement.**

**Pour empêcher tout incendie, ne laissez jamais de bougies ou une autre source de feu ouvert à proximité du récepteur de télévision.**



## ATTENTION

**Si des problèmes ou un dysfonctionnement ont lieu, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.**

### ■ Si des problèmes surviennent, débranchez la fiche du cordon d'alimentation.

- De la fumée sort de l'appareil ou celui-ci dégage une odeur anormale.
- Parfois, l'appareil n'affiche aucune image et n'émet aucun son.
- Un liquide tel que de l'eau ou des corps étrangers ont pénétré dans l'appareil.
- Des pièces de l'appareil sont déformées ou cassées.

**Si vous continuez à utiliser l'appareil dans ces conditions, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.**

- Mettez immédiatement l'appareil hors tension, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant, puis contactez le distributeur pour une intervention.
- Pour couper complètement l'alimentation électrique de l'écran, vous devez débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Ne réparez jamais l'appareil vous-même, cela est dangereux.
- Utilisez une prise de courant facile à atteindre afin de pouvoir débrancher la fiche du cordon d'alimentation immédiatement.

### ■ Utilisation de l'écran LCD

**N'approchez pas les mains, le visage ou des objets des trous de ventilation de l'écran.**

- De l'air chaud sort par les trous de ventilation et donc le haut de l'écran est chaud. N'approchez pas les mains, le visage ou des objets ne pouvant résister à la chaleur de cet orifice, car ceci pourrait causer des brûlures ou des déformations. De même si les trous de ventilation sont bouchés, l'écran pourrait être endommagé.

**Au moins 2 personnes sont nécessaires pour transporter ou déballer cet appareil.**

- Si vous ne respectez pas cette règle, l'appareil risque de tomber et de blesser quelqu'un.

**Veillez à débrancher tous les câbles avant de déplacer l'écran.**

- Si vous déplacez l'écran alors que des câbles sont encore raccordés, vous risquerez d'endommager les câbles et d'entraîner un incendie ou une électrocution.

**Par mesure de précaution, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant d'entreprendre des travaux de nettoyage.**

- Sinon, il y aura risque d'électrocution.

**Nettoyer régulièrement le câble d'alimentation afin que la poussière ne s'y accumule pas.**

- Si de la poussière s'accumule sur la fiche du cordon d'alimentation, l'humidité produite risquerait de détériorer l'isolation et d'entraîner un incendie. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise

secteur et essuyez-le avec un chiffon sec.

**Ne marchez pas sur l'écran ou le piédestal et ne vous y suspendez pas.**

- Ils peuvent se renverser ou se casser et provoquer des blessures. Faites particulièrement attention aux enfants.

**N'inversez pas la polarité (+ et -) de la pile en l'insérant.**

- Une mauvaise manipulation de la pile peut entraîner son explosion ou des fuites, provoquant des incendies, des blessures ou l'endommagement des appareils voisins.
- Insérez la pile conformément aux instructions. (voir page 11)

**Retirez les piles de la télécommande lors de toute période prolongée sans utilisation.**

- La pile peut fuir, chauffer, s'enflammer ou exploser, entraînant un incendie ou l'endommagement des appareils voisins.

**Ne brûlez pas ou ne brisez pas les piles.**

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou un phénomène similaire.

**Ne pas retourner l'écran.**

**Ne positionnez pas l'appareil de sorte que l'écran d'affichage soit orienté vers le haut.**

# Précautions d'utilisation

## Avertissements lors de l'installation

### N'installez pas l'écran à l'extérieur.

- L'écran est conçu pour être utilisé à l'intérieur.

### Température ambiante pour utiliser cet appareil

- Lorsque l'appareil est utilisé à moins de 1 400 m (4 593 pieds) au-dessus du niveau de la mer : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
- Lorsque l'appareil est utilisé à des altitudes élevées (entre 1 400 m (4 593 pieds) et 2 800 m (9 186 pieds) au-dessus du niveau de la mer) : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

### N'installez pas l'appareil à une altitude supérieure à 2 800 m (9 186 pieds) au-dessus du niveau de la mer.


- Ne pas respecter ces conditions peut raccourcir la durée de vie des pièces internes et entraîner des dysfonctionnements.

### Espace nécessaire pour l'aération

Lors de l'utilisation du piédestal (accessoire en option), laissez un espace de 10 cm (3 15/16") ou plus sur le dessus, la gauche et la droite et 5 cm (1 31/32") ou plus à l'arrière et laissez aussi de la place entre le bas de l'écran et la surface du sol.

Si vous utilisez une autre méthode d'installation (support mural), suivez les indications du manuel correspondant. (Si le manuel d'installation ne comporte aucune indication spécifique sur les dimensions d'installation, laissez un espace de 10 cm (3 15/16") ou plus au-dessus, en dessous et sur les côtés gauche et droit, et de 5 cm (1 31/32") ou plus à l'arrière.)

Distance minimale :

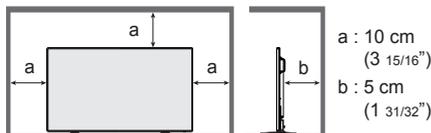

### À propos des vis utilisées lors de l'utilisation d'un support de suspension au mur conforme aux normes VESA

pouces	Longueur des vis pour l'installation	Profondeur du trou de vis	Vis (quantité)
42	200 mm × 200 mm	10 mm	M6 (4)
49	400 mm × 400 mm	10 mm	M6 (4)
55	400 mm × 400 mm	10 mm	M6 (4)

Lors de l'installation, n'utilisez pas les trous des vis (situés au bas de l'arrière de l'écran) comme indiqué sur les figures suivantes.

Cela peut endommager l'écran LCD.

Modèle 42 pouces



Modèle 49 pouces



Modèle 55 pouces



### Faites attention à la structure amovible du voyant d'alimentation et du capteur de la télécommande.

- Par défaut, le voyant d'alimentation et le capteur de la télécommande sont stockés dans l'unité principale. Pour une utilisation normale, sortez le capteur de la télécommande depuis le côté de l'unité principale en utilisant le levier sur le panneau arrière. En fonction des conditions de configuration, par exemple l'utilisation de plusieurs écrans, stockez le capteur de la télécommande dans l'unité principale. (voir page 25)

### Ne saisissez pas l'écran à cristaux liquides.

- N'appuyez pas sur l'écran à cristaux liquides, et ne poussez pas dessus avec un objet pointu. Appliquer une grande force sur l'écran à cristaux liquides causera des irrégularités sur l'écran et des dysfonctionnements.

### En fonction des conditions de température et d'humidité, une luminosité inégale peut être observée. Ce n'est pas un dysfonctionnement.

- Cette irrégularité disparaîtra en appliquant l'alimentation en continu. Si cela ne suffit pas, consultez le distributeur.

## Nettoyage et entretien

L'avant de ce panneau d'affichage a reçu un traitement spécial. Essayez la surface de l'écran en utilisant seulement un chiffon de nettoyage ou un chiffon doux, non pelucheux.

- Si la surface est très sale, passez un chiffon doux et sans peluche trempé dans une solution d'eau et de détergent neutre (100 parties d'eau pour 1 partie de détergent), puis essuyez avec un chiffon sec du même type jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Ne rayez pas ou ne cognez pas la surface du panneau avec les ongles ou un objet rigide, sinon vous abîmeriez la surface. En outre, évitez tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou des diluants, sinon le fini de la surface serait abîmé.

Si le coffret est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.

- Si le coffret est très sale, plongez le chiffon dans de l'eau additionnée d'un peu de détergent neutre, puis essorez le chiffon bien à fond. Utilisez ce chiffon pour essuyer le coffret, puis essuyez-le avec un chiffon

sec.

- Veillez à ce que du détergent n'entre pas en contact direct avec la surface de l'écran. Si des gouttes d'eau pénètrent dans l'appareil, des anomalies de fonctionnement se produiront.
- Évitez tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou des diluants, sinon la surface du coffret pourra être abîmée ou le revêtement s'écaillera. En outre, ne laissez pas l'appareil trop longtemps en contact avec des articles en caoutchouc ou en PVC.

#### Utilisation d'un chiffon imprégné de produit chimique

- N'utilisez pas de chiffon imprégné de produit chimique sur la surface du panneau.
- Suivez les instructions du chiffon imprégné de produit chimique pour son utilisation sur le coffret.

## Réseau local câblé

**Pour configurer l'écran à un endroit contenant souvent de l'électricité statique, prendre un nombre suffisant de mesures antistatiques avant de commencer l'utilisation.**

- Lorsque l'écran est utilisé à un emplacement où l'électricité statique est importante, par exemple sur un tapis, les communications LAN ou DIGITAL LINK câblées sont déconnectées plus souvent. Dans ce cas, désactivez la source de l'électricité statique et du bruit qui pourrait causer les problèmes avec un tapis antistatique et rebranchez la connexion câblée LAN ou DIGITAL LINK.
- Dans de rares cas, la connexion LAN peut être désactivée en raison de l'électricité statique ou du bruit. Dans ce cas, coupez une fois l'alimentation de l'écran et des appareils connectés, puis remettez l'ensemble sous tension.

**L'écran peut ne pas fonctionner correctement à cause des ondes radio élevées émises par la station radio ou la radio.**

- Si un bâtiment ou un équipement émettant des ondes radio élevées se trouve près du lieu d'installation, placez l'écran à une distance suffisamment éloignée de la source de l'onde radio. Sinon, enveloppez le câble LAN branché à la borne DIGITAL LINK / LAN avec une feuille métallique ou un tuyau métallique, dont les deux extrémités sont mises à la terre.

## Mise au rebut


**Contactez l'autorité locale ou votre revendeur pour connaître les méthodes correctes de mise au rebut du produit.**

# Accessoires


## Alimentation des accessoires

Vérifiez que les accessoires et les éléments ci-dessous sont bien inclus en cochant dans leur case

### Mode d'emploi (Livre)

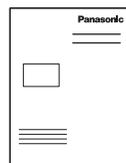

### Mode d'emploi (CD-ROM)

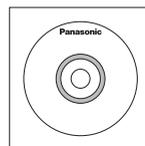

### Télécommande

- N2QAYA000099




### Piles pour la télécommande


(Type AAA/R03/UM4 × 2)




### Attache × 3

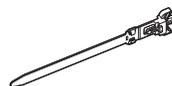

### Carte de garantie × 1

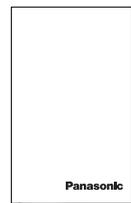

**Cordon  
d'alimentation**  
(Environ 2 m)

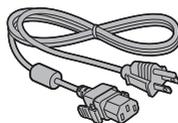


**Attention**


- Entrez les petites pièces de manière appropriée et gardez-les à distance des jeunes enfants.
- Si vous perdez des accessoires, veuillez consulter votre revendeur.
- Rejetez les matériaux d'emballage de façon appropriée après en avoir sorti les éléments.

**Piles de la télécommande**

1. Tirez et tenez le crochet, puis ouvrez le couvercle des piles.

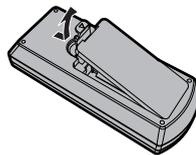

2. Mettre les piles à l'intérieur – bien respecter la polarité correcte (+ et –).

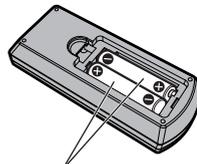

Type AAA/R03/UM4

3. Remettre le couvercle en place.

**Conseil**

- Si vous utilisez souvent la télécommande, vous avez intérêt à remplacer les piles ordinaires par des piles alcalines.



**Précautions d'usage des piles**

L'installation incorrecte des piles peut provoquer la fuite de l'électrolyte entraînant la corrosion de la télécommande.

La mise au rebut des piles doit se faire en respectant l'environnement.


**Respectez les précautions suivantes :**

1. Remplacez les 2 piles en même temps. Remplacez les piles usagées par des piles neuves.
2. N'utilisez pas à la fois une pile neuve et une pile usagée.
3. N'utilisez pas à la fois 2 types différents de pile (exemple : une pile au "zinc-carbone" et une pile "alcaline").
4. Ne tentez pas de recharger les piles usagées, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas, ne les chauffez pas, ne les jetez pas dans un feu.
5. Le remplacement des piles s'avère nécessaire lorsque la télécommande n'agit plus que de façon irrégulière, ou plus du tout.
6. Ne brûlez pas ou ne brisez pas les piles.
7. Ne pas exposer les piles à une température excessive; comme le rayonnement solaire, le feu, etc.


# Verrou de sécurité Kensington

La fente de sécurité est compatible avec les câbles de sécurité Kensington.


Modèle 42 pouces

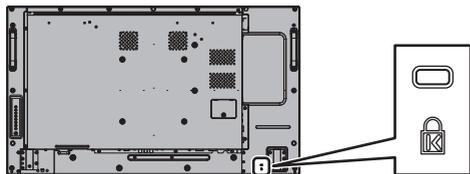

Modèle 49 pouces

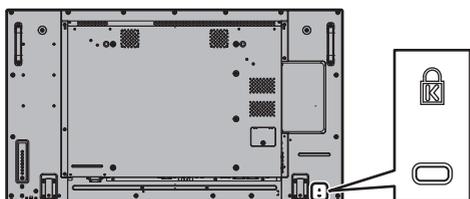


Modèle 55 pouces

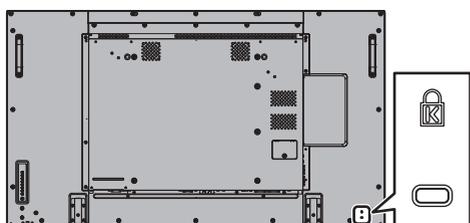


# Raccordements

## Raccordement et fixation du cordon d'alimentation

Dos de l'appareil

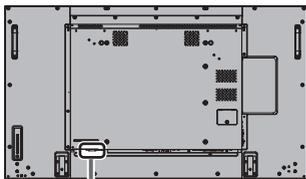

### Maintien du cordon d'alimentation

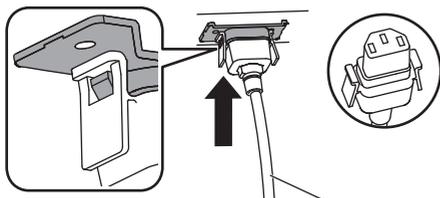

Cordon d'alimentation (fourni)


### Branchez le connecteur dans l'écran.

Branchez le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il se fixe en place avec un clic.

#### Remarque

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est verrouillé des côtés gauche et droit.

### Débrancher le cordon d'alimentation

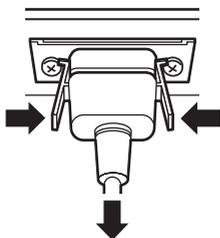

Pour débrancher le connecteur, appuyez sur les deux leviers.

#### Remarque

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, faites-le toujours d'abord par sa fiche branchée dans la prise de courant.
- Le cordon d'alimentation fourni sert uniquement pour cet appareil. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.



## Fixation des câbles

### Remarque

- 3 attache-câbles sont fournis avec cet appareil. Fixez les câbles à 3 emplacements avec les trous des attache-câbles comme indiqué ci-dessous.


Si vous avez besoin de plus de colliers, achetez-les auprès de votre revendeur (ils sont disponibles au service client).

### Modèle 55 pouces

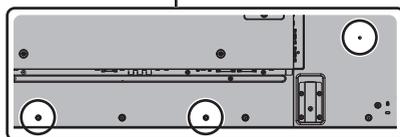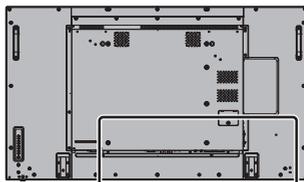


- La position des trous est identique pour les modèles de 42 et 49 pouces.

### 1. Fixez le collier

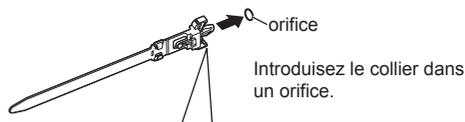


Pour le retirer de l'appareil :

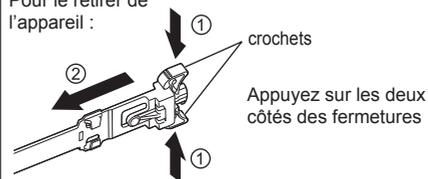


### 2. Regroupez les câbles



Pour desserrer :

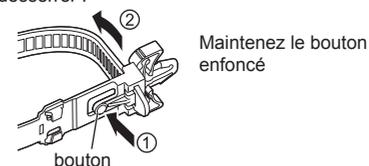

## Raccordement des équipements vidéo

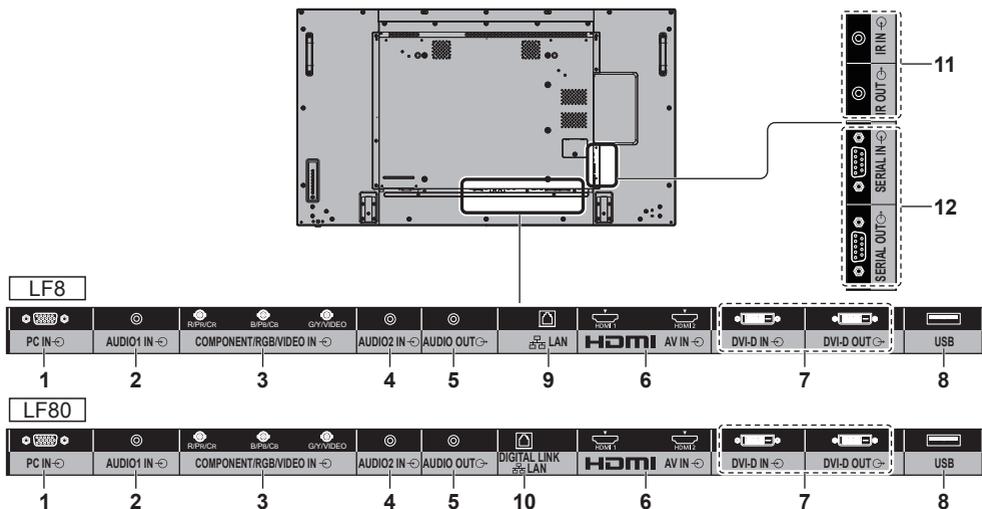

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p><b>1 PC IN :</b></p> <p><b>AUDIO1 IN:</b></p> <p><b>3 COMPONENT / RGB / VIDEO IN:</b></p> <p><b>4 AUDIO2 IN:</b></p> | <p><b>Borne d'entrée PC</b></p> <p>À raccorder à une borne vidéo d'ordinateur, à un équipement vidéo muni d'une sortie "YPbPr / YCbCr" ou "RGB".<br/>(voir page 18)</p> <hr/> <p><b>Borne d'entrée audio partagée avec DVI-D IN et PC IN</b><br/>(voir page 17, 18)</p> <hr/> <p><b>Borne d'entrée vidéo COMPONENT / RGB (R/Pr/CrB/Pb/CbG/Y)</b></p> <p>À raccorder à un équipement vidéo muni d'une sortie "YPbPr / YCbCr" ou "RGB".<br/>(voir page 20)</p> <p><b>Borne d'entrée vidéo composite (VIDEO)</b></p> <p>À raccorder à un équipement vidéo muni d'une sortie de signal composite.<br/>(voir page 19)</p> <hr/> <p><b>Borne d'entrée audio partagée avec COMPONENT/RGB IN et VIDEO IN</b><br/>(voir page 19, 20)</p> | <p><b>5 AUDIO OUT :</b></p> <p><b>6 AV IN (HDMI 1, HDMI 2) :</b></p> <p><b>7 DVI-D IN, DVI-D OUT:</b></p> <p><b>8 USB :</b></p> | <p><b>Borne de sortie audio analogique</b></p> <p>À raccorder à un équipement audio muni d'une borne d'entrée audio analogique.<br/>(voir page 23)</p> <hr/> <p><b>Borne d'entrée HDMI</b></p> <p>À raccorder à un équipement vidéo tel qu'un magnétoscope ou un lecteur DVD, etc.<br/>(voir page 16)</p> <hr/> <p><b>Borne d'entrée/sortie DVI-D</b></p> <p>À raccorder à un équipement vidéo muni d'une sortie DVI-D. En outre, lorsque l'image est affichée sur des écrans connectés en série, effectuez une connexion à l'autre écran.<br/>(voir page 17)</p> <hr/> <p><b>Borne de clé USB</b></p> <p>Connectez la clé USB à utiliser pour la fonction de lecteur média USB. Vous pouvez aussi l'utiliser pour fournir une alimentation de jusqu'à 5 V / 1 A à un appareil externe lors de la réception d'images.<br/>(voir page 23, 83)</p> |
|---|---|---|--|

<b>9 LAN :</b>	<b>Borne LAN (série LF8 uniquement)</b> Permet de commander l'affichage par raccordement au réseau. (voir page 69)
<b>10 DIGITAL LINK / LAN:</b>	<b>Borne d'entrée DIGITAL LINK (série LF80 uniquement)</b> Permet de commander l'affichage par raccordement au réseau. Autrement, à raccorder à un appareil qui envoie des signaux vidéo et audio par la borne DIGITAL LINK. (voir page 69, 70)
<b>11 IR IN, IR OUT :</b>	<b>Borne d'entrée/sortie du signal infrarouge</b> Utilisez lors de l'utilisation de plus d'un écran avec une seule télécommande. (voir page 23)
<b>12 SERIAL IN, SERIAL OUT:</b>	<b>Borne d'entrée/sortie SERIAL</b> Permet de contrôler l'écran par connexion avec le PC. (voir page 20)


## Avant d'effectuer les connexions

- Avant d'effectuer des connexions de câbles, lisez attentivement les instructions d'utilisation du dispositif externe à raccorder.
- Coupez l'alimentation de tous les dispositifs avant de connecter les câbles.
- Prenez note des éléments suivants avant de connecter les câbles. Le non-respect des consignes peut entraîner des dysfonctionnements.
  - Lorsque vous connectez un câble à l'unité ou à un dispositif connecté directement à l'unité, touchez un objet métallique se trouvant à proximité afin d'éliminer l'électricité statique accumulée dans votre corps avant de commencer à travailler.
  - N'utilisez pas de câbles excessivement longs pour raccorder un dispositif à l'unité ou à son boîtier. Plus le câble est long, plus il sera sensible au bruit. Lorsqu'ils sont enroulés, les câbles fonctionnent comme des antennes, ils sont donc plus sensibles au bruit.
  - Lorsque vous raccordez des câbles, connectez d'abord la prise GND (masse), puis insérez tout droit la borne de connexion du dispositif à connecter.
- Obtenez le câble de connexion nécessaire pour raccorder le dispositif externe au système, s'il n'est pas fourni avec le dispositif ou s'il n'est pas disponible en option.
- Si la prise d'un câble de connexion est trop grande, elle pourrait être en contact avec la prise d'un câble de connexion adjacent. Utilisez un câble de connexion dont la taille de la prise convient pour l'alignement des bornes.
- Si les signaux de l'équipement vidéo contiennent trop de scintillement, les images à l'écran pourraient onduler. Dans ce cas, il est nécessaire de raccorder un correcteur d'erreurs de temps (TBC).
- Lorsque les signaux de synchronisation émis par un PC ou un équipement vidéo subissent des interférences, par exemple lors de la modification des réglages de la sortie vidéo, la couleur de la vidéo peut subir temporairement des interférences.
- L'unité accepte les signaux vidéo composites, les signaux YCbCr/YPbPr, les signaux analogiques RGB et les signaux numériques.
- Certains modèles de PC ne sont pas compatibles avec l'unité.
- Utilisez le compensateur de câble lorsque vous raccordez des périphériques à l'unité à l'aide de câbles longs. Sinon, l'image pourrait ne pas s'afficher correctement.
- Consultez "Signaux pré-réglés" (voir page 91) pour connaître les signaux vidéo qui peuvent être utilisés avec l'unité.

## Connexion des bornes HDMI 1 et HDMI 2


### Remarque

- L'équipement supplémentaire et le câble HDMI affichés ne sont pas fournis avec cet ensemble.
- Il est possible que certains équipements HDMI ne puissent pas afficher l'image.

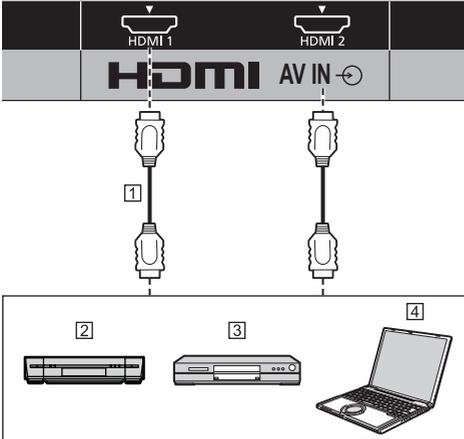

- 1 Câble HDMI (disponible dans le commerce)  
 2 Magnétoscope  
 3 Lecteur DVD  
 4 PC

## Affectation des broches et nom des signaux pour une borne HDMI

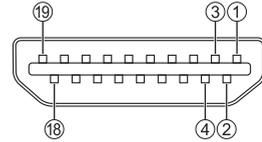


N° de broche	Nom du signal
①	Données2+ T.M.D.S
②	Blindage pour données2 T.M.D.S
③	Données2- T.M.D.S
④	Données1+ T.M.D.S
⑤	Blindage pour données1 T.M.D.S
⑥	Données1- T.M.D.S
⑦	Données0+ T.M.D.S
⑧	Blindage pour données0 T.M.D.S
⑨	Données0- T.M.D.S
⑩	Horloge+ T.M.D.S
⑪	Blindage pour horloge T.M.D.S
⑫	Horloge- T.M.D.S
⑬	CEC
⑭	_____
⑮	SCL
⑯	SDA
⑰	Terre DDC/CEC
⑱	+5V CC
⑲	Capteur prise active

## Raccordement de la borne DVI-D IN / DVI-D OUT

### Remarque

- Les appareils et les câbles montrés ne sont pas fournis avec cet appareil.
- Utilisez un câble DVI-D conforme à la norme DVI. L'image est susceptible d'être dégradée en fonction de la longueur ou de la qualité du câble.
- La borne DVI-D IN ne concerne que les connexions Single Link.


Partagé avec PC IN.

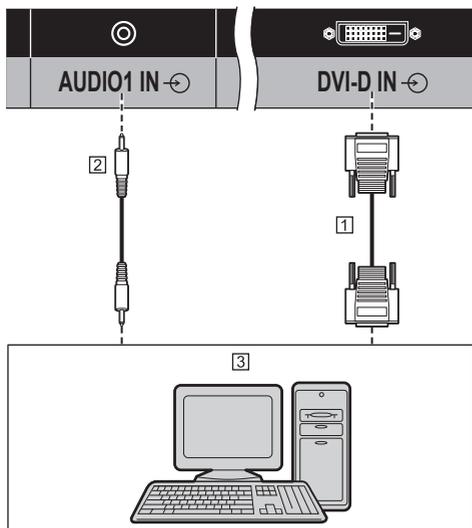

- 1 Câble vidéo DVI-D (maximum 5 m) (disponible dans le commerce)
- 2 Câble avec mini-fiche stéréo (M3) (disponible dans le commerce)
- 3 Ordinateur muni d'une sortie vidéo DVI-D

### Connexion en série

Il est possible de connecter plusieurs écrans en série pour afficher une image sur plusieurs écrans, etc.

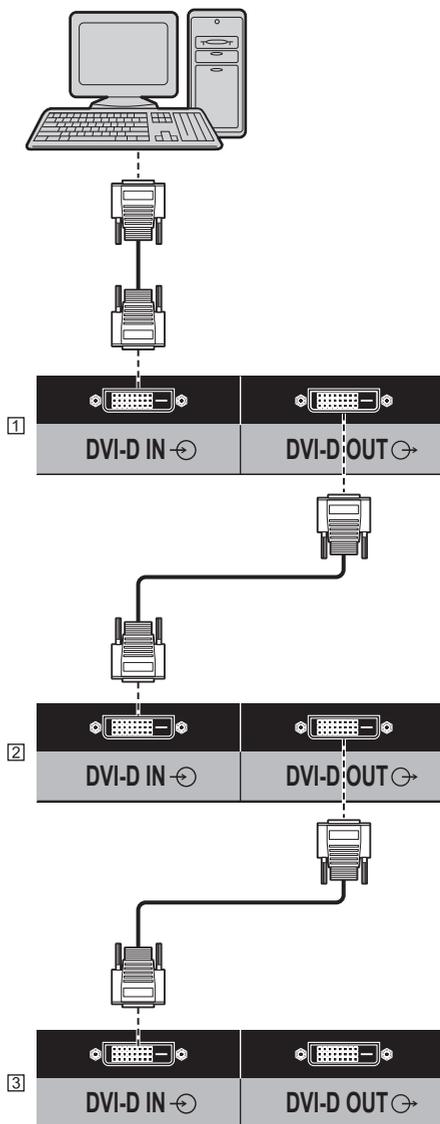


- 1 Premier écran
- 2 Deuxième écran
- 3 Troisième écran

### Remarque

- Il est possible de connecter jusqu'à 10 écrans en série. Toutefois, le nombre d'écrans pouvant être connectés peut être limité en fonction des câbles, signaux et périphériques, etc. utilisés.

- Lorsque le signal entrant est de type HDCP, il est possible de connecter jusqu'à 8 écrans en série.


#### Affectation des broches et nom des signaux pour les entrées/sorties DVI-D

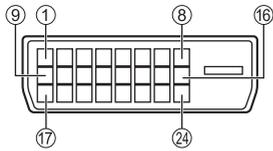

N° de broche	Nom du signal
①	Données2- T.M.D.S
②	Données2+ T.M.D.S
③	Blindage pour données2 T.M.D.S
④	_____
⑤	_____
⑥	Horloge DDC
⑦	Données DDC
⑧	_____
⑨	Données1- T.M.D.S
⑩	Données1+ T.M.D.S
⑪	Blindage pour données1 T.M.D.S
⑫	_____
⑬	_____
⑭	+5 V CC
⑮	GND (Masse)
⑯	Capteur prise active
⑰	Données0- T.M.D.S
⑱	Données0+ T.M.D.S
⑲	Blindage pour données0 T.M.D.S
⑳	_____
㉑	_____
㉒	Blindage pour horloge T.M.D.S
㉓	Horloge+ T.M.D.S
㉔	Horloge- T.M.D.S

## Raccordement de la borne PC IN

Partagé avec DVI-D IN.

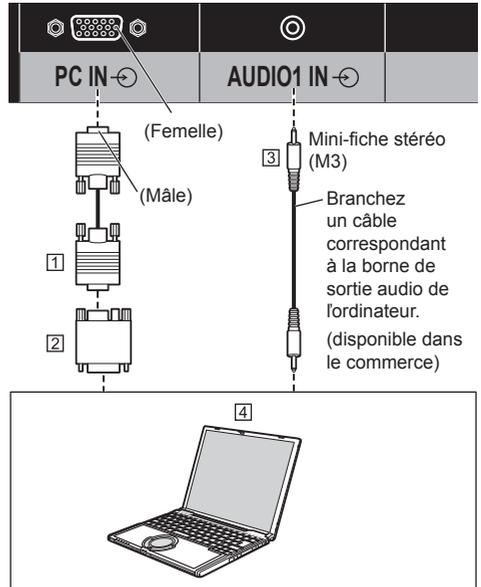

- 1 Fiche Mini D-sub 15p (disponible dans le commerce)
- 2 Adaptateur de conversion (si nécessaire) (disponible dans le commerce)
- 3 Câble avec mini-fiche stéréo (M3) (disponible dans le commerce)
- 4 PC

#### Type de signal informatique pouvant être utilisé

- Pour les signaux d'entrée PC types décrits dans "Signaux pré-réglés" (voir page 91), les valeurs de réglage telles que celles des positions et tailles standard d'image ont déjà été enregistrées dans cet appareil.

Les signaux d'ordinateur qui peuvent être reçus sont ceux avec une fréquence de balayage horizontal de 30 à 110 kHz et une fréquence de balayage vertical de 48 à 120 Hz.


- La résolution d'affichage est au maximum de 1 440 × 1 080 points lorsque le mode de format est réglé sur [4:3], et de 1 920 × 1 080 points lorsque le rapport de format est réglé sur [16:9]. Si la résolution d'affichage dépasse ces maxima, les détails fins peuvent ne pas s'afficher avec une clarté suffisante.

#### Remarque

- La borne PC IN est compatible DDC2B. Si l'ordinateur connecté n'est pas compatible DDC2B, vous devrez modifier le réglage de l'ordinateur au moment de la connexion.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un adaptateur pour les ordinateurs équipés d'une borne Mini D-sub 15 broches compatible avec DOS/V.

- L'ordinateur représenté dans l'illustration est un exemple seulement.
- Les ordinateurs, câbles et adaptateurs supplémentaires affichés ne sont pas fournis avec cet appareil.
- Ne réglez pas les fréquences de balayage horizontal et vertical pour les signaux PC à des niveaux supérieurs ou inférieurs aux limites de la plage de fréquence spécifiée.
- L'entrée en composantes est possible avec les broches 1, 2 et 3 du connecteur Mini D-sub 15 broches.
- Passez le réglage [Sélection entrée en composants/RVB] du menu [Signal] sur [Composants] (lors du raccordement d'un signal Composantes) ou sur [RVB] (lors du raccordement d'un signal RGB). (voir page 46)

**Affectation des broches et nom des signaux pour la borne d'entrée PC (Mini D-sub 15P)**

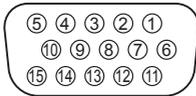


N° de broche	Nom du signal
①	R (Pr/CR)
②	V (Y)
③	B (Pb/Cb)
④	NC (non branché)
⑤	GND (masse)
⑥	GND (masse)
⑦	GND (masse)
⑧	GND (masse)
⑨	+5 V CC
⑩	GND (masse)
⑪	NC (non branché)
⑫	SDA
⑬	HD/SYNC
⑭	VD
⑮	SCL

**Raccordement de la borne VIDEO IN**

**Remarque**

- L'équipement vidéo, les câbles de connexion et les fiches de conversion ne sont pas fournis avec cet appareil.

Partagé avec COMPONENT/RGB IN.

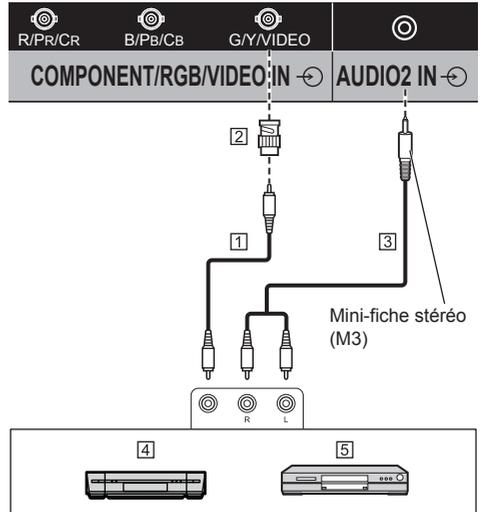


- ① Câble vidéo à broches (disponible dans le commerce)
- ② Adaptateur broche-BNC (disponible dans le commerce)
- ③ Câble audio stéréo (disponible dans le commerce)
- ④ Enregistreur de cassettes vidéo
- ⑤ Lecteur DVD

## Raccordement de la borne COMPONENT / RGB IN

### Remarque

- Les équipements vidéo, les câbles et les adaptateurs supplémentaires indiqués ne sont pas fournis dans ce lot.

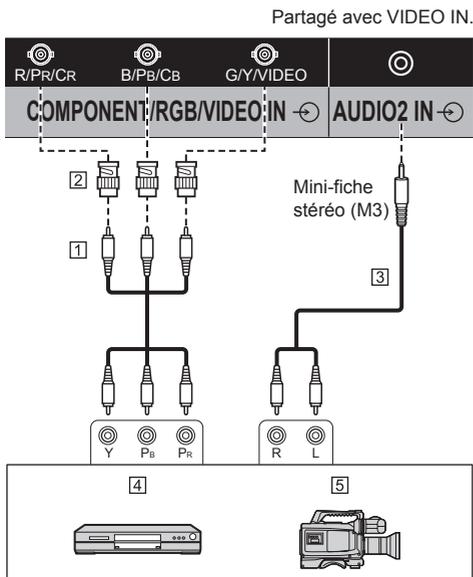


- Câble vidéo à broches (disponible dans le commerce)
- Adaptateur broche-BNC (disponible dans le commerce)
- Câble audio stéréo (disponible dans le commerce)
- Lecteur DVD
- Caméra RVB

### Remarque

- En fonction du signal d'entrée connecté à la borne COMPONENT/RGB IN, sélectionnez l'entrée [Composants] ou [RGB] dans [Signal] - [Sélection entrée en composants/RGB]. (voir page 46)
- L'entrée du signal RGB dans la borne COMPONENT/RGB IN correspond uniquement à "SYNC ON G".

## Raccordement de la borne SERIAL

La borne SERIAL est conforme à la spécification d'interface RS-232C, afin que l'écran puisse être commandé par un ordinateur branché à cette borne.

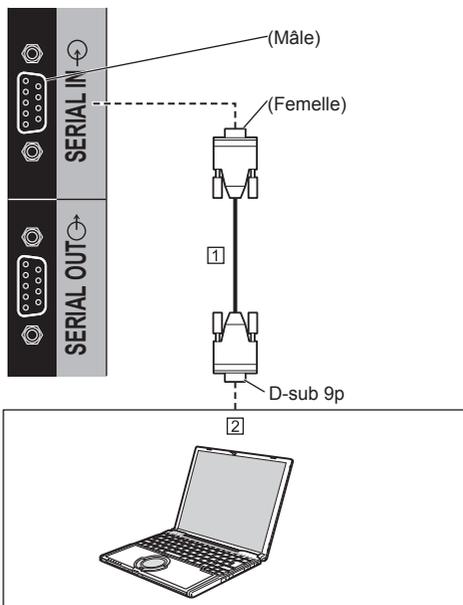


- Câble droit RS-232C (disponible dans le commerce)
- PC

### Remarque

- Utilisez un câble RC-232C direct pour relier l'écran à un ordinateur.
  - L'ordinateur représenté ici est uniquement à titre d'illustration.
  - Les ordinateurs et les câbles supplémentaires indiqués ne sont pas fournis avec cet appareil.
  - Série LF80 uniquement
- Pour contrôler la série, vous devez configurer [Configuration réseau] - [Commande série] sur [SERIAL IN]. (voir page 54)

Il est possible de connecter plusieurs écrans en série et de contrôler cet écran spécifique avec un PC.

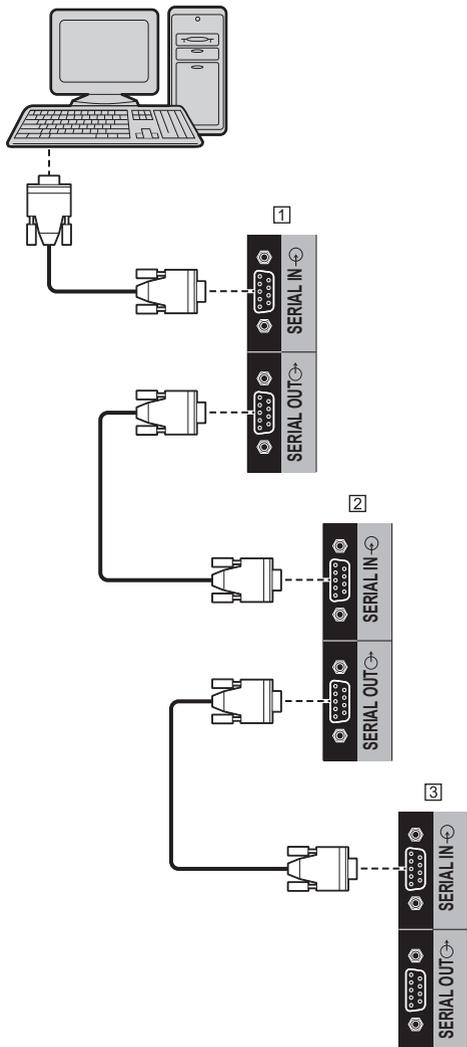


- 1 Premier écran
- 2 Deuxième écran
- 3 Troisième écran

**Remarque**

- Lors du raccordement d'écrans en série, configurez [Options] - [Serial daisy chain position]. (voir page 66)
- Lorsque vous effectuez une connexion en série, utilisez un câble droit dont les broches n° 2 à 8 sont câblées.

**Affectation des broches et nom des signaux pour une borne SERIAL**

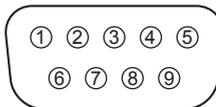

N° de broche	Nom du signal	
①	NC (non branché)	
②	RXD	
③	TXD	
④	Non utilisé	
⑤	GND (Masse)	
⑥	Non utilisé	
⑦	RTS	} Court-circuité sur cet appareil
⑧	CTS	
⑨	NC (non branché)	


Ces noms de signal sont ceux des spécifications d'ordinateur.

**Paramètres de communication**

- Niveau de signal : Conforme à RS-232C
- Méthode de synchronisation : Asynchrone
- Débit binaire : 9600 bps
- Parité : Aucune
- Longueur des caractères : 8 bits
- Bit d'arrêt : 1 bit
- Commande du débit : Aucune

## Format de base des données de contrôle

La transmission des données de contrôle à partir de l'ordinateur commence par un signal STX, suivi par la commande, les paramètres, et enfin un signal ETX, dans cet ordre. S'il n'y a pas de paramètres, il n'est pas nécessaire d'envoyer le signal de paramètre.

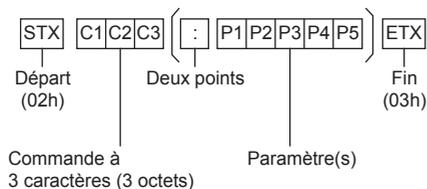

## Commande

Commande	Paramètre	Détails de commande
PON	Néant	En circuit
POF	Néant	Hors circuit
AVL	***	Volume 000 - 100
AMT	0	Coupure du son désactivée
	1	Coupure du son activée
IMS	Néant	Sélection du mode d'entrée (basculement)
	HM1	Entrée HDMI 1 (HDMI1)
	HM2	Entrée HDMI 2 (HDMI2)
	DL1*	Entrée DIGITAL LINK (DIGITAL LINK)
	DV1	Entrée DVI-D IN (DVI-D)
	PC1	Entrée PC IN (PC)
	VD1	Entrée VIDEO (VIDEO)
	YP1	Entrée COMPONENT (COMPONENT/ RGB IN)
	UD1	Entrée USB (USB)

\* : Série LF80 uniquement

## Remarque

- Si plusieurs commandes sont transmises, attendez la réponse pour la première commande provenant de cet appareil avant d'envoyer la commande suivante.
- Si une commande incorrecte est envoyée par erreur, cet appareil renvoie la commande "ER401" à l'ordinateur.
- En condition de veille (arrêt avec la télécommande), l'appareil ne répond qu'aux commandes PON.
- Consultez votre revendeur Panasonic pour avoir des instructions détaillées sur l'utilisation des commandes.

Pour plus de détails, visitez le site web suivant.

<http://panasonic.net/prodisplays/>

## Connexion à la borne IR IN/IR OUT

Connectez le câble de la mini-prise (M3) de la borne IR OUT du premier écran à la borne IR IN du deuxième écran.


Le signal infrarouge du premier écran est envoyé au deuxième écran.

Dans ce cas, la fonction IR (réception de rayons infrarouges sur le capteur de la télécommande) sur le deuxième écran ne fonctionne pas.

Répétez les connexions ci-dessus pour effectuer une connexion en série.


### Remarque

- Les câbles de connexion ne sont pas fournis avec cet appareil.
- Il est possible d'effectuer une connexion en série uniquement entre des écrans d'une même série.

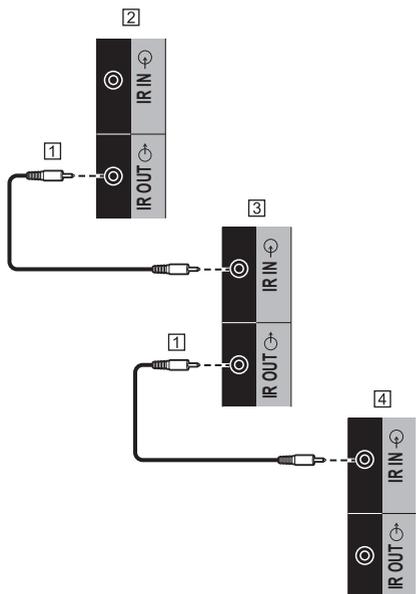

- 1 Câble avec mini-fiche stéréo (M3) (disponible dans le commerce)
- 2 Premier écran
- 3 Deuxième écran
- 4 Troisième écran

## Raccordement de la borne AUDIO OUT

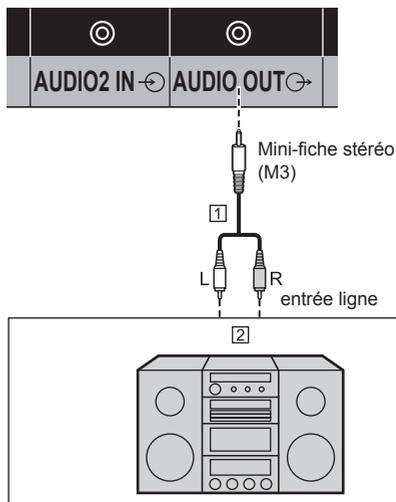

- 1 Câble audio stéréo (disponible dans le commerce)
- 2 Équipement audio

### Remarque

- Les équipements audio et le câble représentés ne sont pas fournis avec ce téléviseur.
- Pour qu'un signal sonore sorte de la borne AUDIO OUT de l'appareil, assurez-vous d'avoir réglé [Sélection de sortie] du menu [Son] sur [Sortie audio]. (voir page 38)

## Connexion à la borne USB

Connectez la mémoire USB pour utiliser la fonction du lecteur média USB. (voir page 83)

De plus, l'alimentation est fournie lorsque vous connectez une clé PC vendue séparément ou autre.

### Remarque

- La clé PC et les câbles de connexion ne sont pas fournis avec cet appareil.



### Remarque


- Lors de la connexion avec DIGITAL LINK, assurez-vous de configurer chacun des paramètres [Configuration réseau]. (voir page 54)

Pour les avertissements relatifs au réglage et au raccordement de DIGITAL LINK, consultez les pages 70.

- Le signal correspondant pour l'entrée DIGITAL LINK est le même que celui de l'entrée HDMI. (voir page 91)

# Identifier les commandes

## Appareil principal

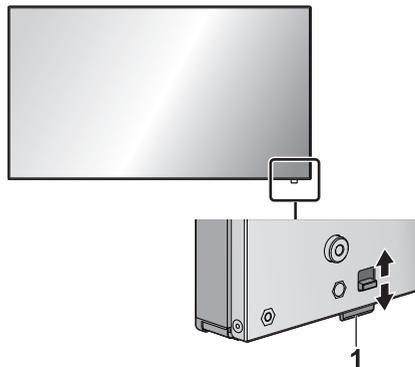

- L'indicateur d'alimentation et le capteur de la télécommande peuvent être sortis en faisant glisser le levier qui se trouve sur le panneau arrière.

Pour ranger la pièce, appuyez directement dessus.

### Remarque

- Pour une utilisation normale, sortez le voyant d'alimentation et le capteur de la télécommande depuis le côté de l'unité principale en utilisant le levier sur le panneau arrière. En fonction des conditions de configuration, par exemple l'utilisation de plusieurs écrans, stockez l'ensemble dans l'unité principale.

## 1 Voyant d'alimentation/Capteur d'alimentation

Le témoin d'alimentation s'allume alors.


**Lorsque l'appareil est sous tension (Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale : Marche)**

- L'image est affichée : Vert
- Arrêt (veille) avec la télécommande : Rouge  
Lorsque [Contrôle réseau] est réglé sur [Oui] (voir page 54) : Orange (Rouge/Vert)
- Arrêt avec la fonction "Gestion alimentation" (voir la page 50) : Orange (Rouge/Vert)

**Lorsque l'appareil est hors tension (Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale : Arrêt) : Voyant éteint**

### Remarque

- L'appareil consomme de l'énergie tant que le cordon d'alimentation est branché dans la prise de courant.
- Lorsque le témoin d'alimentation est orange, la consommation d'énergie en veille est en général supérieure à celle lorsque le témoin d'alimentation est rouge.

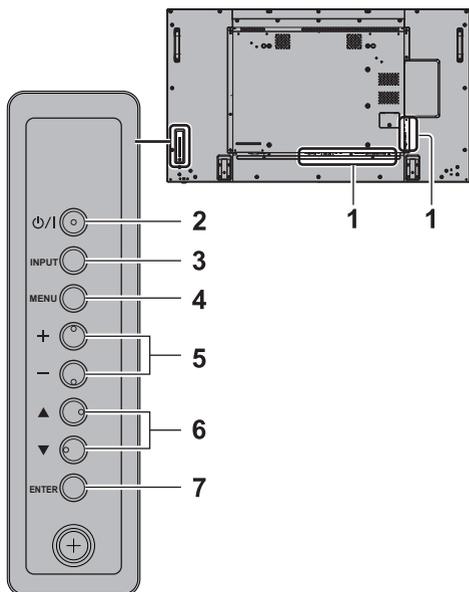

#### 1 Borne d'entrée externe

- À raccorder à un équipement vidéo, un ordinateur, etc. (voir la page 14)

#### 2 <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale>

- Met l'appareil sous / hors tension.

#### 3 <INPUT (L'appareil)> (Sélection du signal d'entrée)

- Sélectionne l'appareil raccordé. (voir page 29)

#### 4 <MENU (L'appareil)>

- À chaque pression du bouton <MENU (L'appareil)>, l'écran de menu s'affiche ou disparaît. (voir page 34)

#### 5 <+ (L'appareil)> / <- (L'appareil)>

- Règle le volume. (voir page 30)
- Sur l'écran principal, cela permet de changer les réglages ou d'ajuster la valeur des réglages. (voir page 34)


#### 6 <▲ (L'appareil)> / <▼ (L'appareil)>

- Permet de sélectionner l'élément de réglage. (voir page 34)

#### 7 <ENTER (L'appareil)>

- Permet de configurer l'élément sur l'écran de menu. (voir page 34)
- Change le mode de format. (voir page 32)

## Émetteur de la télécommande

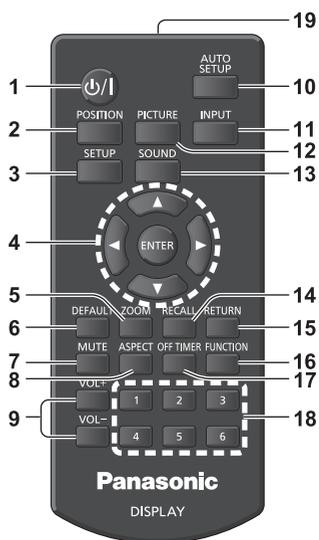

#### 1 Touche de veille (ON/OFF) (⏻/⏻)

- Allume ou éteint l'alimentation lorsque l'écran est sous tension sur le <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale>. (voir page 28)

#### 2 POSITION

- (voir page 36)

#### 3 SETUP

- (voir page 46)

#### 4 Boutons ENTER/ Curseur (▲▼◀▶)

- Utilisés pour utiliser les écrans de menu. (voir page 34)

#### 5 ZOOM

- Pour entrer en mode zoom numérique. (voir page 33)

#### 6 DEFAULT

- Réinitialise les réglages de l'image, du son, etc. (voir page 36, 38, 39)

#### 7 MUTE

- Activation / désactivation de la coupure du son (voir page 30)

#### 8 ASPECT

- Règle le format. (voir page 32)

#### 9 VOL + / VOL -

- Règle le niveau sonore. (voir page 30)

#### 10 AUTO SETUP

- Règle automatiquement la position/taille de l'écran. (voir page 37)

#### 11 INPUT

- Commute l'entrée à afficher à l'écran. (voir page 29)

#### 12 PICTURE

- (voir page 39)

### 13 SOUND

(voir page 38)

### 14 RECALL

- Affiche l'état actuel des réglages du mode d'entrée, du mode de format, etc. (voir page 30)

### 15 RETURN

- Utilisé pour retourner au menu précédent. (voir page 35)

### 16 FUNCTION

(voir page 57)

### 17 OFF TIMER

- Passe en veille après une période définie. (voir page 30)

### 18 Touches numériques (1 à 6)

- Utilisées comme touches de raccourci en y affectant des opérations fréquentes. (voir page 58)

### 19 Émission de signal


#### Remarque

- Dans ce mode d'emploi, les touches de la télécommande et les boutons de l'appareil sont indiqués avec < >.

(Exemple : <INPUT>.)

Le fonctionnement est principalement expliqué en s'appuyant sur les touches de la télécommande, mais vous pouvez également utiliser les boutons correspondants de l'appareil lorsque ceux-ci existent.

## Commandes de base

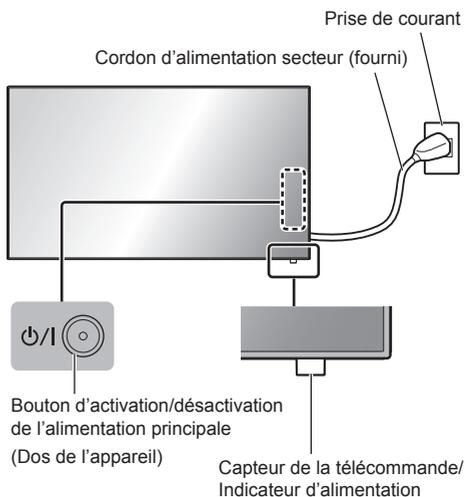

Orientez la télécommande directement vers le Capteur de télécommande pour l'utiliser.



#### Remarque

- Pour une utilisation normale, sortez le capteur de la télécommande depuis le côté de l'unité principale en utilisant le levier sur le panneau arrière. (voir page 25)
- Ne placez pas d'obstacle entre le capteur de la télécommande de l'appareil principal et la télécommande.
- Utilisez la télécommande devant le capteur de la télécommande ou depuis une zone depuis laquelle le capteur est visible.
- Ne soumettez pas le capteur de la télécommande de l'unité principale à la lumière directe du soleil ou à une forte lumière fluorescente.

## 1 Branchez le cordon d'alimentation à l'écran.

(voir page 13)

## 2 Branchez la fiche à la prise de courant.

### Remarque

- Lors de la déconnexion du cordon CA, il faut absolument s'assurer de déconnecter la prise du cordon CA de la prise électrique au préalable.
- Les réglages peuvent ne pas être enregistrés si la prise d'alimentation est débranchée immédiatement après la modification des paramètres sur le menu affiché à l'écran. Attendez un certain temps avant de débrancher la prise d'alimentation. Sinon, débranchez la prise d'alimentation après avoir désactivé l'alimentation avec la télécommande, le contrôle RS-232C ou le contrôle LAN.

## 3 Appuyez sur l'<Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale> de l'appareil pour le mettre en marche : Marche.

- Témoin d'alimentation : Vert (l'image est affichée.)
- Lorsque l'alimentation de l'appareil est en marche, la télécommande peut être utilisée.

### ■ Pour allumer/éteindre l'appareil avec la télécommande

Appuyez sur la <Touche de veille (ON/OFF)> pour allumer l'écran.

- Témoin d'alimentation : Vert (l'image est affichée.)

Appuyez sur la <Touche de veille (ON/OFF)> pour éteindre l'écran.

- Témoin d'alimentation : Rouge (veille)

Appuyez sur l'<Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale> de l'appareil pour le mettre hors tension, lorsque l'appareil est sous tension ou en mode de veille.

### Remarque

- Pendant le fonctionnement de la fonction "Gestion alimentation", (voir la page 50), le témoin d'alimentation devient orange à l'état éteint.


### ■ Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois

L'écran suivant s'affiche.

## 1 Sélectionnez la langue avec ▲ ▼ et appuyez sur <ENTER>.



## 2 Sélectionnez [Année] / [Mois] / [Jour] / [Heure] / [Minute] avec ▲ ▼ et réglez avec ◀ ▶.

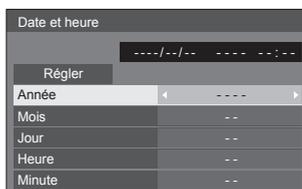

## 3 Sélectionnez [Régler] avec ▲ ▼ et appuyez sur <ENTER>.



## 4 Pour une installation verticale, sélectionnez [Portrait] avec ▲ ▼ et appuyez sur <ENTER>.



### Remarque

- Une fois les options réglées, les écrans ne s'affichent plus par la suite à la mise en service de l'appareil.

Après le réglage, vous pouvez modifier les options dans les menus suivants.

[Affichages à l'écran] (voir page 51)

[Date et heure] (voir page 53)

[Orientation de l'écran] (voir page 59)

## ■ Message d'avertissement d'alimentation en marche

Le message suivant peut s'afficher lors de la mise sous tension de l'unité :

### Précaution Arrêt sur absence d'activité

«Arrêt sur absence d'activité» est activé.

Si [Arrêt sur absence d'activité] du menu [Configuration] est réglé sur [Activer], un message d'avertissement s'affiche à chaque mise en marche. (voir page 51)

### Informations "Gestion alimentation"

L'affichage a été éteint par la fonction «Gestion alimentation».

Si "Gestion alimentation" est activé, un message d'information s'affiche à chaque mise en marche. (voir page 50)


Ces messages d'avertissement peuvent être réglés à l'aide du menu suivant :

- menu [Options]
  - Power on message(No activity power off) (voir page 68)
  - Power on message(Power management) (voir page 68)


## Sélection du signal d'entrée

Sélectionnez les signaux d'entrée de l'appareil.

Appuyez sur <INPUT> ou <INPUT (L'appareil)>.

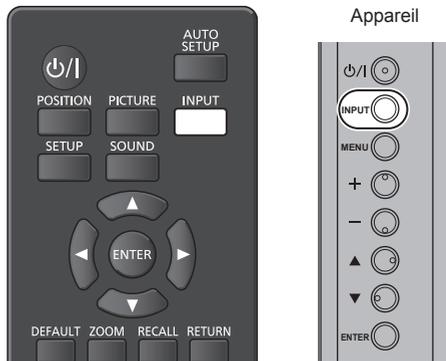

Change d'entrée à chaque pression de la touche ou du bouton.

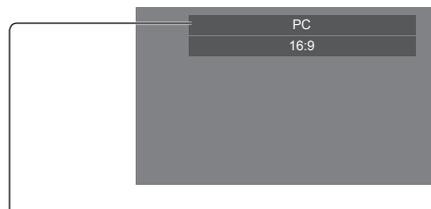

[HDMI1] → [HDMI2] → [DIGITAL LINK]\*1 → [DVI-D] → [PC] → [COMPONENT]\*2 → [VIDEO] → [USB]

[HDMI1] :

Borne HDMI 1, entrée HDMI

[HDMI2] :

Borne HDMI 2, entrée HDMI

[DIGITAL LINK]\*1 :

Borne DIGITAL LINK / LAN, entrée DIGITAL LINK

[DVI-D] :

Borne DVI-D IN, entrée DVI-D

[PC] :

Borne PC IN, entrée PC

[COMPONENT]\*2 :

Borne COMPONENT/RGB IN, entrée de composant

[VIDEO] :

Borne VIDEO, entrée vidéo composite

[USB] :

Borne USB, entrée USB

\*1 : [DIGITAL LINK] ne concerne que la série LF80.

\*2 : [COMPONENT] peut être affiché comme [RVB] en fonction des réglages de [Sélection entrée en composants/RVB]. (voir page 46)


## Remarque

- Affiche le nom du signal tel qu'il est défini dans [Étiquette d'entrée]. (voir page 49)
- L'entrée ne changera pas, à moins que [Input lock] soit réglé sur [Off]. (voir page 65)
- Une rémanence (retard de l'image) peut se produire sur l'écran LCD lorsqu'une image fixe est affichée à l'écran pendant une période prolongée. Pour éviter un tel problème, il est recommandé d'utiliser un écran de veille comportant des ondulations. (voir page 49, 51)


## RECALL

Il est possible de vérifier l'état du réglage d'une étiquette d'entrée, du mode d'image, etc.

Appuyez sur <RECALL>.

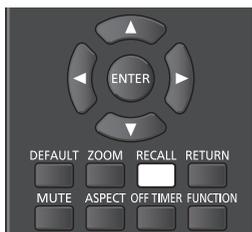

L'état actuel du réglage s'affiche.

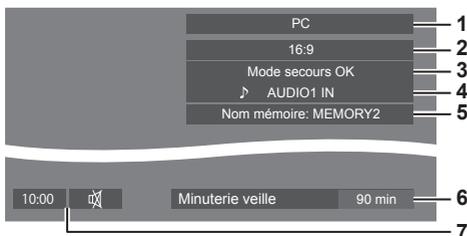

- 1 Étiquette d'entrée
- 2 Mode de format (voir page 32)
- 3 Changer entrée secours (voir page 62, 64)
- 4 Entrée audio (voir page 64)
- 5 Nom de profil (voir page 44)
- 6 Temps restant de la minuterie de veille (voir page 30)
- 7 Horloge / Coupure du son (voir page 30)


- En l'absence de signal à l'entrée sélectionnée, [Aucun signal] s'affiche pendant environ 30 secondes à la fin.
- Pour afficher l'horloge, réglez [Date et heure], puis réglez [Clock display] sur [On]. (voir page 53, 68)

## Réglage du volume

Appuyez sur <VOL +> <VOL -> ou <+ (L'appareil)> <- (L'appareil)> pour régler le volume.



Appareil

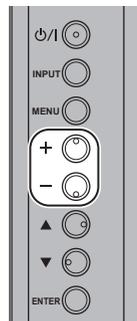

- Le niveau actuel du volume sonore est mémorisé même si l'appareil est mis hors tension.
- Lorsque [Maximum VOL level] est réglé sur [On], le volume ne peut être réglé que jusqu'au point maximum que vous avez réglé et la valeur affichée devient rouge lorsqu'il a atteint son maximum. (voir page 65)
- Lorsque [Initial VOL level] est réglé sur [On], le volume sera au niveau choisi lors de la mise sous tension de l'écran. (voir page 64)

## Activation / Désactivation de la coupure du son

Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez couper temporairement le son, par exemple pour répondre au téléphone ou ouvrir la porte à quelqu'un.

Appuyez sur <MUTE>.

- s'affiche à l'écran et le son est coupé. Appuyez de nouveau pour réactiver le son.



- Il est également réactivé lorsque l'appareil est mis sous / hors tension ou que le niveau du volume est modifié.
- Tant que la coupure du son est active, est affiché pour rappel.

## OFF TIMER

L'affichage peut être préréglé pour passer en veille après une période fixée. (30 min, 60 min, 90 min)

**Le réglage change à chaque pression de <OFF TIMER>.**

- [0 min] → [30 min] → [60 min] → [90 min] → [0 min] (Annuler)



- Quand il ne reste que trois minutes, le temps restant clignote (en rouge). Ensuite, l'appareil se met en veille.
- Pour voir le temps de minuterie de veille restant, appuyez sur <RECALL>.
- La minuterie de veille est annulée en cas de coupure de l'alimentation.

# Commandes de FORMAT

Appuyez plusieurs fois sur <ASPECT> ou <ENTER (L'appareil)> pour naviguer au sein des options de format :



Appareil



[4:3] → [Zoom1] → [Zoom2] → [16:9]

## Remarque

- Le mode de format est mémorisé séparément pour chaque borne d'entrée.
- Lorsque l'entrée USB est sélectionnée, le mode de format est réglé sur [16:9].

## ■ Liste des modes de format

Mode de format	Description
16:9	<p>Image → Écran agrandi</p> <p>Les images sont affichées en remplissant l'écran.</p>

Mode de format	Description
4:3	<p>Les images sont affichées dans une zone 4:3. Les images au format 4:3 sont affichées telles quelles. Les signaux PC sont agrandis ou réduits pour s'afficher au format 4:3. Des bandes latérales sont affichées sur les bords gauche et droit de l'écran.</p> <p>Les images avec un rapport de format 4:3 avec des signaux 16:9 sont affichées avec leur rapport de format d'origine. Les bords gauche et droit des images sont masqués par les panneaux latéraux.</p>
Zoom1	<p>Les images au format letterbox avec un rapport de format 16:9 sont élargies verticalement pour remplir l'écran. Les bords supérieur et inférieur des images sont coupés.</p>
Zoom2	<p>Les images au format letterbox avec un rapport de format 16:9 sont élargies verticalement et horizontalement pour remplir l'écran. Les bords supérieur, inférieur, gauche et droit des images sont coupés.</p>


## Remarque

- Ne laissez pas l'image en mode 4:3 affichée pendant une longue durée, car cela peut entraîner une rémanence d'image permanente sur le panneau d'affichage.
- Soyez conscient du fait que vous risquez de violer la loi sur les droits d'auteur si vous mettez l'écran dans un endroit public à des fins commerciales ou pour présentation publique puis utilisez la fonction de sélection du mode d'aspect pour réduire ou agrandir l'image. Il est interdit de présenter ou de modifier, à des fins commerciales et sans autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur, le matériel d'un tiers protégé par des droits d'auteur.

# ZOOM numérique


Sélectionnez les zones de l'écran (25 zones) sur lesquelles effectuer le zoom, puis zoomez sur les zones d'image sélectionnées 2 fois, 3 fois ou 4 fois.

(Utilisez la télécommande. Les boutons de l'appareil principal ne permettent pas cette opération.)

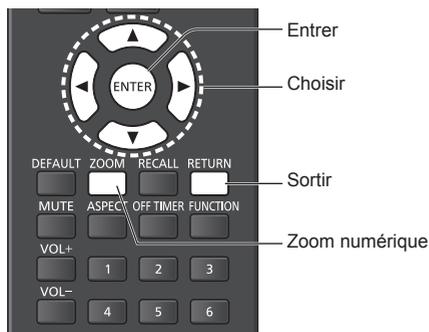

## 1 Réglez le mode de zoom numérique.


Appuyez sur <ZOOM>.

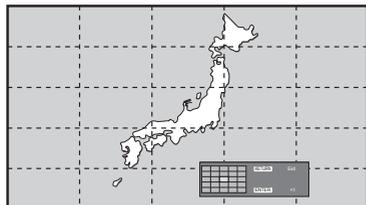

Le format d'écran est réglé sur [16:9] et le guide d'utilisation du zoom numérique est affiché.

## 2 Sélectionnez les zones d'image sur lesquelles vous voulez effectuer le zoom.


Sélectionnez en appuyant sur ▼▲◀▶.

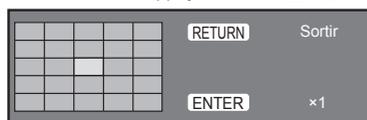

Guide d'utilisation du zoom numérique

## 3 Modifiez le rapport de zoom pour les zones de l'écran.

Change à chaque pression du bouton <ENTER>.

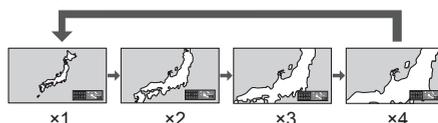

- Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 60 secondes lorsque le rapport de zoom de l'écran est de "x1", l'appareil quitte le mode de zoom.
- Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 3 secondes lorsque le rapport de zoom de l'écran est de "x2", "x3" ou "x4", l'affichage du guide d'utilisation du zoom numérique disparaît. Appuyez sur les boutons ▼▲◀▶ pour l'afficher à nouveau.

## 4 Quittez le mode de zoom numérique.

Appuyez sur <RETURN> pour quitter le mode.

L'écran revient à l'état précédent, juste avant d'entrer en mode de zoom numérique et le guide d'utilisation du zoom numérique disparaît.

- Appuyez sur un des boutons suivants pour quitter le mode. La fonction du bouton en question est alors effectuée.

Télécommande :

```
<AUTO SETUP> <POSITION> <PICTURE>
<INPUT> <SETUP> <SOUND>
<DEFAULT> <RECALL> <MUTE>
<ASPECT> <OFF TIMER> <FUNCTION>
<VOL +> <VOL -> <1>~<6>
```

Appareil :

```
<INPUT (L'appareil)> <MENU (L'appareil)>
<+ (L'appareil)> <- (L'appareil)> ▲▼
<ENTER (L'appareil)>
```

- Lorsque la minuterie de l'économiseur d'écran démarre, le mode de zoom numérique est terminé.
- Lorsque l'alimentation est mise sur OFF, la fonction est quittée de force.
  - Lorsque l'alimentation est mise sur OFF en appuyant sur le bouton de veille (ON/OFF) de la télécommande.
  - Lorsque l'écran est mis hors tension sur le <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale>
  - Lorsque l'alimentation est mise sur OFF par la minuterie
  - Lorsque l'alimentation est désactivée par l'option [Arrêt sur absence de signal] ou [Gestion alimentation].


### Remarque

- Dans les cas suivants, le mode de zoom numérique n'est pas disponible.
  - Lorsque [Multi-affichage] est sur [Oui]
  - Lorsque l'économiseur d'écran est en marche
  - Lorsque l'entrée USB est sélectionnée.
- L'image agrandie est plus grossière que l'image d'origine.

# Affichage des menus à l'écran


## 1 Affichez l'écran du menu.

Télécommande

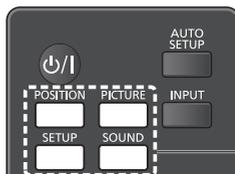

Appuyez pour sélectionner.

Appareil

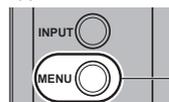


Appuyez plusieurs fois.

À chaque pression du bouton, l'écran de menu s'affiche ou disparaît.

Visionnement normal → [Image] → [Configuration]  
→ [Position] → [Son]


## 2 Sélectionnez la rubrique.

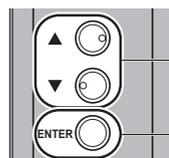

① Appuyez pour sélectionner.

② Appuyez.


(Exemple : menu [Image])

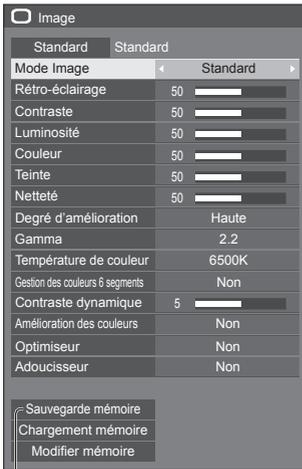

Sous-menu

Appuyez sur <ENTER> pour afficher le sous-menu.


### 3 Réglez.

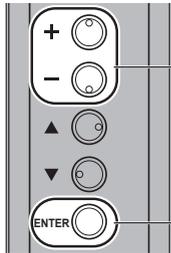

① Appuyez pour sélectionner.


② Appuyez.

### 4 Quitter le menu.

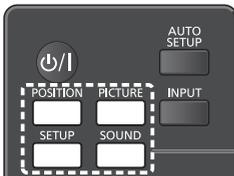

Appuyez ici.

Appuyez sur <RETURN> pour revenir à l'écran précédent.

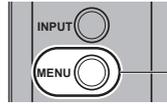


Appuyez plusieurs fois.

### Liste d'affichage du menu

- Les menus qui ne peuvent pas être ajustés sont estompés en gris. Les menus réglables dépendent du signal, de l'entrée et du réglage du menu.


### Menu [Position]

(voir page 36-37)

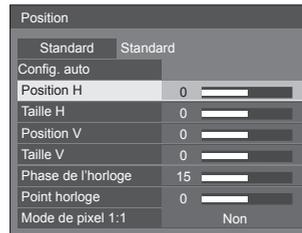


### Menu [Son]

(voir page 38)

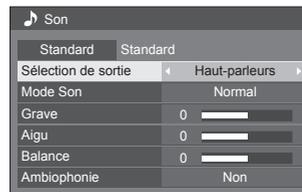



### Menu [Image]

(voir page 39-42)

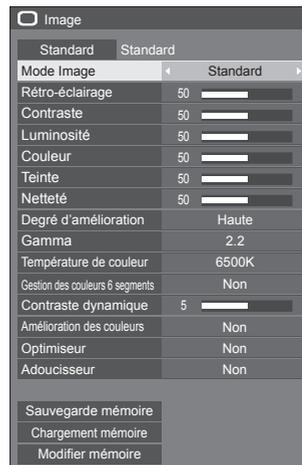


## Menu [Configuration]

(voir page 46-59)

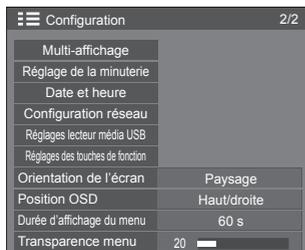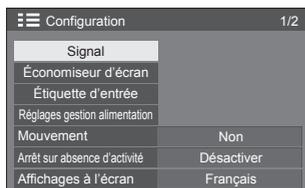

# Réglage de la position

## 1 Appuyez sur <POSITION> pour afficher le menu [Position].

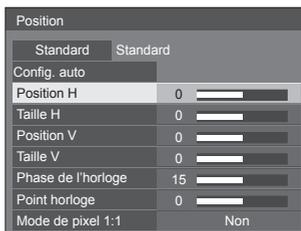

## 2 Sélectionnez l'élément à régler avec ▲▼.

- Les éléments non réglables sont estompés en gris.  
Les éléments réglables diffèrent selon le signal d'entrée et le mode d'affichage.

## 3 Réglez avec ◀▶.

## 4 Appuyez sur <POSITION> pour quitter le mode de réglage.

### ■ Pour revenir à l'écran précédent

Appuyez sur <RETURN>.

### ■ Pour rétablir les valeurs par défaut

Appuyez sur <DEFAULT> lorsque le menu est affiché, ou appuyez sur <ENTER> lorsque [Standard] est sélectionné, les réglages d'usine sont alors définis.

### Remarque

- Les paramètres pour [Position] sont mémorisés séparément pour chaque signal d'entrée.

### Réglage de [Position] lorsque l'écran est installé à la verticale

Lors du réglage, notez que même lorsque l'écran est installé à la verticale, les instructions sur la position et la taille sont les mêmes que pour l'installation horizontale.

## Config. auto

Lors de la réception d'un signal PC, [Position H] / [Position V], [Taille H] / [Taille V], [Phase de l'horloge] et [Point horloge] sont automatiquement corrigés.

**Ce paramètre est activé dans les conditions suivantes :**

- Lorsque l'entrée est réglée sur PC IN ou RGB IN

**Lorsque l'image du signal correspondant est affichée, sélectionnez [Config. auto] et appuyez sur <ENTER>.**

**Avec la télécommande**

**Appuyez sur <AUTO SETUP>.**

Lorsque Config. auto ne fonctionne pas, [Invalide] s'affiche.

### Mode auto


Lorsque [PC auto setting] est réglé sur [On] dans le menu [Options] (voir page 65), le réglage automatique de la position commence dans les conditions suivantes :

- Lorsque l'alimentation de l'écran est activée.
- Lorsque le signal d'entrée est commuté.


### Remarque

- Lorsque la fréquence d'horloge d'un signal PC est 162 MHz ou plus, [Phase de l'horloge] et [Point horloge] ne peuvent pas être corrigés automatiquement.
- Config. auto pourrait ne pas fonctionner en présence d'image rognée ou sombre. Dans ce cas, aller sur une image lumineuse avec des bords et autres objets clairement illustrés, puis essayer de nouveau le réglage automatique.
- En fonction du signal, il est possible d'avoir un hors alignement après Config. auto. Exécuter le réglage fin pour la position/taille comme requis.
- Si la configuration automatique ne peut régler correctement le signal XGA (1024×768, 1280×768, 1366×768), la présélection du signal individuel sous [Mode XGA] (voir page 48) peut permettre une configuration automatique correcte.
- La configuration automatique ne fonctionne pas bien lorsqu'un signal, par exemple des informations supplémentaires, est superposé sur une image valide ou si les intervalles entre la synchronisation et les signaux d'image sont courts. Cela ne fonctionne pas non plus pour les signaux d'image avec signal de synchronisation à trois niveaux et certains signaux SYNC ON G.
- Si la configuration automatique ne fonctionne pas bien, sélectionnez [Standard], appuyez sur <ENTER>, puis réglez la position/taille manuellement.

**[Position H]** Réglez la position horizontale avec ◀▶.

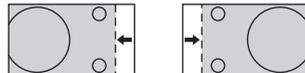


**[Taille H]** Réglez la taille horizontale avec ◀▶.

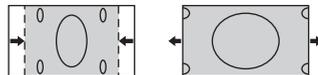

**[Position V]** Réglez la position verticale avec ◀▶.



**[Taille V]** Réglez la taille verticale avec ◀▶.

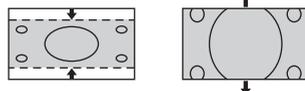

**[Phase de l'horloge]** (Pour l'entrée RGB IN ou PC IN)

Dans certains cas, pour l'entrée d'un signal RGB ou PC, le cadre est flou ou irrégulier à l'écran.


**[Point horloge]** (Pour l'entrée RGB IN ou PC IN)

Des interférences (bruit) périodiques à motifs rayés peuvent avoir lieu si un motif rayé est affiché. Le cas échéant, procédez au réglage afin de réduire ces interférences.


**[Surlayage]** Tournez l'image sur balayage Oui/Non.

**Signaux d'entrée applicables :**

525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p (vidéo composants, RGB, DVI-D, HDMI)

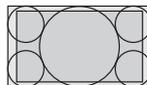

[Oui]

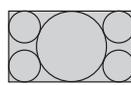


[Non]

### Remarque

- Lorsque [Non] est sélectionné, [Taille H] et [Taille V] ne peuvent être réglés.

[Mode de pixel 1:1]

Ajuste la taille d'affichage lorsqu'un signal 1125i ou 1125p est reçu.

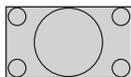

[Non]



[Oui]

**Signaux d'entrée applicables :**

1125 / 50i, 60i, 24PsF, 24p, 25p, 30p, 50p, 60p

#### Remarque

- Sélectionnez [Non] quand vous remarquez un scintillement autour de l'image.
- [Taille H] et [Taille V] ne peuvent pas être réglés lorsque vous sélectionnez [Oui].

#### Remarque

- Dans certains cas, du bruit apparaît hors de la zone d'affichage de l'image, mais ceci n'est pas un dysfonctionnement.

# Réglage du son

## 1 Appuyez sur <SOUND> pour afficher le menu [Son].



## 2 Sélectionnez l'élément à régler avec ▲ ▼.

- Les menus qui ne peuvent pas être ajustés sont estompés en gris.

## 3 Réglez avec ◀ ▶.

## 4 Appuyez sur <SOUND> pour quitter le mode de réglage.

### ■ Pour revenir à l'écran précédent

Appuyez sur <RETURN>.

### ■ Pour rétablir les valeurs par défaut

Appuyez sur <DEFAULT> lorsque le menu est affiché, ou appuyez sur <ENTER> lorsque [Standard] est sélectionné, les réglages d'usine sont alors définis.

#### [Sélection de sortie]

Sélectionnez la sortie audio.

##### [Haut-parleurs] :

Haut-parleurs internes

##### [Sortie audio] :

Sortie borne AUDIO OUT

- Lorsque vous sélectionnez [Sortie audio], les autres menus sont grisés et ne peuvent pas être sélectionnés.
- Le réglage du volume audio est mémorisé séparément pour chaque sortie.

#### [Mode Son]

##### [Normal] :

Émission du signal au niveau initial.

##### [Dynamique] :

Accentue les aigus.

##### [Clair] :

Atténue les voix humaines.

##### [Grave]

Réglage des sons graves.

##### [Aigu]

Réglage des sons aigus.

##### [Balance]

Réglage de l'équilibre entre les voies gauche et droite.

[Ambiophonie]

[Non] :

Son normal

[Oui] :


Ambiophonie

#### Remarque

- Les paramètres [Grave], [Aigu] et [Ambiophonie] sont mémorisés séparément pour [Normal], [Dynamique] et [Clair] dans [Mode Son].

# Réglages de l'image

## 1 Appuyez sur <PICTURE> pour afficher le menu [Image].

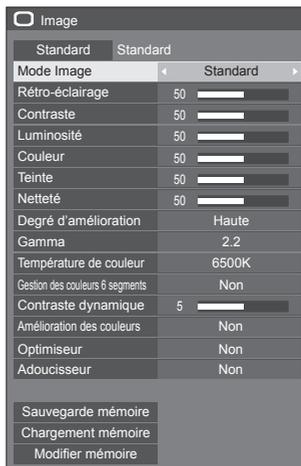

## 2 Sélectionnez l'élément à régler avec ▲ ▼.

- Les menus qui ne peuvent pas être ajustés sont estompés en gris.

## 3 Réglez avec ◀ ▶.

## 4 Appuyez sur <PICTURE> pour quitter le mode de réglage.

### ■ Pour revenir à l'écran précédent

Appuyez sur <RETURN>.

### ■ Pour rétablir les valeurs par défaut

Appuyez sur <DEFAULT> lorsque le menu est affiché, ou appuyez sur <ENTER> lorsque [Standard] est sélectionné, les réglages d'usine sont alors définis.

#### Remarque

- Lorsque vous affichez une image fixe provenant de l'entrée USB (Lecteur média USB), seuls les réglages suivants ont un effet sur l'image.

[Rétro-éclairage], [Gamma], [Température de couleur]

**[Mode Image]**

Ce menu passe à des images faciles à voir adaptées à la source de l'image ou à l'environnement d'utilisation de cet appareil.

**[Signalisation vive]**

Adapté pour les applications de signalisation, ce mode affiche des images plus vives et plus nettes dans des environnements commerciaux lumineux, tels que des magasins.

**[Signalisation naturelle]**

Adapté pour les applications de signalisation, telles que les expositions commerciales, ce mode affiche des images naturelles et met en valeur la couleur exposée à la lumière.

**[Standard]**

Reproduit fidèlement l'image originale.

**[Surveillance]**

Images dont la tonalité est mise en valeur et dont la brillance est réduite pour convenir aux images d'une caméra de surveillance.

**[Graphique]**

Convient pour le signal provenant d'un PC.

**[DICOM]**

Images proches de la norme des niveaux de gris DICOM partie 14.

- Les réglages sont mémorisés séparément pour chaque borne d'entrée.

**Remarque**

- DICOM est l'abréviation de "Digital Imaging and Communications in Medicine" (imagerie et communication numériques pour la médecine) qui est une norme de communication entre différents appareils d'imagerie médicale. Même si "DICOM" est le nom d'un mode d'image, cette unité n'est pas un appareil médical. Elle ne doit pas être utilisée pour afficher des images à des fins diagnostiques.

**[Rétro-éclairage]**

Pour ajuster la luminance du rétroéclairage.

Plus sombre ↔ Plus clair

**[Contraste]**

Pour ajuster le contraste de l'image.

Moins ↔ Plus

**[Luminosité]**

Règle l'écran pour un visionnement facile des images sombres.

Plus sombre ↔ Plus clair

**[Couleur]**

Pour ajuster la densité chromatique.

Moins ↔ Plus

**[Teinte]**

Règle la teinte de la couleur de peau.

Rouge ↔ Vert

**[Netteté]**

Pour obtenir une image nette.

Moins ↔ Plus

**[Degré d'amélioration]**

Change la plage d'effets pour améliorer la netteté.

**[Haute] :**

Effet important

**[Faible] :**

Effet réduit

**[Gamma]**

Règle le gamma.

**[2.0], [2.2], [2.4], [2.6], [DICOM]**

Légère inclinaison - Forte inclinaison

**Remarque**

- Lorsque [DICOM] est sélectionné dans [Mode Image], [Gamma] est réglé sur [DICOM].
- Lorsque d'autres éléments que [DICOM] sont sélectionnés dans [Mode Image], [DICOM] ne peut pas être réglé pour [Gamma].

**[Température de couleur]**

Règle le ton.

**[3200K], [4000K], [5000K], [6500K], [7500K], [9300K], [10700K], [Native], [Utilisateur 1], [Utilisateur 2]**

**Remarque**

- Accentue le rouge lorsque la valeur numérique de [Température de couleur] est faible et accentue le bleu lorsqu'elle est élevée.
- [Native] est une teinte de couleur des éléments de l'écran et [Gamma] est fixé à 2.2 ou valeur équivalente.
- Vous pouvez sélectionner [Utilisateur 1] et [Utilisateur 2] lorsque vous réglez les paramètres utilisateur suivants.
- Si [DICOM] est sélectionné dans [Mode Image], seuls [6500K] et [9300K] peuvent être sélectionnés.
- Si [Native] est sélectionné, [Gamma] ne peut pas être ajusté.

**Réglage de l'utilisateur de [Température de couleur]**

2 types de paramètres détaillés de [Température de couleur] peuvent être stockés.

- 1 Appuyez sur <ENTER> pendant le réglage de [Température de couleur].

Degré d'amélioration	Haute
Gamma	2.2
Température de couleur	6500K

Exemple:

Lorsque la [Température de couleur] est réglée sur [6500K], il est possible de refléter le point réglé, [6500K], sur le point réglé pour [Utilisateur 1] et [Utilisateur 2].

- 2 Sélectionnez l'utilisateur pour lequel mémoriser les réglages avec ▲ ▼ puis appuyez sur <ENTER>.

Régler température de couleur	
Régler à 6500K	
Utilisateur 1	
Utilisateur 2	

- 3 Sélectionnez [Oui] avec ◀▶ et appuyez sur <ENTER>.

Régler température de couleur	
Ecraser le réglage de température de couleur "Utilisateur 1"?	
Oui	Non

- 4 Réglez chaque élément de l'écran des réglages détaillés.

Régler température de couleur	
USER 1	
Gain R	255
Gain G	150
Gain B	64
Polarisation R	0
Polarisation G	0
Polarisation B	0

#### [Gain R]

Pour régler la balance des blancs dans les zones rouges claires.

0 à 255

#### [Gain G]

Pour régler la balance des blancs dans les zones vertes claires.

0 à 255

#### [Gain B]

Pour régler la balance des blancs dans les zones bleues claires.

0 à 255

#### [Polarisation R]

Pour régler la balance des blancs dans les zones rouges sombres.

-127 à 128

#### [Polarisation G]

Pour régler la balance des blancs dans les zones vertes sombres.

-127 à 128

#### [Polarisation B]

Pour régler la balance des blancs dans les zones bleues sombres.

-127 à 128

Les réglages sont enregistrés pour l'utilisateur.

Lorsque vous retournez au menu [Image], l'utilisateur que vous avez défini est sélectionné pour [Température de couleur].

Degré d'amélioration	Haute
Gamma	2.2
Température de couleur	USER1

#### [Gestion des couleurs 6 segments]

Ajuste individuellement la tonalité des couleurs pour R (rouge), G (vert) et les couleurs complémentaires (cyan, magenta et jaune) sur l'écran.

- 1 Réglez [Gestion des couleurs 6 segments] sur [Oui], et appuyez sur <ENTER>.

Gamma	2.2
Température de couleur	6500K
Gestion des couleurs 6 segments	Oui
Contraste dynamique	5

- 2 Réglez chaque élément de l'écran des réglages détaillés.

Gestion des couleurs 6 segments	
Sélectionner la couleur	Rouge
Teinte	0
Saturation	0
Valeur	0
Réinitialiser	

#### [Sélectionner la couleur]

Sélectionnez la couleur à régler avec ◀▶.

#### [Teinte]

Règle la balance des couleurs.

- 511 à + 511

#### [Saturation]

Ajuste les gradations de couleurs.

- 127 à + 127

#### [Valeur]

Ajuste la brillance des couleurs.

- 127 à + 127

### [Réinitialiser]

Réinitialisation aux valeurs par défaut. Sélectionnez [Oui] avec ◀▶ et appuyez sur <ENTER>.

### [Contraste dynamique]

Ajuste automatiquement le contraste en déterminant les changements dans l'utilisation des couleurs pour les images qui changent constamment, comme les images animées.

### [Amélioration des couleurs]

Affiche les images en mettant les couleurs en valeur.

**[Non], [Faible], [Moy.], [Haute]**  
(Effet réduit à important)

### [Optimiseur]

Améliore le sens de la résolution en corrigeant les contours flous des images redimensionnées, etc.

**[Non], [Faible], [Moy.], [Haute]**  
(Effet réduit à important)


### [Adoucisseur]

Extrait et élimine les composants du bruit des signaux vidéo d'entrée et affiche des images dépourvues de bruit.

**[Non], [Oui]**

# Profils d'image

Jusqu'à 6 combinaisons de valeurs d'ajustement d'images (dans le menu [Image]) peuvent être stockées dans la mémoire de l'écran en tant que profils appliqués si nécessaire, pour une façon pratique de profiter de vos réglages d'image préférés.

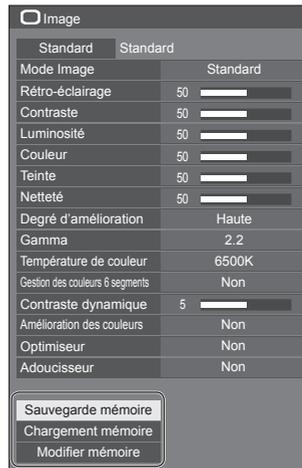

### [Sauvegarde mémoire]

(voir page 43)

### [Chargement mémoire]

(voir page 44)

### [Modifier mémoire]

(voir page 44)

1. [ ]	MEMORY1
2. [ * ]	MEMORY2
3. [ * ]	MEMORY3
4. [ ]	MEMORY4
5. [ ]	MEMORY5
6. [ ]	MEMORY6

## Présentation des profils d'image

### Image d'origine



Réglez l'image.  
(voir page 39 - 42)



### Image personnalisée



Exemple :  
Enregistrez les valeurs de réglage de l'image dans le profil [MEMORY1].  
[Sauvegarde mémoire]

### Image d'origine




Exemple :  
Chargez [MEMORY1].  
[Chargement mémoire]




### Image personnalisée



### Écran [Modifier mémoire]

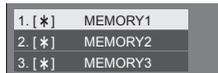

Exemple :  
Modifiez le nom de la mémoire pour [MY PICTURE].

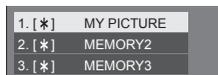

[Modifier mémoire]


## Enregistrement des profils

Suivez ces étapes pour sauvegarder les valeurs de réglage de l'image sous la forme de profils.


### 1 Spécifiez la qualité de l'image dans le menu [Image].

(voir page 39 - 42)

### 2 Dans le menu [Image], sélectionnez [Sauvegarde mémoire] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

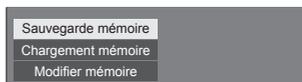


### 3 Sélectionnez un nom de profil pour enregistrer les valeurs de réglage de l'image avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

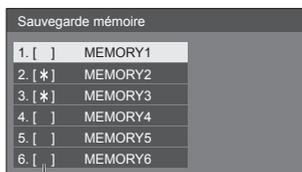

- [\*] apparaît pour un profil où les réglages d'images ont déjà été sauvegardés.

### 4 Sélectionnez [Oui] avec ◀▶ et appuyez sur <ENTER>.

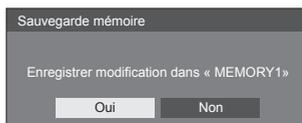

### 5 Saisissez un nom de profil avec ▲▼ ▶◀.

- Saisie de caractères (voir page 90)



## 6 Une fois la saisie du nom du profil terminée, sélectionnez [Valider] avec ▲▼◀▶ et appuyez sur <ENTER>.

- Pour annuler la sauvegarde du profil, sélectionnez [Annuler].

## Chargement des profils

Chargez les profils et appliquez les valeurs de réglage de l'image à l'affichage comme suit.

### 1 Dans le menu [Image], sélectionnez [Chargement mémoire] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

### 2 Sélectionnez le profil à charger avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

Chargement des profils en utilisant les touches numériques de la télécommande.

Chaque touche numérique de <1> à <6> est affectée aux profils [MEMORY1] - [MEMORY6].

[Réglages des touches de fonction] (voir page 57)

### 1 Appuyez sur une des touches de <1> à <6>.

### 2 Sélectionnez [Oui] avec ▶◀ et appuyez sur <ENTER>.

Lorsque le profil est en cours de chargement, son nom s'affiche.

### Remarque

- Les profils chargés sont conservés dans la mémoire conformément à la borne d'entrée sélectionnée.

## Édition des profils

Supprimez ou renommez les profils comme suit.

### ■ Suppression des profils

#### 1 Dans le menu [Image], sélectionnez [Modifier mémoire] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

#### 2 Sélectionnez [Supprimer mémoire] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

#### 3 Sélectionnez le profil à supprimer avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

- Pour supprimer tous les profils, sélectionnez [Supprimer tout].

#### 4 Sélectionnez [Oui] avec ▶◀ et appuyez sur <ENTER>.

### ■ Attribution d'un nouveau nom aux profils


- 1 Dans le menu [Image], sélectionnez [Modifier mémoire] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.



- 2 Sélectionnez [Changer nom mémoire] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.



- 3 Sélectionnez le profil à renommer avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

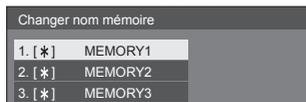

- 4 Saisissez un nom pour le profil avec ▲▼◀▶.

- Saisie de caractères (voir page 90)





- 5 Une fois la saisie du nom du profil terminée, sélectionnez [Valider] avec ▲▼◀▶ et appuyez sur <ENTER>.



- Pour annuler l'attribution d'un nouveau nom au profil, sélectionnez [Annuler].

# Menu configuration

## 1 Appuyez sur <SETUP> pour afficher le menu [Configuration].

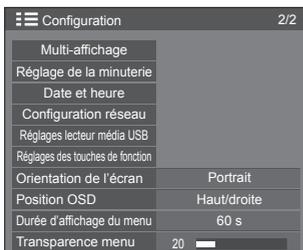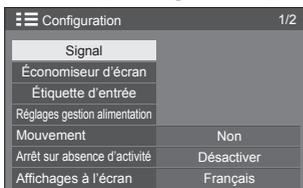

## 2 Sélectionnez l'élément à régler avec ▲▼.

- Les menus qui ne peuvent pas être ajustés sont estompés en gris. Les menus réglables dépendent du signal, de l'entrée et du réglage du menu.

## 3 Réglez avec ◀▶.

## 4 Appuyez sur <SETUP> pour quitter le mode de réglage.


### ■ Pour revenir à l'écran précédent

Appuyez sur <RETURN>.

## Signal


Exemples de l'écran de sous-menu [Signal]

Lorsque HDMI / DVI / DIGITAL LINK\* est sélectionné

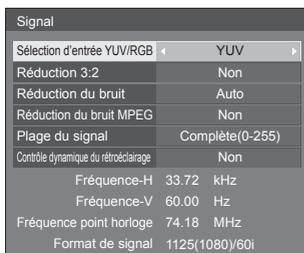


\*: DIGITAL LINK ne concerne que la série LF80.


Lorsque COMPONENT / RGB est sélectionné

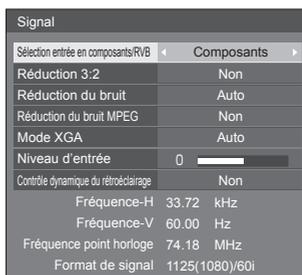

Lorsque PC est sélectionné

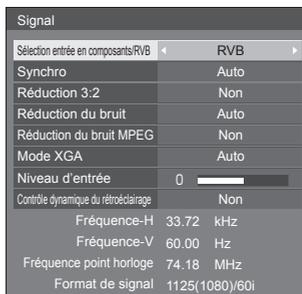

Lorsque VIDEO est sélectionné

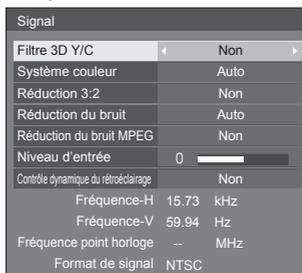

Lorsque USB est sélectionné



### Remarque

- Le menu de configuration [Signal] affiche un état de réglage différent pour chaque signal d'entrée.
- Les menus qui ne peuvent pas être ajustés sont estompés en gris.

### [Sélection entrée en composants/RVB]

Ce menu s'affiche pour les entrées PC IN et COMPONENT/RGB IN

Faites une sélection correspondant aux signaux de la source connectée à chaque borne.

[Composants] Signaux YPbPr/YCbCr

[RVB] Signaux RVB

#### Remarque

- Effectuez ces réglages pour chaque borne d'entrée (COMPONENT/RGB IN, PC IN).

#### [Sélection d'entrée YUV/RVB]

Ce menu s'affiche pour les entrées HDMI 1, HDMI 2, DIGITAL LINK\* et DVI-D IN.

Faites une sélection correspondant aux signaux de la source connectée à chaque borne.

**[YUV]** Signaux YUV

**[RVB]** Signaux RVB

\* :Série LF80 uniquement

#### Remarque

- Effectuez ces réglages pour chaque borne d'entrée (HDMI 1, HDMI 2, DIGITAL LINK, DVI-D IN).

#### [Synchro]

Ce menu s'affiche pour l'entrée PC IN.

#### Réglage du signal de synchronisation RVB/PC

##### [Auto] :

La synchronisation H et V ou le signal synchronisé est automatiquement sélectionné. Si les deux ont la synchronisation, la synchronisation H et V est sélectionnée.

##### [Sur V] :

Le signal de synchronisation est fourni par le signal vidéo vert et se trouve présent sur le connecteur G.

##### [Synchro HV] :

Utilise un signal synchronisé sur le signal vidéo HD/VD, reçu sur le connecteur HD/VD.

#### Réglage du signal de synchronisation composantes

##### [Auto] :

La synchronisation H et V ou le signal synchronisé est automatiquement sélectionné. Si les deux ont la synchronisation, la synchronisation H et V est sélectionnée.

##### [Sur Y] :

Le signal de synchronisation est fourni par le signal vidéo jaune et se trouve présent sur le connecteur Y.

##### [Synchro HV] :

Utilise un signal synchronisé sur le signal vidéo HD/VD, reçu sur le connecteur HD/VD.

#### [Réduction 3:2]

Reproduit fidèlement les vidéos prises avec des films de cinéma. Réglez cette valeur sur [Non] dans un cas normal.

#### Remarque

- Si [Réduction 3:2] est réglé sur [Oui], les vidéos comprenant des prises de film à 24 images par seconde sont reproduites plus naturellement.
- Si la vidéo semble moins naturelle avec le réglage [Oui], réglez sur [Non].

#### [Réduction du bruit]

Réduit le bruit de l'image.

##### [Non] :

Désactive la réduction du bruit.

##### [Min.], [Moy.], [Max.] :

Détermine la force de réduction du bruit.

##### [Auto] :

La réduction du bruit sera sélectionnée automatiquement entre [Min.], [Moy.] et [Max.].

#### [Réduction du bruit MPEG]

Réduit le bruit de bloc et les sons parasites sur les vidéos MPEG.

**[Non] :**

Désactive la réduction du bruit.

**[Min.], [Moy.], [Max.] :**

Détermine la force de réduction du bruit.

### [Mode XGA]

Ce menu s'affiche pour les entrées PC IN et COMPONENT/RGB IN

L'appareil prend en charge les signaux XGA (1024 × 768, 1280 × 768, 1366 × 768) avec différents formats et taux d'échantillonnage.

**[Auto] :**

Détecte automatiquement le signal.

Commuter le réglage afin qu'il corresponde au signal d'entrée car un affichage meilleur dépend de l'angle de vue ou des conditions de résolution de l'affichage.

#### Remarque

- Une fois ce réglage effectué, assurez-vous d'effectuer chaque réglage (tel que [Config. auto]) du menu [Position] selon le besoin. (voir page 36)

### [Signal HDMI]

Ce menu s'affiche pour les entrées HDMI1, HDMI2, DIGITAL LINK\* et DVI-D IN. Sélectionne la gamme dynamique pour correspondre à une sélection identique aux signaux de la source connectée à chaque borne.

\* : Série LF80 uniquement

**[Vidéo(16-235)] :**

Si le signal d'entrée correspond à la plage vidéo, Exemple : Sortie de la borne HDMI pour lecteur DVD

**[Complète(0-255)] :**

Si le signal d'entrée correspond à la plage complète, Exemple : Sortie de la borne HDMI pour ordinateur

**[Auto] :**

Commute automatiquement la plage dynamique entre [Vidéo(16-235)] et [Complète(0-255)] en fonction du signal d'entrée.

#### Remarque

- [Auto] peut être sélectionné avec le signal d'entrée HDMI/DIGITAL LINK\*.

\* : Série LF80 uniquement

### [Niveau d'entrée]

Ce menu s'affiche pour les entrées PC IN, COMPONENT/RGB IN et VIDEO IN.

Réglage des parties extrêmement lumineuses et difficiles à voir.

**- 16 à + 16 :**

(Niveau bas) - (Niveau haut)

### [Filtre 3D Y/C]

Utilisez ce réglage si la vidéo ne semble pas naturelle lorsque l'entrée est VIDEO IN. Le réglage habituel doit être [Oui].

#### Remarque

- Selon le système d'émission de signal, ce réglage peut être moins efficace ou peut ne pas être efficace du tout.

### [Système couleur]

Règle le système de couleur en fonction de la méthode du signal d'entrée VIDEO IN. Le réglage habituel doit être [Auto]. Le format du signal d'entrée est détecté automatiquement.

**[Auto], [PAL], [SECAM], [NTSC], [NTSC 4.43], [PAL M], [PAL N] :**

Réglez cette valeur sur [Auto] lors de la visualisation de vidéos PAL-60.

#### Lorsque les images sont instables

Lorsque le système est réglé sur [Auto], les images deviennent instables dans de rares cas si les signaux d'entrée sont à un faible niveau ou comprennent beaucoup de bruit. Dans ce cas, réglez le système conformément au format de signal d'entrée.

### [Contrôle dynamique du rétroéclairage]

Améliore le contraste de l'image et réduit les blancs en contrôlant le rétroéclairage lorsque des signaux ayant une brillance moyenne faible (APL) sont entrés.

**[Oui] :**

Cette fonction est activée.

**[Non] :**

Cette fonction est désactivée.

### Affichage des signaux d'entrée

Affiche la fréquence et le type du signal d'entrée actuel.

Fréquence-H	33.72	kHz
Fréquence-V	60.00	Hz
Fréquence point horloge	74.18	MHz
Format de signal	1125(1080)/60i	

#### Plage d'affichage :

Horizontal (15 kHz - 135 kHz)


Vertical (24 Hz - 120 Hz)

La fréquence de points est affichée lorsque des signaux numériques et provenant du PC sont entrés.

## Économiseur d'écran (Pour empêcher la rémanence)

Évitez l'affichage, pendant une longue période, d'une seule et même image, en particulier en mode 4:3.

Si l'écran doit demeurer en service, vous devez alors faire usage de l'économiseur d'écran.

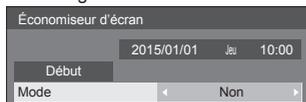

### ■ Réglages de l'économiseur d'écran


#### Utilisation de l'économiseur d'écran

Lorsque l'économiseur d'écran est utilisé, les 5 modes suivants sont affichés en plein écran pendant 5 secondes chacun, et il sera répété.

Noir → Gris foncé → Gris → Gris clair → Blanc → Gris clair → Gris → Gris foncé

#### Pour lancer l'économiseur d'écran immédiatement

- 1 Sélectionnez [Oui] dans [Mode].
  - 2 Sélectionnez [Début] et appuyez sur <ENTER>.
- La page de menu s'efface et l'économiseur d'écran entre en service.

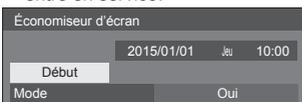

#### Remarque

- Si vous appuyez sur les boutons suivants lorsque l'économiseur d'écran est en marche, l'économiseur d'écran est annulé.



Télécommande : <RETURN>

Appareil principale : <MENU (L'appareil)> <INPUT>  
<+ (L'appareil)> <- (L'appareil)>  
▲ ▼ <ENTER (L'appareil)>

- Lorsque l'affichage est éteint, l'économiseur d'écran est désactivé.

#### Pour régler l'intervalle de l'économiseur d'écran

- 1 Sélectionnez [Intervalle] dans [Mode].
- 2 Réglez [Temps périodique].
  - Appuyez sur ◀▶ pour modifier l'heure de 15 minutes.
- 3 Réglez [Temps de fonctionnement].
  - Appuyez sur ◀▶ une fois pour modifier l'heure de 1 minute. Maintenez la pression pour modifier l'heure de 15 minutes.

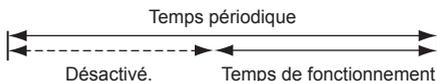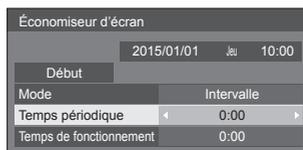


#### Remarque

- Il n'est pas possible de définir la durée de [Temps de fonctionnement] sur une valeur supérieure à celle de [Temps périodique].

#### Pour régler les heures de début et de fin de l'économiseur d'écran.

- 1 Sélectionnez [Désignation de l'heure] dans [Mode].
- 2 Réglez [Heure de déclenchement] et [Heure d'arrêt].
  - Appuyez sur ◀▶ une fois pour modifier l'heure de 1 minute. Maintenez la pression pour modifier l'heure de 15 minutes.

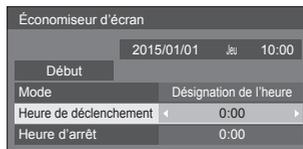


#### Remarque

- Réglez [Date et heure] avant de régler [Heure de déclenchement] et [Heure d'arrêt]. (voir page 53)

#### Pour couper l'alimentation après l'économiseur d'écran.

- 1 Sélectionnez [Veille après éco. écran] dans [Mode].
- 2 Réglez [Durée économiseur d'écran].
  - Appuyez sur ◀▶ une fois pour modifier l'heure de 1 minute. Maintenez la pression pour modifier l'heure de 15 minutes.
- 3 Sélectionnez [Début] et appuyez sur <ENTER>.
  - L'économiseur d'écran sera activé et l'alimentation coupée (veille) à l'heure définie.

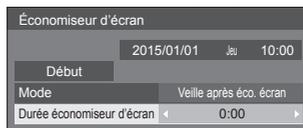

#### Remarque

- [Durée économiseur d'écran] peut être réglé entre 0:00 et 23:59.  
Sur [0:00], [Veille après éco. écran] ne s'active pas.

## Étiquette d'entrée

Cette fonction peut modifier l'étiquette du signal d'entrée à afficher.

Étiquette d'entrée	
HDMI1	HDMI1
HDMI2	HDMI2
DIGITAL LINK	DIGITAL LINK
DVI-D	DVI-D
PC	PC
COMPONENT	COMPONENT
VIDEO	VIDEO

<b>[HDMI1]</b>	[HDMI1] / [DVD1] / [DVD2] / [DVD3] / [Blu-ray1] / [Blu-ray2] / [Blu-ray3] / [CATV] / [VCR] / [STB] / (Ignorer)
<b>[HDMI2]</b>	[HDMI2] / [DVD1] / [DVD2] / [DVD3] / [Blu-ray1] / [Blu-ray2] / [Blu-ray3] / [CATV] / [VCR] / [STB] / (Ignorer)
<b>[DIGITAL LINK]*1</b>	[DIGITAL LINK] / [DVD1] / [DVD2] / [DVD3] / [Blu-ray1] / [Blu-ray2] / [Blu-ray3] / [CATV] / [VCR] / [STB] / (Ignorer)
<b>[DVI-D]</b>	[DVI-D] / [DVD1] / [DVD2] / [DVD3] / [Blu-ray1] / [Blu-ray2] / [Blu-ray3] / [CATV] / [VCR] / [STB] / (Ignorer)
<b>[PC]</b>	[PC] / [DVD1] / [DVD2] / [DVD3] / [Blu-ray1] / [Blu-ray2] / [Blu-ray3] / [CATV] / [VCR] / [STB] / (Ignorer)
<b>[COMPONENT]*2</b>	[COMPONENT] / [DVD1] / [DVD2] / [DVD3] / [Blu-ray1] / [Blu-ray2] / [Blu-ray3] / [CATV] / [VCR] / [STB] / (Ignorer)
<b>[VIDEO]</b>	[VIDEO] / [DVD1] / [DVD2] / [DVD3] / [Blu-ray1] / [Blu-ray2] / [Blu-ray3] / [CATV] / [VCR] / [STB] / (Ignorer)

(Ignorer) : En cas de pression de <INPUT>, l'entrée est sautée.

\*1 : [DIGITAL LINK] s'affiche uniquement pour la série LF80.

\*2 : [COMPONENT] peut être affiché comme [RVB] en fonction des réglages de [Sélection entrée en composants/RVB]. (voir page 46)

## Réglages gestion alimentation

Réglez chaque élément pour réduire la consommation d'énergie.

Réglages gestion alimentation	
Mode gestion alimentation	Personnalisés
Arrêt sur absence de signal	Désactiver
HDMI1 Gestion alimentation	Non
HDMI2 Gestion alimentation	Non
DIGITAL LINK Gestion alimentation	Non
DVI-D Gestion alimentation	Non
PC Gestion alimentation	Non
Économie d'énergie	Non

### ■ Mode gestion alimentation : Oui

Dans le menu de réduction de la consommation d'énergie, les valeurs fixées suivantes sont définies. Il est impossible d'effectuer un réglage individuel.

**[Arrêt sur absence de signal]** : [Activer]

**[HDMI1 Gestion alimentation]** : [Oui]

**[HDMI2 Gestion alimentation]** : [Oui]

**[DIGITAL LINK Gestion alimentation]\***: [Oui]

**[DVI-D Gestion alimentation]** : [Oui]

**[PC Gestion alimentation]** : [Oui]

**[Économie d'énergie]** : [Oui]

\* : Série LF80 uniquement

### ■ Mode gestion alimentation : Personnalisés

Le menu de réduction de la consommation d'énergie est réglé individuellement. Ce paramètre est activé lorsque [Mode gestion alimentation] est réglé sur [Personnalisés].

#### [Arrêt sur absence de signal]

Lorsque vous réglez cette option sur [Activer], l'alimentation de l'appareil est coupée automatiquement lorsqu'il n'y a pas d'opération ou de signal de synchronisation pendant environ 10 minutes.

#### Remarque

- Avec l'entrée USB, l'appareil détermine qu'aucun signal n'est présent lorsque le périphérique USB n'est pas connecté.

#### [HDMI1 Gestion alimentation]

#### [HDMI2 Gestion alimentation]

Lorsque cette fonction est réglée sur [Oui], elle fonctionne dans les conditions suivantes pour la mise sous ou hors tension automatique.

**Lorsqu'aucune image (signal de synchronisation) n'est détectée pendant environ 60 secondes sur les entrées HDMI1 ou HDMI2 :**

L'alimentation est coupée (veille); le témoin d'alimentation s'allume en orange.

**Lorsque des images (signal de synchronisation) sont détectées ultérieurement :**

L'alimentation est allumée; le témoin d'alimentation s'allume en vert.

#### [DIGITAL LINK Gestion alimentation] (série LF80)

Lorsque cette fonction est réglée sur [Oui], elle fonctionne selon les conditions suivantes pour activer ou désactiver automatiquement l'alimentation.

**Si aucune image (signal de synchronisation) n'est détectée pendant environ 60 secondes pour une entrée DIGITAL LINK :**

L'alimentation est coupée (veille) ; le témoin d'alimentation s'allume en orange.

**Si des images (signal de synchronisation) sont ensuite détectées :**

L'alimentation est rétablie ; le témoin d'alimentation s'allume en vert.

#### [DVI-D Gestion alimentation]

Lorsque cette fonction est réglée sur [Oui], elle fonctionne sous les conditions suivantes pour activer ou désactiver l'alimentation automatiquement.

**Lorsqu'aucune image (signal de synchronisation) n'est détectée pendant environ 60 secondes sur l'entrée DVI-D :**

L'alimentation est coupée (veille) et le témoin d'alimentation s'allume en orange.

**Lorsque des images (signal de synchronisation) sont détectées par la suite :**

L'alimentation est activée et le témoin d'alimentation s'allume en vert.

#### [PC Gestion alimentation] (fonction DPMS)

Lorsque cette fonction est placée sur [Oui], elle opère dans les conditions suivantes pour automatiquement allumer ou éteindre l'appareil.

**Si aucune image (signaux de synchronisation HD/VD) n'est détectée pendant environ 60 secondes pour une entrée PC :**

L'alimentation est coupée (veille); le témoin d'alimentation s'allume en orange.

**Lorsque les images (Signaux de synchronisation HD/VD) sont détectées ultérieurement :**

L'alimentation est allumée; le témoin d'alimentation s'allume en vert.

#### Remarque

- Cette fonction est active lorsque [Synchro] de [Signal] est réglé sur [Auto] ou [Synchro HV], et que [Sélection entrée en composants/RVB] est réglé sur [RVB] et pendant un visionnement normal. (voir page 46)

#### [Économie d'énergie]

Cette fonction ajuste la luminosité du rétro-éclairage pour réduire la consommation d'énergie.

#### [Non] :

Cette fonction n'est pas utilisable.

#### [Oui] :

La luminosité du rétro-éclairage est réduite.

#### Remarque

- Si [Input search] est réglé sur un autre élément que [Off], la fonction [Input search] est prioritaire. (La fonction "Gestion alimentation" ne fonctionne pas pour chaque borne.) (Pour plus de détails sur la fonction [Input search], consultez la page 60.)
- Si [Failover/Failback] est réglé sur un autre élément que [Off], la fonction [Failover/Failback] est prioritaire. (La fonction "Gestion alimentation" ne fonctionne pas pour chaque borne.) (Pour plus de détails sur la fonction [Failover/Failback], consultez la page 61.)

### Mouvement

Décale automatiquement l'image affichée (indétectable à l'œil) pour empêcher la rétention d'image pour les contours les plus nets de l'image.

Régler cette valeur sur [Oui] décale la position de l'écran à certains intervalles et affiche les images.


#### Remarque

- Si [Multi-affichage] est réglé sur [Oui], cette fonction est désactivée. (voir page 52)
- Lorsque cette fonction est utilisée, une partie de l'écran peut sembler manquante

### Arrêt sur absence d'activité

Lorsque cette fonction est réglée sur [Activer], l'alimentation est coupée (veille) automatiquement lorsque l'écran n'est pas utilisé pendant 4 heures.

A compter de 3 minutes avant l'extinction, le temps restant s'affiche.

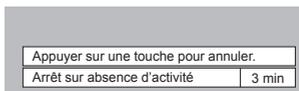

Lorsque l'alimentation est coupée à cause de cette fonction, le message [L'affichage a été éteint par la fonction «Arrêt sur absence d'activité».]s'affiche lors de la prochaine mise sous tension.

#### Remarque

- Cette fonction est désactivée durant le fonctionnement de l'économiseur d'écran.

### Affichages à l'écran

Sélectionnez la langue souhaitée.

Langues possibles

English(UK)  
Deutsch  
Français  
Italiano  
Español  
ENGLISH(US)

中文 : Chinois  
日本語 : Japonais  
Русский : Russe

## Multi-affichage

Les écrans 1 à 10 peuvent être alignés de façon horizontale ou verticale et ces écrans sont considérés comme un seul groupe. Cette image agrandie est affichée sur les écrans associés.

### [Multi-affichage]

Multi-affichage	
Multi-affichage	◀ Non ▶
Échelle horizontale	2
Échelle verticale	2
Réglage de lunette H	0
Réglage de lunette V	0
Emplacement	A1

### Remarque

- Lorsque l'écran multiple est réglé sur [Non], réglez le même angle de vue pour [Position] (voir page 36). Configurez ensuite l'écran multiple sur [Oui]. Effectuez de nouveau des réglages fins de l'angle de vue pour [Position].
- Le menu [Position] peut être ajusté en mode d'écrans multiples.

### ■ [Multi-affichage]

#### [Non] :

L'écran n'est pas divisé en cas d'agrandissement.

#### [Oui] :

L'écran est divisé en cas d'agrandissement.

Lorsque [Oui] est activé, l'aspect de l'écran est [16:9].

### ■ [Échelle horizontale]

Réglez l'échelle horizontale dans le multi-affichage.

**1-10** (1 à 2 pour l'entrée USB)


### ■ [Échelle verticale]

Réglez l'échelle verticale dans le multi-affichage.

**1-10** (1 à 2 pour l'entrée USB)

Exemple :

[Échelle horizontale] [5] et [Échelle verticale] [5] sont définis pour l'écran multiple

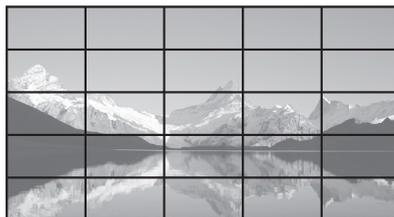

### ■ [Réglage de lunette H], [Réglage de lunette V]

Ajustez la zone de l'image masquée sur la jonction à l'horizontale et à la verticale respectivement.

**0-100**

Exemple d'affichage

Valeur de réglage : 0



Affiche l'image entière, y compris la zone de jonction.  
(Convient pour l'affichage d'informations écrites sur PC.)

Valeur de réglage : 100



N'affiche pas l'image sur la zone de jonction.  
(Convient pour l'affichage d'images animées.)

### ■ [Emplacement]

Affectez la position du multi-affichage.

Exemple :

[Échelle horizontale] [10], [Échelle verticale] [10]

A1	A2	...	A9	A10
B1	B2	...	B9	B10
...	...	...	...	...
I1	I2	...	I9	I10
J1	J2	...	J9	J10

Sélectionnez un élément de A1 à J10.

- Il s'agit du contenu affiché pour effectuer des modifications en fonction des réglages de [Échelle horizontale] et de [Échelle verticale].

## Réglage de la minuterie

Règle le programme pour activer/désactiver ou changer d'entrée vidéo à une heure spécifiée. Vous pouvez régler jusqu'à 20 programmes.

### Remarque


- Réglez [Date et heure] avant de régler [Réglage de la minuterie]. (voir page 53)
- Lorsque plusieurs programmes sont réglés au même moment, le programme avec le plus petit numéro est activé.

[Réglage de la minuterie] - écran de sous-menu

Exemple de réglage

Programme 1 tous les lundis à 12:00

Entrée activée : HDMI1

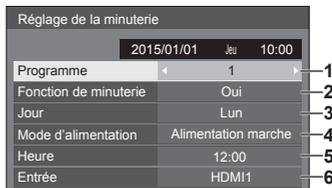

- 1 Définissez le numéro de programme.
- 2 Pour exécuter le programme, choisissez le réglage [Oui].  
Le programme est désactivé lorsque [Non] est défini.
- 3 Réglez le jour.  
Le programme est exécuté chaque jour lorsque [Tous les jours] est défini.
- 4 Allumez/éteignez l'appareil.
- 5 Réglez l'heure.  
Appuyer une fois sur ◀▶ change l'heure par incréments de 1 minute.  
Laissez appuyé pour changer l'heure par incréments de 15 minutes.
- 6 Réglez l'entrée.

## Date et heure


Réglez la date et l'heure. ([- -] indique qu'aucun programme n'est réglé.)

[Date et heure] - écran de sous-menu



### ■ Régler la date et l'heure

- ① Sélectionnez [Année / Mois / Jour / Heure / Minute].
- ② Réglez l'élément sélectionné.

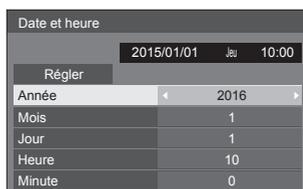

- ③ Sélectionnez [Régler] et appuyez sur <ENTER>.

Date et heure	
	2016/02/05 Ven 18:00
Régler	
Année	2016
Mois	2
Jour	5
Heure	18
Minute	0

#### Remarque

- Si la date et l'heure actuelles ne sont pas réglées, les paramètres d'heure pour [Réglage de la minuterie], [Économiseur d'écran], etc. ne peuvent pas être effectués.
- Les paramètres de date et d'heure sont réinitialisés dans le cas suivant.  
Lorsque l'unité principale n'a pas été utilisée pendant 7 jours ou plus après que le <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale> a été placé sur OFF, lorsque le cordon d'alimentation a été débranché ou en cas de panne d'électricité, etc.
- La date et l'heure ne peuvent être réglées quand [Année / Mois / Jour / Heure / Minute] sont réglés sur [- -].

## Configuration réseau

Réglez cet élément en cas de mise en réseau avec un ordinateur.

Le sous-menu [Configuration réseau] s'affiche.

#### LF8

Configuration réseau	
Contrôle réseau	Non
Nom de moniteur	LF80-00
Configuration LAN	
État réseau	
AMX D.D.	Non
Crestron Connected™	Non
Réinitialiser	

#### LF80

Configuration réseau	
Commande série	SERIAL IN
Contrôle réseau	Non
Nom de moniteur	LF80-00
Configuration LAN	
État réseau	
Mode DIGITAL LINK	Auto
État DIGITAL LINK	
Menu DIGITAL LINK	
AMX D.D.	Non
Crestron Connected™	Non
Extron XTP	Non
Réinitialiser	

### ■ [Commande série] (série LF80 uniquement)

Sélectionnez la borne de contrôle RS232-C.

#### [SERIAL IN] :

Contrôles utilisant la borne SERIAL IN de l'affichage.

#### [DIGITAL LINK] :

Contrôles via le dispositif en option qui prend en charge la sortie DIGITAL LINK (ET-YFB100G, ET-YFB200G) et la borne DIGITAL LINK / LAN.

### ■ [Contrôle réseau]

Réglez lors du contrôle avec la borne LAN de l'appareil.

#### [Oui] :

Contrôles via LAN utilisant la borne LAN de l'affichage. Le témoin d'alimentation s'allume en orange lorsque l'alimentation est coupée à l'aide de la télécommande (veille).

#### [Non] :

Invalide le contrôle avec la borne LAN.

(Dans ce cas, la consommation d'énergie de la condition de veille (lorsque l'alimentation est coupée avec la télécommande) sera légèrement réduite.)

#### Remarque

- Lorsque vous utilisez la fonction de contrôle LAN pour "Utilisation de la fonction réseau" (page 69 - 76), réglez cette fonction sur [Oui]. Même si [Non] est sélectionné, la communication HDMI via un câble à paire torsadée est possible lorsque l'appareil est sous tension.

### ■ [Nom de moniteur]

Le nom de l'écran indiqué sur le réseau peut être modifié.

### ■ [Configuration LAN]

Les réglages détaillés du réseau peuvent être configurés pour le réseau local établi par la borne LAN de l'écran ou l'émetteur par câble à paire torsadée.

Sélectionnez [Configuration LAN] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

Configuration LAN	
Sauvegarder	
Protocole DHCP	Non
Adresse IP	192.168. 0. 8
Masque de sous-réseau	255.255.255. 0
Passerelle	192.168. 0. 1
Port	1024
Adresse MAC	--:--:--:--:--:--

[Protocole DHCP], [Adresse IP], [Masque de sous-réseau], [Passerelle]

① Appuyez sur ◀▶ pour régler [Oui] / [Non] de [Protocole DHCP] et appuyez sur <ENTER>.

Lorsque [Non] est sélectionné, l'adresse IP et d'autres réglages peuvent être définis manuellement.

**[Protocole DHCP] :**

(fonction du client DHCP)

**[Oui] :**

Obtient automatiquement une adresse IP lorsqu'un serveur DHCP existe dans le réseau auquel l'écran va être connecté.

**[Non] :**

S'il n'existe pas de serveur DHCP dans le réseau, l'écran est connecté ; réglez [Adresse IP], [Masque de sous-réseau] et [Passerelle] manuellement.

**[Adresse IP] :**

(affichage et réglage de Adresse IP)

Saisissez une Adresse IP si aucun serveur DHCP n'est utilisé.

**[Masque de sous-réseau] :**

(affichage et réglage de Masque de sous-réseau)

Saisissez une Masque de sous-réseau si aucun serveur DHCP n'est utilisé.

**[Passerelle] :**

(affichage et réglage de l'adresse de Passerelle)

Saisissez une adresse de passerelle si aucun serveur DHCP n'est utilisé.

**Remarque**

- Lorsque [Protocole DHCP] est réglé sur [Oui], l'adresse IP, etc. s'affiche en gris.

**Saisie de nombres**

Adresse IP
192.168. 0. 8

1. Sélectionnez l'adresse et appuyez sur <ENTER>.
2. Sélectionnez des chiffres avec ◀▶.
3. Modifiez les chiffres avec ▲ ▼.
4. Appuyez sur <ENTER>.

Vous pouvez annuler la modification en appuyant sur <RETURN>.

② Sélectionnez [Sauvegarder] et appuyez sur <ENTER>.

Enregistrez la configuration actuelle du réseau.

**Remarque**

- Pour utiliser un serveur DHCP, assurez-vous que le serveur DHCP est en marche.
- Contactez votre administrateur réseau pour des détails sur [Adresse IP], [Masque de sous-réseau] et [Passerelle].
- État à la livraison  
[Protocole DHCP] : Non  
[Adresse IP] : 192.168.0.8  
[Masque de sous-réseau] : 255.255.255.0  
[Passerelle] : 192.168.0.1

**[Port]**

Réglez le numéro du port utilisé pour le contrôle-commande.

**Sélectionnez [Port] et appuyez sur <ENTER> pour définir le nombre.**

- La plage de réglage disponible est comprise entre 1024 et 65 535.
- Saisie de nombres (voir page 55)

**Remarque**

- En cas d'utilisation du protocole PLink, le réglage du port n'est pas nécessaire.

**[Adresse MAC]**

Affiche l'adresse MAC de cette unité.

■ **[État réseau]**

Vérifie l'état de la Configuration réseau actuelle.

État réseau	
Protocole DHCP	Non
Adresse IP	192.168. 0. 8
Masque de sous-réseau	255.255.255. 0
Passerelle	192.168. 0. 1
Adresse MAC	12:34:56:78:9A:BC

■ **[Mode DIGITAL LINK] (série LF80 uniquement)**

Change la méthode de communication de la borne DIGITAL LINK.

**[Auto] :**

La méthode de communication est sélectionnée automatiquement.

**[DIGITAL LINK] :**

La méthode de communication est réglée sur DIGITAL LINK.

**[Ethernet] :**

La méthode de communication est réglée sur Ethernet.

**[Longue portée] :**

La méthode de communication est réglée sur Portée longue.

## Modes permettant la communication

✓ : Valide

— : Non valide

Réglages		Validité de la communication			
		Transmission d'images		Ethernet	RS-232C
		100 m	150 m		
Auto	Pour DIGITAL LINK	✓	—	✓	✓
	Pour Longue portée	—	✓	✓	✓
	Pour Ethernet	—	—	✓	—
DIGITAL LINK		✓	—	✓	✓
Longue portée		—	✓	✓	✓
Ethernet		—	—	✓	—

### Remarque

- En cas de connexion par la méthode [Longue portée], la distance de transmission maximale est de 150 m. Dans ce cas, l'unité peut recevoir des signaux allant jusqu'à 1080/60p (148,5 MHz).
- Si la méthode de communication de l'émetteur par câble à paire torsadée est réglée sur [Longue portée], réglez [Mode DIGITAL LINK] sur [Auto]. Ensuite, la connexion est activée avec la méthode de communication [Longue portée].

Pour effectuer une connexion avec le Commutateur DIGITAL LINK (ET-YFB200G) vendu séparément avec la méthode de communication [Longue portée], réglez [Mode DIGITAL LINK] sur [Longue portée].

- Même si [Mode DIGITAL LINK] est réglé sur [Longue portée], lorsque l'émetteur par câble à paire torsadée ne prend pas en charge la méthode de communication [Longue portée], il ne sera pas connecté correctement.

## ■ État DIGITAL LINK (série LF80 uniquement)

Affiche l'environnement de connexion DIGITAL LINK.

Sélectionnez [État DIGITAL LINK] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

État DIGITAL LINK	
État LIEN	No link
État HDMI	No HDMI
Qualité du signal	
Min	-XX dB
Max	-YY dB

### [État LIEN] :

L'un des éléments suivants s'affiche.

### [No link] :

Aucune connexion par LAN, etc.

### [DIGITAL LINK] :

Connecté au périphérique DIGITAL LINK par réseau local.

### [Longue portée] :

La méthode de communication est réglée sur [Longue portée] et la connexion au dispositif DIGITAL LINK est effectuée par LAN.

### [Ethernet] :

Le PC est connecté à la borne DIGITAL LINK / LAN de ce produit et il est connecté au réseau LAN.

### [État HDMI] :

L'un des éléments suivants s'affiche.

### [No HDMI] :

DIGITAL LINK non connecté

### [HDMI ON] :

DIGITAL LINK connecté

### [HDCP ON] :

HDCP pris en charge par DIGITAL LINK

### [Qualité du signal] :

Il s'agit des nombres minimal et maximal quantifiés d'erreurs qui se sont produites. Les couleurs d'affichage sont le rouge, le jaune ou le vert, selon le nombre.

Qualité du signal	Couleurs d'affichage	Statut de la réception
-12 dB ou moins	Vert	Bon
-11 à -8 dB	Jaune	Mauvais
-7 dB ou plus	Rouge	Très mauvais

- Le nombre est représenté par du jaune ou du rouge si le câble réseau est déconnecté ou si le câble n'est pas blindé.
- Cette qualité du signal indique des valeurs entre l'émetteur par câble à paire torsadée connecté et l'écran.

## ■ Menu DIGITAL LINK (série LF80 uniquement)

Affiche les paramètres du réseau local Boîtier d'interface digitale.

Sélectionnez [Menu DIGITAL LINK] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

### Remarque

- Cette fonction ne peut être sélectionnée que lorsque le dispositif Panasonic qui prend en charge la sortie DIGITAL LINK (ET-YFB100G, ET-YFB200G) est raccordé à une borne DIGITAL LINK / LAN et qu'il est sous tension.

- Pour plus d'informations, veuillez consulter les manuels des dispositifs qui prennent en charge la sortie DIGITAL LINK.

### ■ [AMX D.D.]

Définissez s'il faut autoriser la détection de l'écran par AMX Device Discovery.

#### [Oui] :

Active la détection par AMX Device Discovery.

#### [Non] :

Désactive la détection par AMX Device Discovery.

- Pour plus de détails, visitez le site web suivant.  
<http://www.amx.com/>

### ■ [Crestron Connected™]

Si cette fonction est réglée sur [Oui], l'écran peut être surveillé ou contrôlé par le réseau à l'aide de l'équipement et du logiciel de Crestron Electronics, Inc.

Cet écran prend en charge les logiciels suivants de Crestron Electronics, Inc.

- RoomView® Express
- Fusion RV®
- RoomView® Server Edition

[Crestron Connected™] est une fonction de connexion à un système développé par Crestron Electronics, Inc. qui gère et commande plusieurs périphériques systèmes connectés au réseau.

- Pour plus de détails sur "Crestron Connected™", consultez le site web de Crestron Electronics, Inc. (disponible uniquement en anglais).

<http://www.crestron.com/>

Pour télécharger "RoomView® Express", consultez le site web de Crestron Electronics, Inc. (disponible uniquement en anglais).

<http://www.crestron.com/getroomview>

### ■ Extron XTP (série LF80 uniquement)

Sélectionnez [Oui] lors de la connexion d'un émetteur XTP fabriqué par Extron à la borne USB.


- Pour plus de détails sur Extron, visitez le site web suivant.

<http://www.extron.com>

### ■ [Réinitialiser]

Vous pouvez réinitialiser les paramètres réseau aux valeurs d'usine de l'écran.


Sélectionnez [Oui] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

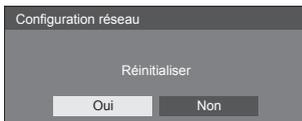

## Réglages lecteur média USB

Définissez la fonction de lecteur média USB.

[Réglages lecteur média USB] - écran de sous-menu

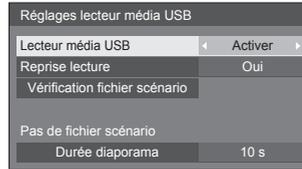

### ■ Lecteur média USB

Réglez pour activer ou désactiver la fonction de lecteur média USB.

### ■ Reprise lecture


Réglez pour activer ou désactiver la reprise de la lecture.

### ■ Vérification fichier scénario

Exécutez la vérification du contenu de la clé USB. Si une erreur est détectée, le code d'erreur et le nom du fichier s'affichent.

Pour le détail des codes d'erreur, voir "Vérification du contenu de la clé USB". (voir page 87)

Sélectionnez [Vérification fichier scénario] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

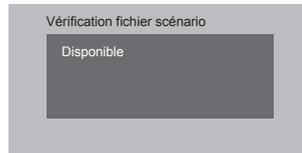

### ■ Durée diaporama

Sélectionnez la durée d'affichage pour les images fixes.


**10 s - 600 s**

## Réglages des touches de fonction

Affecte des fonctions spécifiques aux touches numériques (<1> à <6>). Les touches peuvent être utilisées comme touches de raccourci en affectant des opérations utilisées fréquemment.

## 1 Basculez [Groupe de fonction] avec ◀▶.

[Réglages des touches de fonction] - écran de sous-menu

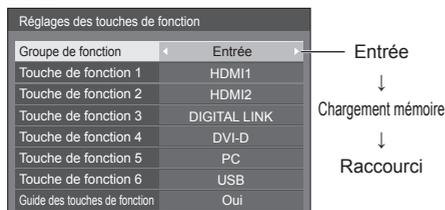

## 2 Sélectionnez la touche numérique avec ▲▼ et réglez la fonction à affecter avec ◀▶.

### ■ Fonctions pouvant être affectées aux touches numériques

#### [Entrée] (Sélection directe de l'entrée)

L'entrée peut être sélectionnée sur simple pression d'une touche.

[HDMI1] / [HDMI2] / [DIGITAL LINK]\*1 / [DVI-D] / [PC] / [COMPONENT]\*2 / [VIDEO] / [USB]

\*1 : [DIGITAL LINK] ne concerne que la série LF80.

\*2 : [COMPONENT] peut être affiché comme [RVB] en fonction des réglages de [Sélection entrée en composants/RVB]. (voir page 46)

#### [Chargement mémoire]

La mémoire peut être chargée sur simple pression d'une touche.

Chargement mémoire (voir page 44)

#### [MEMORY1] - [MEMORY6]

- Les fonctions de chargement [MEMORY1] à [MEMORY6] sont déjà affectées aux touches <1> à <6> respectivement. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés.

#### [Raccourci]

[Signal], [Économiseur d'écran], [Réglage de la minuterie], [Réglages gestion alimentation], [Configuration réseau], [Multi-affichage]

- Appuyez sur la touche numérique pour afficher l'écran de menu. Appuyez à nouveau sur la touche pour quitter l'écran de menu.

#### [Arrêt temporaire AV]

- Appuyez sur la touche numérique pour couper l'audio et les images.

Pour annuler, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande en dehors du bouton Veille (ON/OFF).

#### [Zoom numérique]

- Passe en mode [Zoom numérique] après avoir appuyé sur les boutons numériques. (voir page 33)

## Condition d'expédition

Les fonctions suivantes sont affectées aux touches numériques par défaut.

LF8			
	[Entrée]	[Chargement mémoire]	[Raccourci]
1	HDMI1	MEMORY1	[Signal]
2	HDMI2	MEMORY2	[Économiseur d'écran]
3	DVI-D	MEMORY3	[Réglage de la minuterie]
4	PC	MEMORY4	[Réglages gestion alimentation]
5	COMPONENT	MEMORY5	[Configuration réseau]
6	USB	MEMORY6	[Arrêt temporaire AV]

LF80			
	[Entrée]	[Chargement mémoire]	[Raccourci]
1	HDMI1	MEMORY1	[Signal]
2	HDMI2	MEMORY2	[Économiseur d'écran]
3	DIGITAL LINK	MEMORY3	[Réglage de la minuterie]
4	DVI-D	MEMORY4	[Réglages gestion alimentation]
5	PC	MEMORY5	[Configuration réseau]
6	USB	MEMORY6	[Arrêt temporaire AV]

### ■ Guide des touches de fonction

Définit la visualisation de la fonction lorsque les touches numériques sont enfoncées. Réglez pour chaque groupe de fonction.

#### [Oui] :

Affiche la liste de fonctions pour les touches numériques.

#### [Non] :

N'affiche pas la liste de fonctions. L'opération commence lorsque vous appuyez sur les touches numériques.

#### Remarque

- Lorsque vous appuyez sur la touche <FUNCTION>, [Guide des touches de fonction] s'affiche, que la paramètre soit réglé sur [Oui] ou [Non].

### ■ Pour utiliser un raccourci (touches numériques)

## 1 Appuyez sur <FUNCTION> ou <1> - <6>.

Le [Guide des touches de fonction] s'affiche.


[Guide des touches de fonction] : Lorsque le paramètre est réglé sur [Non], vous pouvez appuyer sur la touche numérique pour lancer l'opération.

Exemple : Entrée



## 2 Appuyez sur <FUNCTION> pour changer de groupe de fonction.


Exemple : Chargement mémoire

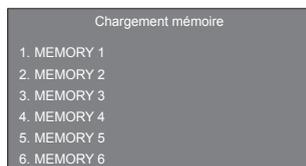

## 3 Appuyez sur <1> - <6>.

La fonction liée à la touche enfoncée commence.

Exemple : Lorsque vous appuyez sur <2>.

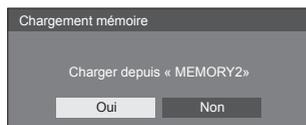

## Orientation de l'écran


Définit l'orientation de l'affichage à l'écran en mode portrait.

### [Paysage] :

L'angle d'affichage à l'écran est utilisé pour une installation horizontale.

### [Portrait] :

L'affichage à l'écran pivote dans le sens anti-horaire de 90 degrés pour faciliter la lecture en mode portrait.

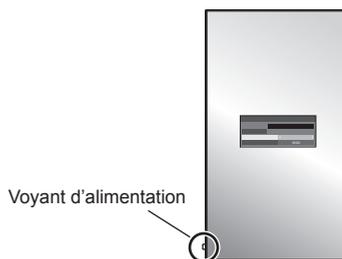

### Remarque


- En mode portrait, le voyant d'alimentation doit être placé en bas.

## Position OSD

Définit la position d'affichage du menu à l'écran.

Chaque fois que vous appuyez sur ◀ ou ▶, la position d'affichage du menu à l'écran change.

Exemple d'affichage :

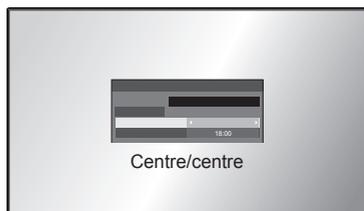

## Durée d'affichage du menu

Définit la durée d'affichage du menu à l'écran.

[5 s] - [180 s]

## Transparence menu

Définit le niveau de transparence du fond du menu à l'écran.

0 - 100

# Réglages des options


Cet appareil offre des fonctions spéciales utilisées de manière pratique conformément au lieu d'installation et à l'application.

## 1 Appuyez sur <SETUP>.

L'écran de menu [Configuration] s'affiche.




## 2 Sélectionnez [Affichages à l'écran] avec ▲ ▼ et appuyez sur <ENTER> pendant plus de 3 secondes.

L'écran suivant s'affiche.

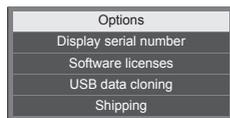

## 3 Sélectionnez [Options] avec ▲ ▼ et appuyez sur <ENTER>.

L'écran de menu [Options] s'affiche.

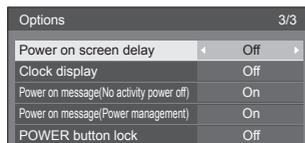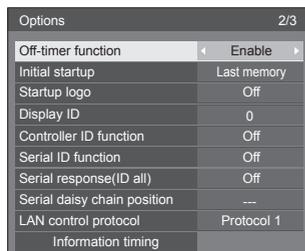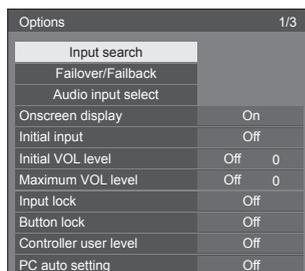

## 4 Sélectionnez l'élément à régler avec ▲ ▼.

Pour [Input search], [Failover/Failback], [Audio input select] et [Information timing], l'écran de sous-menu s'affiche lorsque vous appuyez sur <ENTER>.

(voir page 60, 61, 64, 67)

## 5 Réglez avec ◀ ▶.

## 6 Appuyez sur <SETUP> pour quitter le menu [Options].

### Remarque


- La télécommande est nécessaire pour afficher le menu [Options]. Les touches du panneau de commande de l'unité principale ne peuvent être utilisées pour afficher le menu.
- Appuyez sur <RETURN> pour revenir à l'écran précédent.
- Le numéro de série de cet appareil est affiché si [Display serial number] est sélectionné à l'étape 3.
- La licence logicielle s'affiche lorsque [Software licenses] est sélectionné en étape 3.

### Input search

En l'absence de signal, une autre entrée avec un signal est automatiquement sélectionnée.

### Sélectionnez l'élément avec ▲ ▼.

### Sélectionnez le point de consigne avec ▶ ▶.

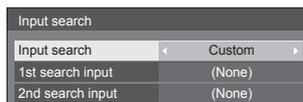

### [Input search]

#### [Off] :

En l'absence de signal, l'entrée ne commute pas automatiquement.

#### [All inputs] :

Parcourt toutes les entrées et passe à une entrée avec un signal.

La recherche d'entrée est effectuée dans l'ordre suivant.

(Exemple) Lorsque l'entrée actuelle est [HDMI1]  
[HDMI2] → [DIGITAL LINK]\* → ..... →  
[USB] → [HDMI1]

\* : Série LF80 uniquement

### Remarque

- Les entrées réglées sur [(Ignorer)] dans [Étiquette d'entrée] (page 49) sont sautées lors de la recherche.

### [Custom] :

Recherche à plusieurs reprises [Entrée actuelle], [1st search input] et [2nd search input] dans l'ordre et passe à une entrée qui comporte un signal.



[Recherche...] s'affiche lors de la recherche d'entrée.

### [1st search input], [2nd search input]

Définissez l'entrée à rechercher lorsque l'option [Custom] est sélectionnée.

[HDMI1] / [HDMI2] / [DIGITAL LINK]\*1 / [DVI-D] / [PC] / [COMPONENT]\*2 / [VIDEO] / [USB] / (None)

\*1 : [DIGITAL LINK] ne concerne que la série LF80.

\*2 : [COMPONENT] peut être affiché comme [RVB] en fonction des réglages de [Sélection entrée en composants/RVB]. (voir page 46)

### Remarque

- Le menu sera grisé et ne pourra pas être réglé dans les conditions suivantes.
  - [Input lock] n'est pas réglé sur [Off]. (voir page 65)
  - [Failover/Failback] - [Input change mode] n'est pas réglé sur [Off]. (voir page 61)
- Si l'entrée est modifiée par cette fonction, la dernière entrée est sélectionnée lors de la mise en marche suivante de l'alimentation.

Si vous souhaitez conserver l'entrée d'origine lorsque l'alimentation est rétablie, réglez [Initial input] pour l'entrée d'origine.

## Failover/Failback

Bascule automatiquement vers l'entrée vidéo de secours en cas d'interruption de la vidéo.


### 1 Sélectionnez l'élément avec ▲ ▼.

Sélectionnez le point de consigne avec ◀ ▶.

### [Input change mode]

#### [Off] :

Désactive la fonction d'entrée de secours.

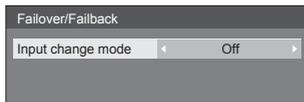


### [Quick] :

Bascule rapidement vers l'entrée de secours en cas d'interruption de la vidéo.

Le signal de l'entrée vidéo de secours doit être au même format que l'entrée (principale) utilisée pour la visualisation.

Après le basculement vers l'entrée de secours, les valeurs des réglages vidéo et audio de l'entrée (principale) utilisée pour la visualisation seront héritées.

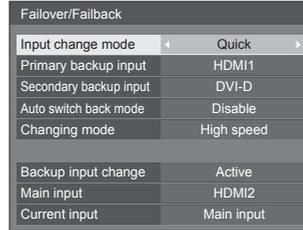

### [Normal] :

Bascule vers l'entrée de secours en cas d'interruption de la vidéo.

Le signal de l'entrée vidéo ne doit pas forcément être au même format que l'entrée (principale) utilisée pour la visualisation.

Après le basculement vers l'entrée de secours, les valeurs des réglages vidéo et audio de l'entrée de secours seront utilisées.

## ■ Backup input (Quick)

Bascule rapidement sur l'entrée de secours en cas d'interruption de la vidéo, cela permet de basculer entre les entrées (HDMI1 / HDMI2 / DIGITAL LINK\* / DVI-D) numériques.

\* : [DIGITAL LINK] ne concerne que la série LF80.

### Remarque

- Le signal de l'entrée vidéo de secours doit être au même format que l'entrée (principale) utilisée pour la visualisation.
- Après le basculement vers l'entrée de secours, les valeurs des réglages vidéo et audio de l'entrée (principale) utilisée pour la visualisation seront héritées.

### [Primary backup input]

Définit l'entrée de secours prioritaire.

(None) / [HDMI1] / [HDMI2] / [DIGITAL LINK]\* / [DVI-D]

Les entrées qui ne sont pas du même type que celle utilisée pour la visualisation seront grisées.

### [Secondary backup input]

Définit l'entrée de secours de second rang.

(None) / [HDMI1] / [HDMI2] / [DIGITAL LINK]\* / [DVI-D]

Les entrées qui ne sont pas du même type que celle utilisée pour la visualisation seront grisées.

### [Auto switch back mode]

Définit s'il faut revenir automatiquement à l'ancienne entrée (principale) lorsque l'ancienne entrée vidéo qui s'affichait initialement est restaurée durant le visionnage de la vidéo de l'entrée de secours activée via la fonction Entrée de secours.

#### [Disable] :

Pas de rétablissement

#### [Enable] :

Rétablissement

### [Changing mode]

Sélectionnez la vitesse de l'alternance entre les entrées.

#### [High speed] :

Si l'alternance concerne des signaux de même format, elle peut être réalisée en 1 seconde.

Si l'alternance concerne des signaux de formats différents, cela entraîne du bruit sur les images.

#### [Normal speed] :

Si l'alternance concerne des signaux de même format, elle peut être réalisée en 2 secondes.

Si l'alternance concerne des signaux de formats différents, elle peut être réalisée en 3 à 4 secondes, mais cela n'entraîne pas de bruit.

### [Backup input change]

Affiche si les conditions de fonctionnement de la fonction d'entrée de secours sont réunies.

#### [Inactive] :

Indique que les conditions ne sont pas réunies et désactive la fonction d'entrée de secours.

#### [Active] :

Indique que les conditions sont réunies et active la fonction d'entrée de secours.

### [Current input]

Affiche si l'entrée actuellement utilisée pour la visualisation est l'entrée (principale) initialement utilisée pour la visualisation ou s'il s'agit de l'entrée de secours.

\* : [DIGITAL LINK] ne concerne que la série LF80.

### Conditions de réglage

Le tableau suivant décrit les restrictions (combinaisons disponibles) de chaque élément de réglage.

		Principal		
		HDMI1 HDMI2 DIGITAL LINK*1 DVI-D	PC COMPONENT*2 VIDEO	USB
Secours	HDMI1			
	HDMI2			
	DIGITAL LINK*1	○	×	×
	DVI-D			
	PC COMPONENT*2 VIDEO	×	×	×
USB	×	×	×	

○ : Sélectionnable pour les éléments primaire et secondaire.

× : Non sélectionnable pour les éléments primaire ou secondaire.

\*1 : [DIGITAL LINK] ne concerne que la série LF80.

\*2 : [COMPONENT] peut être affiché comme [RVB] en fonction des réglages de [Sélection entrée en composants/RVB]. (voir page 46)


### Rappel de l'affichage

Appuyer sur <RECALL> permet d'afficher les éléments suivants.

- Lorsque l'entrée principale est utilisée pour la visualisation et que les conditions de la fonction d'entrée de secours sont réunies.



- Lorsque l'entrée de secours est activée par la fonction correspondante et qu'elle est utilisée pour la visualisation.

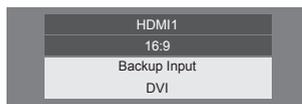

Lorsque les conditions de la fonction d'entrée de secours sont réunies



## ■ Backup input (Normal)

Bascule vers l'entrée de secours en cas d'interruption de la vidéo.

### Remarque

- Lorsqu'une entrée analogique (PC, COMPONENT ou VIDEO) est utilisée pour la visualisation, il n'est pas possible de définir une entrée (PC, COMPONENT ou VIDEO) analogique comme une entrée de secours.
- Une entrée analogique (PC, COMPONENT ou VIDEO) ne peut pas être définie comme [Primary backup input] ou [Secondary backup input].
- Cette fonction s'active lorsqu'un signal vidéo est détecté par l'entrée utilisée pour la visualisation et l'entrée de secours, et que l'élément [État] s'affiche comme [Active].

### [Primary backup input]

Définit l'entrée de secours prioritaire.

**(None) / [HDMI1] / [HDMI2] / [DIGITAL LINK]\*1 / [DVI-D] / [PC] / [COMPONENT]\*2 / [VIDEO]**

Les entrées qui ne sont pas du même type que celle utilisée pour la visualisation seront grisées.

Lorsqu'une entrée analogique (PC, COMPONENT ou VIDEO) est utilisée pour la visualisation, il n'est pas possible de définir une entrée (PC, COMPONENT ou VIDEO) analogique comme une entrée de secours.

Une entrée analogique (PC, COMPONENT ou VIDEO) ne peut pas être définie comme [Primary backup input] ou [Secondary backup input].

### [Secondary backup input]

Définit l'entrée de secours de second rang.

**(None) / [HDMI1] / [HDMI2] / [DIGITAL LINK]\*1 / [DVI-D] / [PC] / [COMPONENT]\*2 / [VIDEO]**

Les entrées qui ne sont pas du même type que celle utilisée pour la visualisation seront grisées.

Lorsqu'une entrée analogique (PC, COMPONENT ou VIDEO) est utilisée pour la visualisation, il n'est pas possible de définir une entrée (PC, COMPONENT ou VIDEO) analogique comme une entrée de secours.

Une entrée analogique (PC, COMPONENT ou VIDEO) ne peut pas être définie comme [Primary backup input] ou [Secondary backup input].

### [Auto switch back mode]

Définit s'il faut revenir automatiquement à l'ancienne entrée (principale) lorsque l'ancienne entrée vidéo qui s'affichait initialement est restaurée durant le visionnage de la vidéo de l'entrée de secours activée via la fonction Entrée de secours.

#### [Disable] :

Pas de rétablissement

#### [Enable] :

Rétablissement

## [Backup input change]

Affiche si les conditions de fonctionnement de la fonction d'entrée de secours sont réunies.

### [Inactive] :

Indique que les conditions ne sont pas réunies et désactive la fonction d'entrée de secours.

### [Active] :

Indique que les conditions sont réunies et active la fonction d'entrée de secours.

## Main input

Affiche l'entrée (principale) utilisée initialement pour la visualisation.

## Current input

Affiche si l'entrée actuellement utilisée pour la visualisation est l'entrée (principale) initialement utilisée pour la visualisation ou s'il s'agit de l'entrée de secours.

\*1 : [DIGITAL LINK] ne concerne que la série LF80.

\*2 : [COMPONENT] peut être affiché comme [RVB] en fonction des réglages de [Sélection entrée en composants/RVB]. (voir page 46)

## Conditions de réglage

Le tableau suivant décrit les restrictions (combinaisons disponibles) de chaque élément de réglage.

		Principal		
		HDMI1 HDMI2 DIGITAL LINK*1 DVI-D	PC COMPONENT*2 VIDEO	USB
Secours	HDMI1 HDMI2 DIGITAL LINK*1 DVI-D	○	○	○
	PC COMPONENT*2 VIDEO	△	×	△
	USB	○	○	×

○ : Sélectionnable pour les éléments primaire et secondaire.

△ : Sélectionnable pour l'élément primaire ou secondaire.

× : Non sélectionnable pour les éléments primaire ou secondaire.

\*1 : [DIGITAL LINK] ne concerne que la série LF80.

\*2 : [COMPONENT] peut être affiché comme [RVB] en fonction des réglages de [Sélection entrée en composants/RVB]. (voir page 46)

### Remarque

- Lorsque [Input search] n'est pas réglé sur [Off], ce menu sera grisé et ne pourra pas être défini.

(voir page 60)

## Rappel de l'affichage

Appuyer sur <RECALL> permet d'afficher les éléments suivants.


- Lorsque l'entrée principale est utilisée pour la visualisation et que les conditions de la fonction d'entrée de secours sont réunies.



- Lorsque l'entrée de secours est activée par la fonction correspondante et qu'elle est utilisée pour la visualisation.



Lorsque les conditions de la fonction d'entrée de secours sont réunies

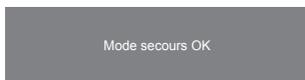

## Audio input select

Réglez le son lorsqu'une entrée vidéo est sélectionnée.

### 1 Sélectionnez l'entrée vidéo avec ▲



### Réglez l'entrée audio avec ◀▶.



Entrée vidéo	Entrée audio
<b>HDMI1</b>	HDMI1 / AUDIO1 IN / AUDIO2 IN / No audio
<b>HDMI2</b>	HDMI2 / AUDIO1 IN / AUDIO2 IN / No audio
<b>DIGITAL LINK</b> *1	DIGITAL LINK / AUDIO1 IN / AUDIO2 IN / No audio
<b>DVI-D / PC / COMPONENT</b> *2 / <b>VIDEO</b>	AUDIO1 IN / AUDIO2 IN / No audio

No audio : Pas d'entrée audio (muet)

- \*1 : [DIGITAL LINK] s'affiche uniquement pour la série LF80.
- \*2 : [COMPONENT] peut être affiché comme [RVB] en fonction des réglages de [Sélection entrée en composants/RVB]. (voir page 46)

Lorsque les entrées audio et vidéo sont différentes l'une de l'autre, l'entrée audio s'affiche comme indiqué ci-dessous.



## Onscreen display

Effectuez un réglage pour afficher / cacher l'affichage à l'écran suivant.

- Affichage de la mise sous tension
- Affichage du changement du signal d'entrée
- Affichage d'absence de signal
- COUPURE de l'affichage après avoir affiché l'écran de menu
- COUPURE et affichage du temps restant de la minuterie d'arrêt sur pression de <RECALL>
- Affichage du temps restant pour la minuterie d'arrêt quand il reste 3 minutes

### [On] :

Affiche l'affichage à l'écran.

### [Off] :

Cache l'affichage à l'écran.

## Initial input

Règle le signal d'entrée lorsque l'appareil est sous tension.

[Off] / [HDMI1] / [HDMI2] / [DIGITAL LINK]\*1 / [DVI-D] / [PC] / [COMPONENT]\*2 / [VIDEO] / [USB]

\*1 : [DIGITAL LINK] ne concerne que la série LF80.

\*2 : [COMPONENT] peut être affiché comme [RVB] en fonction des réglages de [Sélection entrée en composants/RVB]. (voir page 46)

### Remarque

- Ce menu n'est disponible que quand [Input lock] est [Off]. (voir page 65)

## Initial VOL level

Règle le niveau sonore lorsque l'appareil est mis en marche.

#### [Off] :

Il s'agira du niveau sonore qui a été réglé avant la mise hors tension de l'appareil.

#### [On] :

Règle le volume voulu.

- Si vous réglez le volume lorsque [Initial VOL level] (niveau audio initial) est en fonction [On] (allumé) et que le curseur est accessible dans le menu, sans ouvrir le menu des [Options], il vous est possible d'écouter les modifications apportées volume.

#### ■ Pour régler le niveau sonore.

Appuyez sur <VOL +> <VOL ->.

#### Remarque

- Si [Maximum VOL level] est [On], le volume ne peut être réglé qu'entre 0 et le maximum défini.

### Maximum VOL level

Règle le volume maximum.

#### [Off] :

Le niveau de volume sonore peut être réglé jusqu'à 100 (maximum).

#### [On] :

Le niveau sonore ne dépassera pas le point de consigne.

- Si vous réglez le volume lorsque [Maximum VOL level] (niveau audio maximum) est en fonction [On] (allumé) et que le curseur est accessible dans le menu, sans ouvrir le menu des [Options], il vous est possible d'écouter les modifications apportées volume.

#### ■ Pour régler le niveau sonore.

Appuyez sur <VOL +> <VOL ->.

#### Remarque

- Lorsque le [Maximum VOL level] passe de [Off] à [On], si le [Maximum VOL level] est paramétré inférieur à [Initial VOL level], le [Initial VOL level] devient automatiquement le même que [Maximum VOL level].

### Input lock

Verrouille le système de changement d'entrées.

[Off] / [HDMI1] / [HDMI2] / [DIGITAL LINK]\*1 / [DVI-D] / [PC] / [COMPONENT]\*2 / [VIDEO] / [USB]

\*1 : [DIGITAL LINK] ne concerne que la série LF80.

\*2 : [COMPONENT] peut être affiché comme [RVB] en fonction des réglages de [Sélection entrée en composants/RVB]. (voir page 46)

#### Remarque

- Le commutateur d'entrée peut être utilisé lorsque cet

élément est réglé sur [Off].

### Button lock

Limite l'utilisation des boutons de l'appareil.

#### [Off] :

Il est possible de se servir de tous les boutons de l'appareil principal pour ces opérations.

#### [On] :

Tous les boutons d'opération à l'exception de <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale> sont désactivés.

#### [MENU&ENTER] :

Verrouille les boutons <MENU (L'appareil)> et <ENTER (L'appareil)>.

#### ■ Pour régler [Button lock]

Réglez avec les boutons de l'appareil.

#### [Off] :

- ① Appuyez sur <+ (L'appareil)> 4 fois.
- ② Appuyez sur <INPUT (L'appareil)> 4 fois.
- ③ Appuyez sur <- (L'appareil)> 4 fois.
- ④ Appuyez sur <ENTER (L'appareil)>.

#### [On] :

- ① Appuyez sur <- (L'appareil)> 4 fois.
- ② Appuyez sur <ENTER (L'appareil)> 4 fois.
- ③ Appuyez sur <+ (L'appareil)> 4 fois.
- ④ Appuyez sur <ENTER (L'appareil)>.

#### [MENU&ENTER] :

- ① Appuyez sur <ENTER (L'appareil)> 4 fois.
- ② Appuyez sur <+ (L'appareil)> 4 fois.
- ③ Appuyez sur <INPUT (L'appareil)> 4 fois.
- ④ Appuyez sur <ENTER (L'appareil)>.

### Controller user level

Limite l'utilisation des touches de la télécommande.

#### [Off] :

Vous pouvez vous servir de tous les boutons de la télécommande.

#### [User1] :

Vous ne pouvez utiliser que les <Touche de veille (ON/OFF)>, <INPUT>, <RECALL>, <MUTE>, <VOL +> et <VOL -> sur la télécommande.

#### [User2] :

Vous ne pouvez utiliser que la <Touche de veille (ON/OFF)> sur la télécommande.

#### [User3] :

Verrouille tous les boutons de la télécommande.

### PC auto setting

Règle le mode d'exploitation du réglage de position automatique dans le menu [Position].

**[Off] :**

Le réglage de position automatique démarre lorsque <AUTO SETUP> est enfoncé sur la télécommande ou que le réglage de position automatique est exécuté depuis le menu [Position].

**[On] :**

En dehors de l'utilisation de la télécommande ou des opérations de menu, la position automatique démarre :

- Lorsque l'alimentation de l'écran est activée.
- Lorsque le signal d'entrée est commuté.

## Off-timer function

Active / désactive la fonction de la minuterie d'arrêt.

**[Enable] :**

Active [Off-timer function].

**[Disable] :**

Désactive [Off-timer function].

**Remarque**

- Lorsque [Disable] est activé, la fonction hors minuterie est annulée.

## Initial startup

Règle le mode d'alimentation de l'appareil lors de la remise sous tension qui suit une panne de courant ou après avoir débranché et rebranché l'appareil.

**[Last memory] :**

L'alimentation retourne dans l'état où elle se trouvait avant l'interruption d'alimentation.

**[On] :**

L'alimentation retourne en mise sous tension.  
(Témoin d'alimentation : vert)

**[Standby] :**

L'alimentation retourne en mode de veille.  
(Témoin d'alimentation : rouge/orange)

**Remarque**

- Lors de l'utilisation de plusieurs afficheurs, il est préférable de régler sur [Standby] (veille) pour réduire la charge de courant.

## Startup logo

Règle s'il faut afficher ou non le logo Panasonic sur l'écran lorsqu'il est allumé.

**[Off] :**

Le logo Panasonic n'est pas affiché.

**[On] :**

Le logo Panasonic est affiché.

## Display ID

Définit le numéro d'identification lors de la commande de l'écran avec [Controller ID fonction] et [Serial ID fonction].

**0 à 100 (Valeur standard : 0)**

## Controller ID fonction

Active/désactive la fonction d'identification de la télécommande.

**[Off] :**

Désactive la fonction d'identification de la télécommande. (Utilisation possible comme une télécommande normale.)

**[On] :**

Active la fonction d'identification de la télécommande.

Actif après mise à [On].

**Remarque**

- Pour utiliser la fonction d'identification de la télécommande, il est nécessaire de définir des numéros d'identification pour la télécommande et pour l'écran.

Pour la définition du numéro d'identification de la télécommande et de l'écran, voir page 89 et [Display ID] respectivement.

## Serial ID fonction

Réglez pour commander le contrôle externe avec l'ordinateur raccordé à la borne SERIAL en fonction du numéro d'identification de l'écran (identification du panneau).

**[Off] :**

Interrompt le contrôle externe effectué par le ID.

**[On] :**

Met en marche le contrôle externe effectué par le ID.

## Serial response(ID all)

Définit s'il faut répondre à la commande ou non, lorsque la commande sérielle d'ID n° "0" est reçue.

**[Off] :**

Ne pas répondre.

**[On] :**

Répondre.

## Serial daisy chain position

Définissez la première et la dernière bornes de la chaîne lorsque la borne SERIAL IN/OUT de cette unité est connectée suivant un schéma en série.

[---] :

Lorsque cette unité est contrôlée seule à l'aide d'un contrôle en série ou en la connectant à un autre emplacement que la première et la dernière bornes d'une installation en série.

[Top] :

Lorsque la connexion a lieu sur la première borne d'une série

[End] :

Lorsque la connexion a lieu sur la dernière borne d'une série

## LAN control protocol

Sélectionnez le protocole de contrôle LAN.

[Protocol 1] :

Contrôle avec la séquence d'affichage Panasonic.

[Protocol 2] :

Contrôle avec la séquence compatible avec les projecteurs Panasonic.

### Remarque

- Pour PJLink et le contrôle par navigateur Web, le fonctionnement est impossible quel que soit le paramètre.
- Lorsque vous utilisez le contrôle des commandes avec TCP/IP, sélectionnez [Protocol 1].
- Lorsque vous utilisez "Logiciel de contrôle et de pré-alerte" ou "Multi Monitoring & Control Software", sélectionnez [Protocol 2].

## Information timing

Configurez les réglages si aucun signal n'est présent.

**Pendant des commandes RS-232C :**

L'avertissement ou le message d'erreur est envoyé automatiquement à l'écran.

**Pendant des commandes par réseau local :**

Obtenez le message d'avertissement ou d'erreur depuis l'écran.

## 1 Sélectionnez l'élément avec ▲ ▼.

Sélectionnez le point de consigne avec ◀ ▶.

Information timing	
No signal warning	On
No signal warning timing	5min
No signal error	On
No signal error timing	10min
Temperature warning	On

[No signal warning]

Si le réglage est sur [On], l'écran retourne l'avertissement d'absence de signal.

[No signal warning timing]

Réglez le temps de détection pour l'avertissement d'absence de signal.

(Portée : 01 à 60, Intervalle : 1 minute)

[No signal error]

Si le réglage est sur [On], l'écran retourne l'erreur d'absence de signal.

[No signal error timing]

Réglez le temps de détection pour l'erreur d'absence de signal.

(Portée : 01 à 90, Intervalle : 1 minute)

- L'avertissement [No signal warning] et l'erreur [No signal error] ne sont pas émis lorsque l'état d'absence de signal est détecté via l'une des fonctions suivantes :

[Arrêt sur absence de signal], [HDMI1 Gestion alimentation], [HDMI2 Gestion alimentation], [DIGITAL LINK Gestion alimentation]\*, [DVI-D Gestion alimentation], [PC Gestion alimentation] (voir page 50)

\* : Série LF80 uniquement

- En l'absence de signal lorsque [PC IN] est en entrée, [PC Gestion alimentation] est activé en premier, puis l'écran passe en mode veille.

Exemple de réglage :

[No signal warning timing] : 5 minutes

[No signal error timing] : 10 minutes

[PC Gestion alimentation] : [Oui] (60 secondes)

### Remarque

- [No signal error timing] ne peut pas être réglé plus court que [No signal warning timing].

[Temperature warning]

Si le réglage est sur [On], l'écran retourne un avertissement relatif au message.

## Power on screen delay

Vous pouvez activer le délai de mise sous tension des écrans pour réduire la charge de courant, lorsque vous appuyez sur la touche <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale> pour activer les multiples écrans réglés ensemble.

Procédez au réglage pour chaque écran individuellement.

### [Off] :

L'écran s'allumera au moment où vous appuyez sur la touche <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale>.

### [Auto] :

Règle la minuterie automatiquement en fonction du numéro défini pour [Display ID].

La durée de retard s'obtient en multipliant [Display ID] par 0,3 seconde.

Exemple :

si [Display ID] est 3 → 0,9 seconde

### [1] à [30] :

Réglez le délai de la mise sous tension (en secondes).

Après avoir appuyé sur la touche <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale>, l'écran sera mis sous tension avec le délai réglé.

### Remarque

- Le témoin de l'alimentation clignote en vert lorsque cette fonction est active.
- Cette fonction est aussi opérante lors de la remise sous tension après une panne de courant, ou après avoir débranché et rebranché le cordon d'alimentation.

## Clock display

Réglage pour afficher / cacher l'horloge.

### [Off] :

Cache l'horloge.

### [On] :

Affiche l'horloge.

### Remarque

- Pour afficher l'horloge dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur le bouton <RECALL>.
- Si [Date et heure] ne sont pas réglées, l'horloge ne s'affiche pas même si [Clock display] est sur [On]. (voir page 53)

## Power on message(No activity power off)

Réglage pour afficher/masquer les précautions [Arrêt sur absence d'activité] lors de la mise sous tension de l'appareil.

### [On] :

Les précautions d'avertissement sont affichées au moment de la mise sous tension.

### [Off] :

Les précautions d'avertissement ne sont pas affichées au moment de la mise sous tension.

### Remarque

- Ce réglage n'est activé que si [Arrêt sur absence d'activité] est sur [Activer] (voir page 51).

## Power on message(Power management)

Permet d'afficher/masquer un message d'information qui indique que l'alimentation a été coupée par la fonction "Gestion alimentation" lorsque l'alimentation est réglée sur [On].

### [On] :

L'information apparaît lors de la mise sous tension [On].

### [Off] :

L'information n'apparaît pas lors de la mise sous tension [On].

### Remarque

- Ce paramètre est activé uniquement lorsque la fonction "Gestion alimentation" est sur [Oui] (voir page 50).

## POWER button lock

Définit le réglage de verrouillage pour <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale>.

### [On] :

<Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale> est désactivé.

### [Off] :


<Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale> est activé.

## Initialisation

Si les boutons de l'appareil et les touches de la télécommande sont désactivés par les réglages [Button lock], [Controller user level] et [Controller ID function], réglez toutes les valeurs sur [Off] pour que les boutons/touches soient réactivés.

## Appuyez en même temps sur <(L'appareil)> et <RETURN> pendant plus de 5 secondes.

[Shipping] s'affiche et le verrou est libéré lorsqu'il disparaît.

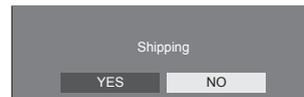

- Les réglages pour [Button lock], [Controller user level] et [Controller ID function] reviennent à [Off].

# Utilisation de la fonction réseau

Cet appareil dispose d'une fonction réseau et vous pouvez commander l'écran connecté au réseau à l'aide de votre ordinateur.

## Environnement nécessaire pour la connexion des ordinateurs

Tout d'abord, assurez-vous que votre ordinateur dispose d'un réseau local par câble ou d'un réseau local sans fil intégré.

Avant de connecter l'écran à l'ordinateur, assurez-vous de vérifier les réglages suivants.

### Contrôle 1 : À propos du câble réseau

- Le câble est-il bien branché ?
- Pour connecter un périphérique qui utilise le 100BASE-TX, utilisez un câble LAN compatible catégorie 5 ou plus.

### Contrôle 2 : Réglages du réseau local

#### Ordinateur muni d'une fonction réseau local intégrée

- Votre réseau local est-il en marche ?

#### Ordinateur sans fonction réseau local intégrée

- Votre adaptateur réseau local est-il bien reconnu ?
- Votre adaptateur réseau local est-il en marche ?
- Installez préalablement le pilote de l'adaptateur réseau local.

Pour plus de détails sur la manière d'installer le pilote, consultez les instructions fournies avec l'adaptateur réseau local.

#### ■ À propos du navigateur web

Pour utiliser le contrôle WEB il faut Web Browser.

- Système d'exploitation compatible :  
Windows, Mac OS
- Navigateur Web compatible :  
Internet Explorer 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 (Windows)  
Safari 4.x / 5.x / 6.x (Mac OS)

## Exemple de connexion réseau


### Remarque

- Pour utiliser la fonction réseau, réglez chaque élément de [Configuration réseau] et assurez-vous de régler [Contrôle réseau] sur [Oui].

(voir page 54)

S'il est réglé sur [Oui], le témoin d'alimentation s'allume en orange à l'état d'arrêt par télécommande (état de veille).

### ■ Raccordement de la borne LAN

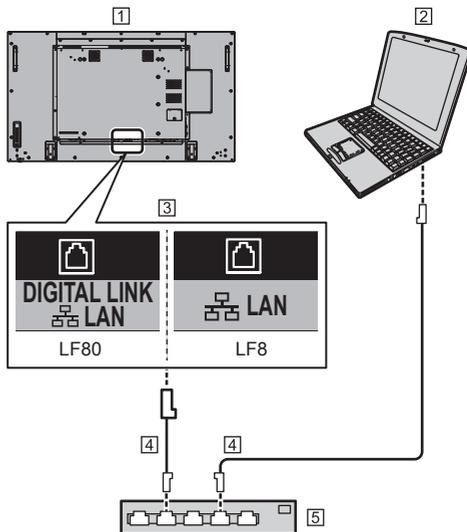

① Écran (Dos de l'appareil)

② PC

③ Borne LAN (série LF8)

Borne DIGITAL LINK/LAN (série LF80)

④ Câble LAN (disponible dans le commerce)

⑤ Concentrateur ou routeur à large bande

### Remarque

- Utilisez un câble réseau blindé, sinon du bruit d'image peut se produire.
- Assurez-vous que le routeur large bande ou concentrateur (hub) prend en charge le 10BASE-T/100BASE-TX.


- Toucher la borne LAN avec une main (ou une partie du corps) chargée d'électricité statique peut endommager l'appareil.

Ne touchez pas la borne LAN ou la partie métallique du câble réseau.

- Pour des instructions de connexion, consultez votre administrateur réseau.

## ■ Raccordement de la borne DIGITAL LINK (série LF80 uniquement)

Un émetteur par câble à paire torsadée, tel qu'un dispositif Panasonic qui prend en charge la sortie DIGITAL LINK (ET-YFB100G, ET-YFB200G) utilise des câbles à paire torsadée pour émettre les signaux vidéo et audio d'entrée, et ces signaux numériques peuvent être transmis à l'écran par la borne DIGITAL LINK.

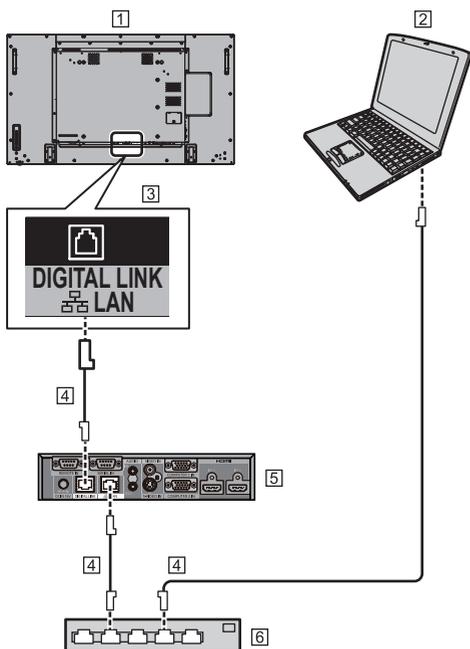

- 1 Écran (Dos de l'appareil)
- 2 PC
- 3 Borne LAN
- 4 Câble LAN (disponible dans le commerce)
- 5 Exemple : Panasonic ET-YFB100G
- 6 Concentrateur ou routeur à large bande

### Remarque

- Lors de l'utilisation d'une connexion DIGITAL LINK, réglez chaque élément de [Configuration réseau]. (voir page 54)

## Précautions d'utilisation lors d'une connexion avec un émetteur par câble à paire torsadée

### À propos de l'installation / connexion

- Demandez au distributeur ou à un technicien qualifié d'effectuer les travaux de câblage pour les connexions de DIGITAL LINK. Un câblage insuffisant peut entraîner l'impossibilité d'appliquer les caractéristiques de transmission ainsi que des images incomplètes ou floues et des problèmes de son.
- La distance de transmission entre l'émetteur par câble à paire torsadée et l'appareil peut normalement atteindre 100 mètres. Lorsque le transmetteur prend en charge la méthode de communication [Longue portée], la portée de la distance peut atteindre 150 m. Au-delà de cette limite, la vidéo ou le son pourrait être interrompu ou dysfonctionner durant la communication LAN. En outre, lors de la connexion via une méthode de communication [Longue portée], selon la spécification de l'émetteur, les signaux vidéo transmissibles ou la distance peuvent être limités.
- N'utilisez pas de concentrateur entre l'émetteur par câble à paire torsadée et l'appareil.
- Lors d'une connexion de l'écran à l'aide d'un émetteur (récepteur) par câble à paire torsadée d'un autre fabricant, n'utilisez pas d'autre émetteur par câble à paire torsadée entre l'émetteur de l'autre fabricant et cet appareil. Les images et les sons peuvent subir des coupures ou devenir instables.
- Si possible, posez les câbles sans les enrouler afin de minimiser le bruit externe et interne.
- Posez les câbles de l'émetteur par câble à paire torsadée et de ce produit à distance des autres câbles, surtout du câble d'alimentation.
- Lorsque vous posez plusieurs câbles, maintenez-les ensemble et parallèles, aussi près que possible et sans les attacher ensemble.
- Après avoir posé le ou les câbles, vérifiez que la qualité du signal de [État DIGITAL LINK] est inférieure ou égale à -12 dB.

### À propos des câbles à paire torsadée

- Entre l'émetteur par câble à paire torsadée et l'appareil, utilisez un câble réseau conforme aux conditions suivantes.
  - Les critères des normes CAT5e doivent être atteints ou dépassés
  - Il s'agit d'un câble droit
  - Il s'agit d'un câble blindé (doté d'un connecteur)
  - Il s'agit d'un câble solide
- Lors de la pose du ou des câbles, utilisez un instrument tel qu'un testeur de câbles ou un analyseur de câbles et vérifiez que les caractéristiques du câble sont supérieures ou égales à CAT5e. Lors de l'utilisation d'un connecteur de relais sur le chemin, tenez-en compte dans les mesures.
- Ne tirez pas excessivement sur les câbles. Évitez également de les tordre ou de les plier.

### Autre

- Ce dispositif est compatible avec les dispositifs



"ERR1"	: Commande de contrôle non définie	(CR) 0x0d
"ERR2"	: Hors de la plage du paramètre	
"ERR3"	: État occupé ou période de réception non valide	
"ERR4"	: Expiration du délai ou période de réception non valide	
"ERR5"	: Longueur des données incorrecte	
"PDPCONTROL ERRA"	: Mot de passe erroné	
4 octets ou 15 octets		1 octet

■ Lorsque le mot de passe des privilèges de l'administrateur du contrôle WEB n'a pas été défini (mode sans protection)

Méthode de connexion

1 Obtenez l'adresse IP et le numéro de port (1024 par défaut) de l'écran et demandez une connexion à l'écran.

L'adresse IP et le numéro de port peuvent être obtenus à partir des menus suivants.

- Adresse IP :  
[Configuration] → [Configuration réseau] → [Configuration LAN] ou [État réseau]
- Numéro de port :  
[Configuration] → [Configuration réseau] → [Configuration LAN]

Pour plus de détails sur les réglages, consultez la page 54 - 55.

2 L'écran répond.

Données de la réponse

Élément des données	Espace	Mode	Symbole de la dernière borne
[PDPCONTROL] (chaîne de caractères ASCII)	[ ] 0x20	[0] 0x30	(CR) 0x0d
10 octets	1 octet	1 octet	1 octet

Mode : 0 = Mode sans protection

Méthode de transmission des commandes

Le format des commandes transmises doit être le suivant

Données transmises

Symbole de contrôle	Élément des données	Symbole de contrôle	Symbole de la dernière borne
(STX) 0x02	Commande de contrôle (chaîne de caractères ASCII)	(ETX) 0x03	(CR) 0x0d
1 octet	Non défini	1 octet	1 octet

Données reçues

Symbole de contrôle	Élément des données	Symbole de contrôle	Symbole de la dernière borne
(STX) 0x02	Commande de contrôle (chaîne de caractères ASCII)	(ETX) 0x03	(CR) 0x0d
1 octet	Non défini	1 octet	1 octet

Réponse erronée

Message d'erreur	Symbole de la dernière borne
"ERR1" : Commande de contrôle non définie	(CR) 0x0d
"ERR2" : Hors de la plage du paramètre	
"ERR3" : État occupé ou période de réception non valide	
"ERR4" : Expiration du délai ou période de réception non valide	
"ERR5" : Longueur des données incorrecte	
4 octets	1 octet

2. Lorsque [LAN control protocol] est réglé sur [Protocol 2].

Communique avec le même protocole que celui des projecteurs Panasonic

■ Lorsque le mot de passe associé aux privilèges de l'administrateur du contrôle WEB a été défini (mode protection)

Méthode de connexion

1 Obtenez l'adresse IP et le numéro de port (1024 par défaut) de l'écran et demandez une connexion à l'écran.

L'adresse IP et le numéro de port peuvent être obtenus à partir des menus suivants.

- Adresse IP :  
[Configuration] → [Configuration réseau] → [Configuration LAN] ou [État réseau]
- Numéro de port :  
[Configuration] → [Configuration réseau] → [Configuration LAN]

Pour plus de détails sur les réglages, consultez la page 54 - 55.

2 L'écran répond.

Données de la réponse

Élément des données	Espace	Mode	Espace	Numéro d'élément aléatoire	Symbole de la dernière borne
[NTCONTROL] (chaîne de caractères ASCII)	[ ] 0x20	[1] 0x31	[ ] 0x20	[zzzzzzz] (code hexadécimal ASCII)	(CR) 0x0d
9 octets	1 octet	1 octet	1 octet	8 octets	1 octet

Mode : 1 = Mode de protection

3 Hachez les données suivantes avec l'algorithme MD5 et générez une valeur de hachage à 32 bits.

[xxxxxx:yyyyy:zzzzzzz]

xxxxxx :

Nom d'utilisateur ayant les privilèges d'administration du contrôle WEB

yyyyy :

Mot de passe de l'utilisateur ayant les privilèges d'administration ci-dessus.

- Les nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont les suivants :

Nom d'utilisateur : admin1

Mot de passe : panasonic

zzzzzzzz :

numéro aléatoire à 8 octets obtenu à l'étape 2

#### Méthode de transmission des commandes

Le format des commandes transmises doit être le suivant

Données transmises

En-tête	Élément des données	Symbole de la dernière borne
---------	---------------------	------------------------------

Valeur de hachage (voir "Méthode de connexion")	'0' 0x30	'0' 0x30	Commande de contrôle (chaîne de caractères ASCII)	(CR) 0x0d
32 octets	1 octet	1 octet	Non défini	1 octet

Données reçues

En-tête		Élément des données	Symbole de la dernière borne
'0' 0x30	'0' 0x30	Commande de contrôle (chaîne de caractères ASCII)	(CR) 0x0d
1 octet	1 octet	Non défini	1 octet

Réponse erronée

Message d'erreur	Symbole de la dernière borne
"ERR1" : Commande de contrôle non définie	(CR) 0x0d
"ERR2" : Hors de la plage du paramètre	
"ERR3" : État occupé ou période de réception non valide	
"ERR4" : Expiration du délai ou période de réception non valide	
"ERR5" : Longueur des données incorrecte	
"ERRA" : Mot de passe erroné	
4 octets	1 octet

#### ■ Lorsque le mot de passe des privilèges de l'administrateur du contrôle WEB n'a pas été défini (mode sans protection)

##### Méthode de connexion

1 Obtenez l'adresse IP et le numéro de port (1024 par défaut) de l'écran et demandez une connexion à l'écran.

L'adresse IP et le numéro de port peuvent être obtenus à partir des menus suivants.

- Adresse IP :  
[Configuration] → [Configuration réseau] → [Configuration LAN] ou [État réseau]
- Numéro de port :  
[Configuration] → [Configuration réseau] → [Configuration LAN]

Pour plus de détails sur les réglages, consultez la page 54 - 55.

## 2 L'écran répond.

Données de la réponse

Élément des données	Espace	Mode	Symbole de la dernière borne
[NTCONTROL] (chaîne de caractères ASCII)	[ ] 0x20	[0] 0x30	(CR) 0x0d
9 octets	1 octet	1 octet	1 octet

Mode : 0 = Mode sans protection

### Méthode de transmission des commandes

Le format des commandes transmises doit être le suivant

Données transmises

En-tête		Élément des données	Symbole de la dernière borne
'0' 0x30	'0' 0x30	Commande de contrôle (chaîne de caractères ASCII)	(CR) 0x0d
1 octet	1 octet	Non défini	1 octet

Données reçues

En-tête		Élément des données	Symbole de la dernière borne
'0' 0x30	'0' 0x30	Commande de contrôle (chaîne de caractères ASCII)	(CR) 0x0d
1 octet	1 octet	Non défini	1 octet

Réponse erronée

Message d'erreur	Symbole de la dernière borne

"ERR1"	: Commande de contrôle non définie	(CR) 0x0d
"ERR2"	: Hors de la plage du paramètre	
"ERR3"	: État occupé ou période de réception non valide	
"ERR4"	: Expiration du délai ou période de réception non valide	
"ERR5"	: Longueur des données incorrecte	
4 octets		1 octet

## Protocole PJLink

La fonction réseau de l'appareil est compatible PJLink Classe 1. Les opérations suivantes peuvent être réalisées à partir d'un ordinateur lorsque le protocole PJLink est utilisé.

- Réglage de l'écran
- Requête d'état de l'écran

### Commandes prises en charge

Les commandes de l'appareil avec le protocole PJLink sont les suivantes.

Commande	Effet
POWR	Commande d'alimentation 0 : Veille 1 : Marche
POWR?	Requête d'état d'alimentation 0 : Veille 1 : Marche
INPT	Commutateur d'entrée 11 : Entrée PC IN (PC) 21 : Entrée COMPONENT/RGB IN (COMPONENT) 22 : Entrée VIDEO (VIDEO) 31 : Entrée HDMI 1 (HDMI1) 32 : Entrée HDMI 2 (HDMI2) 33 : Entrée DIGITAL LINK (DIGITAL LINK)*1 Entrée DVI-D IN (DVI-D)*2 34 : Entrée DVI-D IN (DVI-D)*1 41 : Entrée USB (USB)

Commande	Effet
INPT?	Requête du commutateur d'entrée 11 : Entrée PC IN (PC) 21 : Entrée COMPONENT/RGB IN (COMPONENT) 22 : Entrée VIDEO (VIDEO) 31 : Entrée HDMI 1 (HDMI1) 32 : Entrée HDMI 2 (HDMI2) 33 : Entrée DIGITAL LINK (DIGITAL LINK)*1 Entrée DVI-D IN (DVI-D)*2 34 : Entrée DVI-D IN (DVI-D)*1 41 : Entrée USB (USB)
AVMT	Commande de coupure 10 : Image visible (coupure d'image désactivée) 11 : Image invisible (image coupée) 20 : Son audible (coupure du son désactivée) 21 : Son inaudible (son coupé) 30 : Mode coupure désactivé (coupure de l'image et du son désactivée) 31 : Mode coupure activé (coupure de l'image et du son activée)
AVMT?	Requête de commande de coupure 11 : Image invisible (image coupée) 21 : Son inaudible (son coupé) 30 : Mode coupure désactivé (coupure de l'image et du son désactivée) 31 : Mode coupure activé (coupure de l'image et du son activée)
ERST?	Requête d'état d'erreur Premier octet : 0 Deuxième octet : 0 Troisième octet : 0 Quatrième octet : 0 Cinquième octet : 0 Sixième octet : Autre erreur. 0 ou 2. • Signification de 0, 2. 0 : Aucune erreur détectée, 2 : Erreur
LAMP?	Requête d'état de l'éclairage Non pris en charge

Commande	Effet
INST?	Requête de liste du commutateur d'entrée 11 : Entrée PC IN (PC) 21 : Entrée COMPONENT/RGB IN (COMPONENT) 22 : Entrée VIDEO (VIDEO) 31 : Entrée HDMI 1 (HDMI1) 32 : Entrée HDMI 2 (HDMI2) 33 : Entrée DIGITAL LINK (DIGITAL LINK)*1 Entrée DVI-D IN (DVI-D)*2 34 : Entrée DVI-D IN (DVI-D)*1 41 : Entrée USB (USB)
NAME?	Requête du nom de l'écran Le nom sélectionné dans [Nom de moniteur] a été renvoyé.
INF1?	Requête du nom du fabricant Répond "Panasonic".
INF2?	Requête du nom du modèle Renvoie "55LF80U". (Exemple : modèle LF80 de 55 pouces)
INFO?	Requête d'autres informations Répond avec le numéro de version.
CLSS?	Requête des informations de classe Répond "1".

\*1 : Série LF80 uniquement

\*2 : Série LF8 uniquement

### Authentification de sécurité de PJLink

Lors de l'utilisation de PJLink avec une autorisation de sécurité, le mot de passe fixé pour les droits d'administrateur et le mot de passe fixé pour les droits d'utilisateur pour la commande du navigateur web peuvent être utilisés comme mot de passe pour PJLink. (voir page 77)

Lors de l'utilisation de PJLink sans autorisation de sécurité, effectuez le réglage pour une utilisation sans mot de passe pour les droits d'administrateur et pour les droits d'utilisateur de la commande du navigateur web.

- Au sujet des spécifications de PJLink, consultez le site web de la Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMA) : <http://pjlink.jbma.or.jp/english/index.html>

### Logiciel de contrôle et de pré-alerte

Cet appareil prend en charge le "Logiciel de contrôle et de pré-alerte" qui surveille l'état des appareils (projecteurs ou écrans plats) connectés à un intranet, rapporte les défaillances des appareils et donne un avertissement précoce en détectant les anomalies prévisibles.

Le nombre maximal d'appareils qui peuvent être surveillés dépend du type de licence. Il est possible

d'enregistrer jusqu'à 2048 appareils et le service peut être utilisé gratuitement pendant un maximum de 90 jours après l'installation sur l'ordinateur.

- Pour plus de détails, visitez le site web suivant.  
<http://panasonic.net/prodisplays/products/et-swa100/index.html>

### Multi Monitoring & Control Software

Cet appareil prend en charge un "Multi Monitoring & Control Software" qui surveille et contrôle les appareils (projecteurs ou écrans plats) connectés à un intranet.

Pour plus de détails, consultez le site Web suivant.  
<http://panasonic.net/prodisplays/download/software/index.html>

# Connexion au réseau local

#### Remarque

- Pour utiliser la fonction réseau, réglez chaque élément de [Configuration réseau] et assurez-vous de régler [Contrôle réseau] sur [Oui]. (voir page 54)

### Utilisation de l'ordinateur

- 1 Allumez l'ordinateur.**
- 2 Effectuez le réglage du réseau en fonction de votre administrateur système.**

Lorsque les réglages de l'écran sont les réglages par défaut (voir page 55), l'ordinateur peut être utilisé avec les réglages suivants pour le réseau.

Adresse IP	192.168.0.9
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.0.1

# Utilisation des commandes du navigateur web

Vous pouvez utiliser un navigateur web pour commander l'appareil et configurer un réseau et un mot de passe.

## Avant l'utilisation des commandes du navigateur web

Pour utiliser les commandes du navigateur web, l'appareil et l'ordinateur doivent être configurés.

### ■ À propos du navigateur web

Configurez chaque élément dans [Configuration réseau] et assurez-vous que [Contrôle réseau] est sur [Oui]. (voir page 54)

### ■ Configuration de l'ordinateur

Désactivez les réglages de serveur proxy et activez JavaScript.

- La procédure de réglage dépend de la version du logiciel.

Veillez consulter la description dans la rubrique AIDE, etc. du logiciel.

#### (Windows)

Windows 7 est utilisé à titre d'exemple.

#### Désactivez les réglages du serveur proxy

- 1 Affichez la fenêtre [Propriétés Internet].  
Cliquez sur [Démarrer] - [Panneau de configuration] - [Réseau et Internet] - [Options Internet].
  - Si l'affichage est différent, veuillez régler [Affichage avec :] sur [Catégorie].
- 2 Cliquez sur l'onglet [Connexions], puis sur [Paramètres réseau].
- 3 Décochez les cases [Utiliser un script de configuration automatique] et [Utiliser un serveur proxy pour le réseau local].
- 4 Cliquez sur [OK].

#### Activez JavaScript

- 1 Affichez la fenêtre [Propriétés Internet].  
Cliquez sur [Démarrer] - [Panneau de configuration] - [Réseau et Internet] - [Options Internet].
  - Si l'affichage est différent, veuillez régler [Affichage avec :] sur [Catégorie].
- 2 Réglez le niveau de sécurité de l'onglet [Sécurité] sur [Niveau par défaut]. Sinon, activez [Active scripting] à partir du bouton [Personnaliser le niveau...].

#### (Macintosh)

#### Désactivez les réglages du serveur proxy

- 1 Dans le menu [Safari], cliquez sur [Préférences].  
L'écran général s'affiche.
- 2 Dans l'onglet [Avancé], cliquez sur le bouton [Modifier les paramètres...] près de [Proxies].  
Cliquez sur [Proxies] et configurez un serveur proxy.
- 3 Décochez les cases [Proxy web] et [Configuration automatique du proxy].
- 4 Cliquez sur [Appliquer].

#### Activez JavaScript

- 1 Affichez [Sécurité] de Safari.
- 2 Sélectionnez [Activer JavaScript] dans [Contenu web].


## Accès depuis un navigateur web

Accédez à l'écran SUPÉRIEUR de la commande par navigateur web à l'aide d'un navigateur web.

### 1 Lancez votre navigateur web.

### 2 Saisissez l'adresse IP définie avec [Configuration LAN] de l'appareil.

(voir page 54)

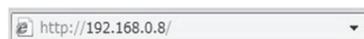

### 3 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe lorsque l'écran d'authentification s'affiche.



### 4 Cliquez sur [OK].

Après la connexion, l'écran SUPÉRIEUR de la commande par navigateur web s'affiche.

#### Remarque


- Le mot de passe utilisé ici est le même que celui utilisé pour le contrôle-commande et l'authentification de sécurité de PJLink.
- Les nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont les suivants :  
Nom d'utilisateur : user1 (droits d'utilisateur), admin1 (droits d'administrateur)  
Mot de passe : panasonic  
Modifiez d'abord le mot de passe.
- Le mot de passe peut être modifié à l'écran

Configuration du mot de passe après la connexion (voir page 79). Connectez-vous avec des privilèges d'administration pour effectuer la modification.

- Lors de l'utilisation de "Crestron Connected™" (voir page 82), connectez-vous avec les droits d'administrateur.
- En aucun cas Panasonic Corporation ou les entreprises qui y sont associées ne demanderont directement leur mot de passe aux clients. Même si celui-ci vous est demandé directement, ne révélez pas votre mot de passe.

## Utilisation avec un navigateur web


### ■ Description de chaque section

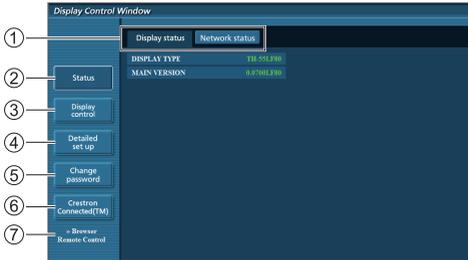

- 1 **Onglet Page**  
Cliquez dessus pour basculer entre pages.
- 2 **[Status]**  
Cliquez sur cet élément pour afficher l'état de l'écran.
- 3 **[Display control]**  
Cliquez sur cet élément pour afficher la page de contrôle de l'écran.
- 4 **[Detailed set up]**  
Cliquez sur cet élément pour afficher la page des paramètres avancés.
- 5 **[Change password]**
- 6 **Crestron Connected™**  
Cliquez sur cet élément pour afficher la page de Crestron Connected™.
- 7 **[Browser Remote Control]**  
Cliquez sur cet élément pour afficher le Browser Remote Control sur le navigateur WEB, qui est identique à la télécommande fournie.

### Page d'état de l'écran

Cliquez sur [Status], puis sur [Display status] pour afficher la page des informations sur l'état. Cette page affiche les états d'écran établis pour chacun des éléments ci-dessous.

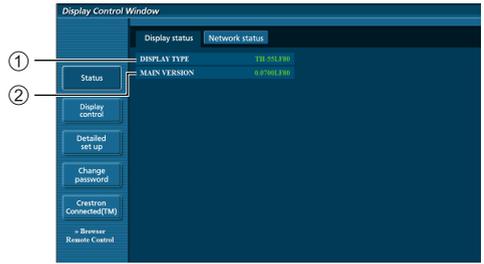

- 1 Affiche le type d'écran.
- 2 Affiche la version du micrologiciel de l'unité principale de l'écran.

### Page d'état réseau

Cliquez sur [Status], puis sur [Network status] pour afficher la page des informations sur l'état. Affiche les informations de configuration actuelles du réseau.



- 1 Affiche les détails de configuration du réseau LAN câblé.

### Page de contrôle de base

Pour aller sur une autre page, cliquez sur [Display control] puis sur [Basic control].



- 1 Contrôle de mise en marche/arrêt
- 2 Utilisez pour sélectionner les signaux d'entrée
- 3 Muet AUDIO
- 4 Change de mode d'aspect

### Page de contrôle avancé

Cliquez sur [Display control] puis sur [Advanced control] pour afficher la page de contrôle avancé.



- 1 Saisissez une commande. Utilisez la même commande que pour le contrôle en série.
- 2 La réponse de l'appareil s'affiche.
- 3 La commande est envoyée et exécutée.

### Remarque

- Une fois les paramètres modifiés, l'affichage de l'état de l'écran peut prendre un certain temps.


### Page Modifier mot de passe

Cliquez sur [Change password].



- 1 Administrateur
- 2 Utilisateur

### Mode administrateur

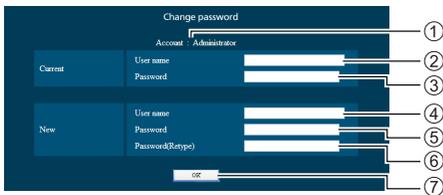

- 1 Compte
- 2 Champ de saisie du nom d'utilisateur actuel
- 3 Champ de saisie du mot de passe actuel
- 4 Champ de saisie du nouveau nom d'utilisateur
- 5 Champ de saisie du nouveau mot de passe
- 6 Champ de saisie du nouveau mot de passe (pour confirmation)
- 7 Bouton d'application du nouveau mot de passe


### Compte utilisateur



- 1 Compte
- 2 Champ de saisie du nouveau nom d'utilisateur
- 3 Champ de saisie du nouveau mot de passe
- 4 Champ de saisie du nouveau mot de passe (pour confirmation)
- 5 Bouton d'application du nouveau mot de passe

### Mode utilisateur

Un utilisateur peut uniquement modifier le mot de passe.

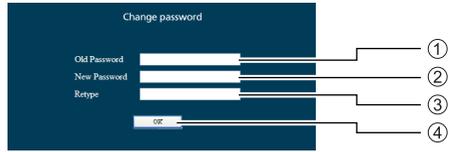

- 1 Champ de saisie du mot de passe actuel
- 2 Champ de saisie du nouveau mot de passe
- 3 Champ de saisie du nouveau mot de passe (pour confirmation)
- 4 Bouton d'application du nouveau mot de passe

### Remarque

- Vous pouvez utiliser jusqu'à 16 caractères alphanumériques pour un mot de passe.
- Lorsque vous modifiez le compte administrateur, "Nom d'utilisateur actuel" et "Mot de passe actuel" sont révisés.

### Page de configuration réseau

Lorsque vous vous connectez avec les privilèges d'administrateur, vous pouvez effectuer des réglages détaillés pour le réseau de l'écran.

### Paramètres LAN

#### 1 Cliquez sur [Detailed set up] dans le menu.



#### 2 Cliquez sur [Next].

La fenêtre de réglage apparaît et affiche les paramètres actuels.


- Pour modifier les paramètres LAN, cliquez sur [Change].
- Pour revenir à la fenêtre précédente, cliquez sur [Back].



#### 3 Réglez les paramètres avancés et cliquez sur [Next].

La configuration du contenu ici est similaire à la configuration du contenu des informations d'adresse dans le menu [Configuration LAN] de l'écran.

Après avoir saisi tous les éléments requis, cliquez sur [Next]. Une fenêtre de confirmation s'affiche alors.

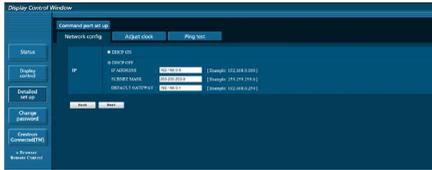

#### 4 Cliquez sur [Submit].

Les réglages sont enregistrés.



#### Remarque

- Modifier les paramètres LAN en étant connecté au réseau LAN peut couper la connexion.

#### Page Ajuster l'horloge

Cliquez sur [Detailed set up] puis sur [Adjust clock] pour afficher la page Ajuster l'horloge.



- ① Champ Nouvelle date
- ② Champ Nouvelle heure
- ③ Bouton pour mettre à jour les paramètres de date et d'heure


#### Remarque

- La date et l'heure s'affichent sous la forme [- -] si elles ne sont pas réglées.
- Lorsque [Contrôle réseau] est réglé sur [Oui] et que le mode veille est activé, l'affichage de la date et de l'heure sera vide et ne pourra pas être modifié.
- Si l'heure est incorrecte juste après avoir réglé la bonne heure, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'écran.

#### Page de test de ping


Cette page vous permet de vérifier si le réseau est connecté au serveur DNS, entre autres.

Cliquez sur [Detailed set up] puis sur [Ping test] pour afficher la page de test de ping.

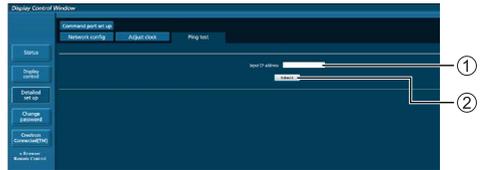


- ① Saisissez l'adresse IP du serveur à tester.
- ② Bouton pour lancer le test

L'écran qui s'affiche une fois la connexion réussie.

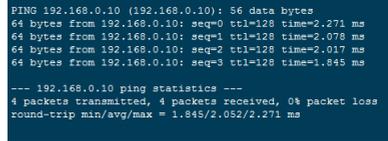


L'écran qui s'affiche lorsque la connexion a échoué.

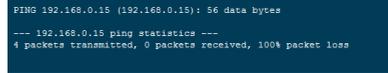

#### Page de configuration des ports de contrôle

Réglez le numéro de port à utiliser avec le contrôle des commandes.

Cliquez sur [Detailed set up] puis sur [Command port set up] pour afficher la page de configuration des ports de commande.

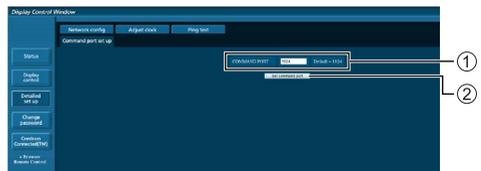

- ① Saisissez le numéro de port à utiliser avec le contrôle des commandes.
- ② Réglage du bouton de mise à jour.

#### [Browser Remote Control]


Il est possible d'utiliser l'écran à l'aide des boutons de commande affichés sur le navigateur WEB.

Cliquez sur [Browser Remote Control].

L'écran [Browser Remote Control] est affiché.



### Browser Remote Control

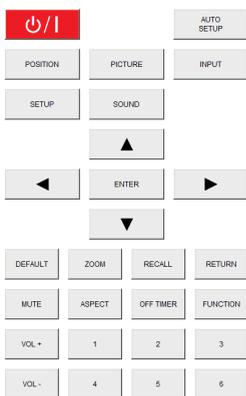

Le Browser Remote Control peut être utilisé de la même manière que la télécommande fournie.

Pour en savoir plus sur l'attribution/la fonction de chaque bouton, consultez la page 26.

Pour finaliser le Browser Remote Control, cliquez sur [Display Control Window] ou quittez le navigateur.

### Remarque

- Pour utiliser cette fonction, définissez [Contrôle réseau] sur [Oui]. (voir page 54)
- Le Browser Remote Control peut également être affiché en saisissant "http://xxx.xxx.xxx.xxx/remote/" dans la barre d'adresse du navigateur WEB.
  - xxx.xxx.xxx.xxx est l'adresse IP définie pour cet écran.
- L'appui long sur le bouton n'est pas valide.
- [Options] : ce menu (voir page 60) ne peut pas être affiché.
- Évitez d'utiliser plusieurs Browser Remote Control simultanément.
- Les mêmes opérations sont applicables aux privilèges des administrateurs et des utilisateurs.
- Si l'écran Browser Remote Control ne s'affiche pas, consultez votre administrateur réseau.
- L'écran peut devenir blanc pendant un moment durant la mise à jour de l'écran Browser Remote Control, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas l'unité principale lorsque la Browser Remote Control fonctionne.
- N'utilisez pas l'écran du contrôle WEB lorsque la Browser Remote Control fonctionne.
- L'utilisation des fonctions "Reculer d'une page" ou "Avancer d'une page" du navigateur WEB peut entraîner des anomalies de l'affichage. Dans ce cas, les opérations suivantes ne sont pas garanties. Mettez le navigateur WEB à jour.


# Utilisation du contrôle par navigateur Web

## Crestron Connected™ (écran d'opération Crestron Connected™)

Vous pouvez surveiller ou contrôler l'écran en utilisant "Crestron Connected™".

Si Adobe Flash Player n'est pas installé sur votre ordinateur, ou si le navigateur ne prend pas en charge Flash, cette page ne s'affiche pas. Dans ce cas, retournez à la page précédente en cliquant sur [Back] à la page des opérations.

### Page des opérations

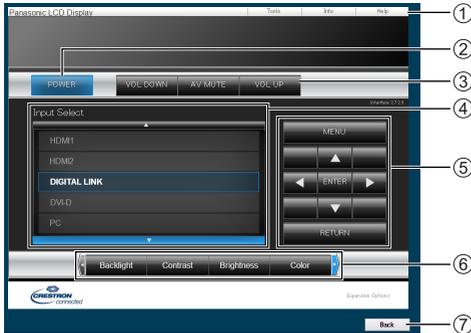

#### ① [Tools], [Info], [Help]

Permet de commuter entre les pages d'outils, d'informations et d'aide à l'aide de l'onglet.

#### ② [POWER]

Permet de commuter entre l'activation et la désactivation de l'alimentation.

#### ③ [VOL DOWN], [AV MUTE], [VOL UP]

Permet de régler le volume, la coupure du son AV. Lorsque l'alimentation de l'écran est coupée, ces opérations ne sont pas disponibles.

#### ④ [Input Select]

Permet de régler la sélection de l'entrée. Lorsque l'alimentation de l'écran est coupée, cette opération n'est pas disponible.

#### ⑤ Boutons d'opération de l'écran de menu

Fonctionne à l'écran de menu.

#### ⑥ Réglages de la qualité de l'image


Permet d'utiliser les éléments liés à la qualité de l'image.

#### ⑦ [Back]

Permet de retourner à la page précédente.

### Page [Tools]

Cliquez sur [Tools] à la page des opérations.

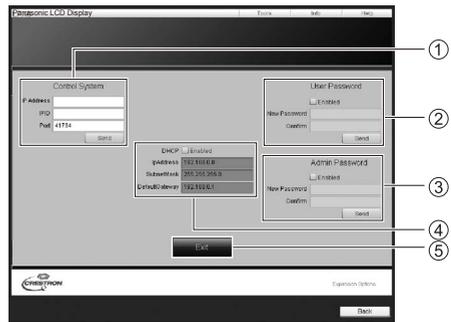

#### ① [Control System]

Permet de définir les informations nécessaires pour la communication avec la télécommande connectée à l'écran.

#### ② [User Password]

Définit le mot de passe pour les droits de l'utilisateur sur la page d'opération de "Crestron Connected™".

#### ③ [Admin Password]

Définit le mot de passe pour les droits de l'administrateur sur la page d'opération de "Crestron Connected™".

#### ④ [Network Status]

Affiche les paramètres du réseau local.

- [DHCP]
- [IpAddress]
- [SubnetMask]
- [DefaultGateway]

Affiche la valeur avec le paramétrage actuel.

#### ⑤ [Exit]


Permet de retourner à la page des opérations.

### Remarque

- Lorsque vous surveillez ou contrôlez l'écran à l'aide de "Crestron Connected™", réglez [Crestron Connected™] sur [Oui] dans le menu [Configuration réseau].

### Page [Info]

Cliquez sur [Info] à la page des opérations.

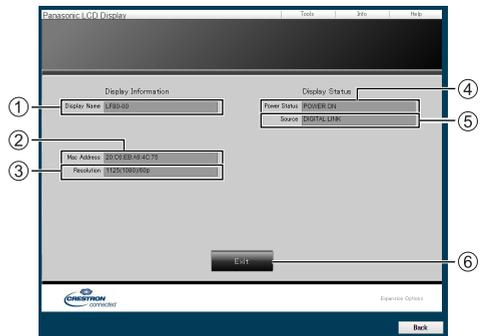

# Lecteur média USB

## Description de la fonction

Le lecteur média USB affiche des images fixes et animées enregistrées sur une clé USB en insérant le périphérique de stockage USB sur l'écran.

### Remarque

- Pour utiliser cette fonction, réglez [Lecteur média USB] sur [Activer] dans [Configuration] - [Réglages lecteur média USB]. (voir page 57)

### Lecteur de média simple

Les fichiers sont lus sur un seul appareil.




### Lecteur multimédia

La connexion à plusieurs appareils avec des câbles LAN permet de lire des fichiers de la clé USB simultanément.

Un des appareils devient le maître et les autres sont les esclaves. Un exemple de configuration à deux appareils est présenté ci-dessous.

Pour la connexion LAN, consultez "Environnement réseau (lecteur multimédia uniquement)" (voir page 87).

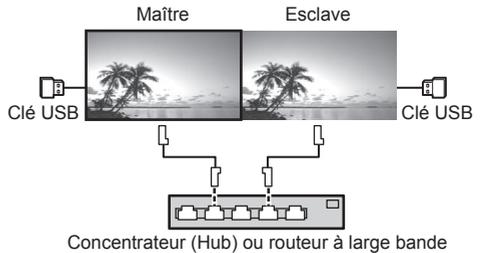

### Remarque

- Pour le lecteur multimédia, chaque unité doit disposer d'un périphérique de stockage USB.
- Les images stockées sur la mémoire USB ne peuvent pas être affichées via une connexion en série avec la borne DVI-D IN/OUT.

### ① [Display Name]

Affiche le nom de l'écran.

### ② [Mac Address]

Affiche l'adresse MAC.

### ③ [Resolution]

Affiche la résolution de l'écran.

### ④ [Power Status]

Affiche l'état de l'alimentation.

### ⑤ [Source]

Affiche l'entrée vidéo sélectionnée.


### ⑥ [Exit]

Permet de retourner à la page des opérations.

### Page [Help]

Cliquez sur [Help] à la page des opérations.

L'écran [Help Desk] est affiché.

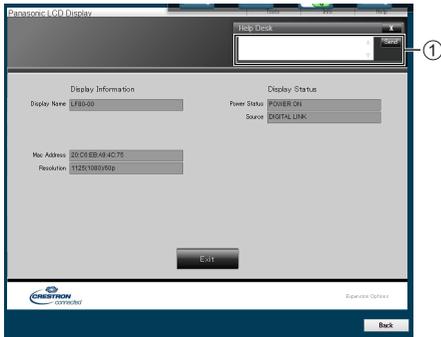

### ① [Help Desk]

Envoie ou reçoit des messages avec l'administrateur qui utilise "Crestron Connected™".

## Préparation

### ■ Appareils pris en charge

- Les périphériques de stockage USB disponibles dans le commerce sont pris en charge. (Ceux avec des fonctions de sécurité ne sont pas pris en charge.)
- Les périphériques de stockage USB autres que ceux formatés en FAT16 ou FAT32 ne peuvent pas être utilisés.
- Les clés USB jusqu'à 32 Go sont prises en charge.
- Seules les configurations à partition unique sont prises en charge.

### ■ Préparation

Préparez les fichiers suivants dans la clé USB pour le lecteur de média.

- Fichier de lecture
- Scénario (si nécessaire)
- Liste de fichiers (si nécessaire)

### ■ Fichier de lecture

Le lecteur média de l'appareil prend en charge les formats ci-dessous.

#### Nom du fichier (extension)

Image fixe	JPG, JPEG, JPE
Image animée	AVI, MKV, ASF, WMV, TS, MTS, MP4, 3GP, MOV, FLV, F4V

#### Codec

Image animée	
Codec	Résolution maximale
MPEG4VISUAL	480@30 ips
MPEG4AVC	1080@30fps, High Profile
VC-1 Advanced	1080@30 ips
VC-1 Simple & Main	1080@30 ips

#### Audio

Codec	Fréquence d'échantillonnage (kHz)	Débit (kbits/s)
MP3	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	8-320
AAC	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	1-1728
WMA Standard WMA 9 WMA 10 Pro	8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48	1-1728

#### Image fixe

Codec	Résolution maximale
JPEG	4096×4096

### Remarque

- La taille d'un fichier ne doit pas dépasser 2 Go.
- Les fichiers protégés par la technologie Digital Rights Management (DRM) ne peuvent pas être lus.
- Certains fichiers ne peuvent être lus même si leurs formats sont pris en charge comme décrit ici.
- Utilisez un fichier pour lequel l'audio et la vidéo sont pris en charge.
- S'il n'y a pas de fichier vidéo, la lecture n'est pas possible.

### ■ Scénario

L'ordre de lecture et la durée peuvent être spécifiés pour un fichier de lecture.

Enregistrez sous le nom "scenario.dat" immédiatement dans le dossier racine de la clé USB.

- Enregistrez les fichiers au format UTF-8N.

### ■ Liste des fichiers

Une liste de fichiers à lire.

Enregistrez sous le nom "filelist.dat" immédiatement dans le dossier racine de la clé USB.

- Enregistrez les fichiers au format UTF-8N.

### ■ Termes associés au scénario/à la liste de fichiers

#### Nom de fichier

Il s'agit du nom d'un fichier de lecture.

Un nom de fichier doit inclure son extension.

Exemple :

introduction.jpg  
Contents\_video01.wmv

- Saisissez l'extension d'un nom de fichier avec des caractères alphanumériques d'un octet.

#### Définition de fichier

Il s'agit d'une définition de fichier partagée sur des scénarios et fichiers.

PHOTO\_xxx : définition d'image fixe  
VIDEO\_xxx : définition d'image animée

- La portion "xxx" peut être remplacée par une valeur de 001 à 999.
- Saisissez une définition de fichier avec des caractères alphanumériques d'un octet.

## Durée de lecture

La durée de lecture d'un fichier.

La durée de lecture peut être spécifiée entre 3 secondes et 24 heures. (unité : seconde)

Exemple :

10: 10 secondes  
86400 : 24 heures  
10.5 : 10,5 secondes

Il peut paramétré à un dixième (1/10) de seconde en utilisant une virgule décimale (point).

La durée de lecture peut être omise.

Pour les images fixes, un fichier sera lu durant la période spécifiée dans [Réglages lecteur média USB] - [Durée diaporama]. (voir page 57)

Pour les images animées : un fichier sera lu pour la durée de lecture du fichier.

- Saisissez la durée de lecture avec des caractères alphanumériques anglais d'un octet.
- Lors de la lecture de fichiers de grande taille, si le réglage de la durée de lecture est court, la lecture peut ne pas se dérouler correctement ; par exemple, du bruit peut apparaître à l'écran.  
Dans ce cas, définissez une durée de lecture plus longue (10 secondes ou plus).

## ID de groupe (pour lecteur multimédia)

Cet ID est utilisé pour le regroupement sur un réseau dans des conditions de lecteur multimédia.

GroupID:Gxx : Groupe xx

- La portion "xx" peut être remplacée par une valeur de 01 à 10.
- Saisissez un ID de groupe avec des caractères alphanumériques d'un octet.

### Remarque

- "UTF-8N" : encodage UTF-8 sans BOM. Le bloc-notes pour Windows ne prend pas cet encodage en charge.  
Veuillez utiliser un autre éditeur prenant en charge UTF-8 sans BOM.

## Lecture des fichiers

### ■ Exemple de configuration pour chaque mode

#### Lecteur multimédia unique (Type 1)

Les fichiers seront lus dans l'ordre dans lequel leurs noms s'affichent sur la clé USB.

##### Scénario et liste de fichiers

Scénario :

Non nécessaire

Liste de fichiers :

Non nécessaire

##### Exemple de configuration

## Contenu de la clé USB

```
└─ Introduction.jpg
├─ Contents_Video1.wmv
├─ Contents_Video2.wmv
└─ Contents_Video3.wmv
```

## Contenu de lecture

Pour l'exemple de configuration ci-dessus, les éléments suivants seront lus de façon répétée (boucle).

1. Introduction.jpg (\*1)
2. Contents\_Video1.wmv (\*2)
3. Contents\_Video2.wmv (\*2)
4. Contents\_Video3.wmv (\*2)

\*1 : Lu pour la durée réglée dans [Durée diaporama].

\*2 : Lu pour la durée de lecture du fichier.

## Lecteur multimédia unique (Type 2)

Les fichiers seront lus dans l'ordre dans lequel ils ont été répertoriés dans un scénario.

### Scénario et liste de fichiers

Scénario :

Entrez [Nom du fichier : durée de lecture].

Liste de fichiers :

non nécessaire

### Exemple de configuration

#### Contenu de la clé USB

```
└─ scenario.dat
├─ Introduction.jpg
├─ Contents_Video1.wmv
├─ Contents_Video2.wmv
└─ Contents_Video3.wmv
```

#### scenario.dat

```
Introduction.jpg:10
Contents_Video1.wmv:10
Contents_Video2.wmv:20
Contents_Video3.wmv:
```

## Contenu de lecture

Pour l'exemple de configuration ci-dessus, les éléments suivants seront lus de façon répétée (boucle).

1. Introduction.jpg (10 secondes)
2. Contents\_Video1.wmv (10 secondes)
3. Contents\_Video2.wmv (20 secondes)
4. Contents\_Video3.wmv (Lu pour la durée de lecture du fichier)

### Lecteur multimédia unique (Type 3)

Les fichiers seront lus dans l'ordre dans lequel ils ont été répertoriés dans un scénario.

#### Scénario et liste de fichiers

Scénario :

Entrez [Définition du fichier : durée de lecture].

Liste de fichiers :

Entrez [Définition du fichier : nom du fichier].

#### Exemple de configuration

##### Contenu de la clé USB

```
└─ filelist.dat
  └─ scenario.dat
    └─ Introduction.jpg
      └─ Contents_Video1.wmv
        └─ Contents_Video2.wmv
          └─ Contents_Video3.wmv
```

##### scenario.dat

```
PHOTO_001:10
VIDEO_001:10
VIDEO_002:20
VIDEO_003:
```

##### filelist.dat

```
PHOTO_001:Introduction.jpg
VIDEO_001:Contents_Video1.wmv
VIDEO_002:Contents_Video2.wmv
VIDEO_003:Contents_Video3.wmv
```

##### Contenu de lecture

Pour l'exemple de configuration ci-dessus, les éléments suivants seront lus de façon répétée (boucle).

1. Introduction.jpg (10 secondes)
2. Contents\_Video1.wmv (10 secondes)
3. Contents\_Video2.wmv (20 secondes)
4. Contents\_Video3.wmv (Lu pour la durée de lecture du fichier)

### Lecteur multimédia

Les fichiers seront lus dans l'ordre où ils ont été répertoriés dans un scénario pour le maître.

#### Scénario et liste de fichiers

[Côté maître]

Scénario :

Entrez [Définition du fichier : durée de lecture].

Liste de fichiers - Première ligne :

Entrez [Group ID].

Liste de fichiers - Deuxième ligne et suivantes :

Entrez [Définition du fichier : nom du fichier].

[Côté esclave]

Scénario :

non nécessaire

Liste de fichiers - Première ligne :

Entrez [Group ID].

Liste de fichiers - Deuxième ligne et suivantes :

Entrez [Définition du fichier : nom du fichier].

#### Exemple de configuration

[Côté maître]

##### Contenu de la clé USB

```
└─ filelist.dat
  └─ scenario.dat
    └─ L_Introduction.jpg
      └─ L_Contents_Video1.wmv
        └─ L_Contents_Video2.wmv
          └─ L_Contents_Video3.wmv
```

##### scenario.dat

```
PHOTO_001:10
VIDEO_001:10
VIDEO_002:20
VIDEO_003:
```

##### filelist.dat

```
GroupID:G01
PHOTO_001:L_Introduction.jpg
VIDEO_001:L_Contents_Video1.wmv
VIDEO_002:L_Contents_Video2.wmv
VIDEO_003:L_Contents_Video3.wmv
```

[Côté esclave]

##### Contenu de la clé USB

```
└─ filelist.dat
  └─ R_Introduction.jpg
    └─ R_Contents_Video1.wmv
      └─ R_Contents_Video2.wmv
        └─ R_Contents_Video3.wmv
```

##### filelist.dat

```
GroupID:G01
PHOTO_001:R_Introduction.jpg
VIDEO_001:R_Contents_Video1.wmv
VIDEO_002:R_Contents_Video2.wmv
VIDEO_003:R_Contents_Video3.wmv
```

## Contenu de lecture

Pour l'exemple de configuration ci-dessus, les éléments suivants seront lus de façon répétée (boucle).

[Côté maître]

1. L\_Introduction.jpg (10 secondes)
2. L\_Contents\_Video1.wmv (10 secondes)
3. L\_Contents\_Video2.wmv (20 secondes)
4. L\_Contents\_Video3.wmv (\*1)

[Côté esclave]

1. R\_Introduction.jpg (10 secondes)
2. R\_Contents\_Video1.wmv (10 secondes)
3. R\_Contents\_Video2.wmv (20 secondes)
4. R\_Contents\_Video3.wmv (\*1)

\*1 : Lu pour la durée de lecture du fichier L\_Contents\_Video3.wmv (côté maître).

### Remarque

- Lorsque l'écran de menu n'est pas affiché, vous pouvez passer au prochain fichier avec ►, au fichier précédent avec ◀, ou recommencer la lecture à partir du premier fichier avec ▼ (opération possible uniquement avec la télécommande).
- [Multi-affichage] prend en charge 2×1, 1×2 et 2×2. (voir page 52)

## ■ Vérification du contenu de la clé USB

Il est possible d'exécuter un contrôle du contenu d'une mémoire USB dans [Réglages lecteur média USB] - [Vérification fichier scénario]. (voir page 57)

En cas d'erreur, les informations sont affichées avec les détails suivants.

A(B) : C

A : Nom du fichier avec une erreur

B : Ligne avec une erreur

C : Code d'erreur

### Remarque

- Affiche les principaux codes d'erreur.

Les détails des erreurs détectées sont les suivants.

Code d'erreur	Détails de l'erreur
1.	Aucune clé USB insérée
2.	Le fichier scenario.dat / filelist.dat ne peut pas être ouvert
3.	Il y a une erreur avec l'écriture du fichier scenario.dat / filelist.dat
4.	Le format de fichier de lecture n'est pas pris en charge.
5.	Aucun fichier de lecture n'est présent
6.	Lecteur multimédia, mais aucun ID de groupe réglé pour l'instant
7.	Plusieurs définitions de fichier identiques
8.	La durée de lecture est hors de la plage
9.	Le fichier répertorié dans le scénario n'est pas présent dans la liste de fichiers
10.	Le scénario contient 0 ou plus de 1 000 fichiers de lecture
11.	Il y a 0 ou plus de 1 000 fichiers de lecture (Lecteur de média simple type3)
12.	Seul l'ID de groupe est répertorié dans la liste de fichiers (lecteur multimédia uniquement)

### Remarque supplémentaire

La vérification du contenu de la clé USB ne détermine pas si un fichier est lisible ou non.

Si un fichier ne peut pas être lu alors que le lecteur multimédia est actif, un message d'erreur s'affiche.


Lors de la lecture synchronisée sur le lecteur multimédia, vérifiez que le fichier est lisible en utilisant "Vérification fichier scénario" pour "Réglages lecteur média USB".

## Environnement réseau (lecteur multimédia uniquement)

### ■ Exemple de configuration de la connexion LAN et de l'adresse IP/du masque de sous-réseau

Comme mentionné ci-dessous, connectez plusieurs appareils avec des câbles LAN et configurez les adresses IP/masques de sous-réseau de sorte que tous les écrans figurent sur le même réseau.



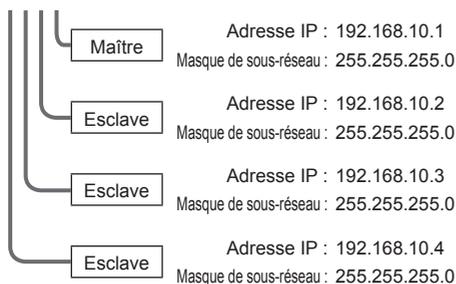

#### Remarque

- Réglez [Contrôle réseau] sur [Oui] pour tous les écrans. (voir page 54)
- Selon l'environnement du réseau, la synchronisation peut être en grande partie perdue.
- Ne connectez pas d'autres appareils pour éviter les embouteillages réseau.
- Lorsqu'un routeur est placé entre les appareils, vous ne pouvez pas effectuer la connexion. Utilisez-les sur le même sous-réseau.
- N'utilisez pas la LAN sans fil pour la connexion, car la lecture pourrait ne pas fonctionner normalement.

## Ouvrir/fermer le lecteur de média


### ■ Pour le lecteur de média simple

#### Ouvrir

1. Insérez une clé USB pour le lecteur de média.

#### Remarque

- En fonction du type de périphérique de stockage USB, les éléments périphériques, comme le couvercle arrière, peuvent entrer en contact et empêcher la connexion. Utilisez un câble d'extension vendu dans le commerce ou un petit périphérique de stockage USB connectable à cet appareil.

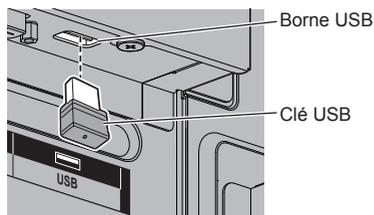

2. Exécutez une vérification du contenu de la clé USB.
3. Modifiez INPUT sur [USB].

#### Fermer

Modifiez INPUT sur une valeur autre qu [USB].

### ■ Pour le lecteur multimédia

#### Ouvrir

1. Connectez plusieurs appareils avec des câbles LAN.

(voir page 87 "Exemple de configuration de la connexion LAN et de l'adresse IP/du masque de sous-réseau")

2. Insérez une clé USB pour le lecteur média sur chaque écran.
3. Exécutez la vérification de contenu de clé USB sur chaque écran.
4. Modifiez INPUT de l'esclave sur [USB].
5. Modifiez INPUT du maître sur [USB].

#### Fermer

Modifiez INPUT du maître sur une valeur autre que [USB].

## Fonction de reprise de lecture

Une fois que le lecteur média a terminé la lecture, le fichier par lequel reprendre la lecture varie selon la configuration de [Réglages lecteur média USB] - [Reprise lecture].

#### Si réglé sur [Oui] :

Le fichier lu avant la fin de la lecture par le lecteur média reprend depuis le début.

#### Si réglé sur [Non] :

La lecture commence à partir du début du premier fichier du scénario.

#### Remarque

- La fonction de reprise de lecture est conservée jusqu'à ce que l'appareil soit éteint ou que le périphérique de stockage USB soit éjecté.

# Fonction d'identification de la télécommande

Vous pouvez définir l'identification de la télécommande lorsque vous souhaitez utiliser cette télécommande sur un écran parmi plusieurs. Dans ce cas, vous devez régler le numéro d'identification de la télécommande pour qu'il corresponde au numéro d'identification de l'écran que vous avez réglé dans [Display ID] conformément aux étapes suivantes.

## Remarque

- Pour utiliser cette fonction, achetez la télécommande à ID vendue séparément.  
Modèle : N2QAYA000093



## Définition du numéro d'identification de la télécommande

### 1 Réglez [Controller ID function] sur [On].

(voir page 66)

- Lors de l'affichage du menu [Options], l'utilisation est possible même si l'identification ne correspond pas.

### 2 Réglez le sélecteur <ID MODE> de la télécommande sur <ON>.

### 3 En orientant la télécommande vers l'écran que vous voulez commander, appuyez sur <ID SET>.

ID Set	
Display ID	0
Controller ID	?

### 4 Appuyez sur l'une des touches <0> à <9>.

Définit le chiffre des dizaines.

### 5 Appuyez sur l'une des touches <0> à <9>.

Définit le chiffre des unités.

- Les étapes 3 à 5 doivent être effectuées en moins de 5 secondes.
- La plage de réglage du numéro d'identification est comprise entre 0 et 100.

Exemple :

- Pour régler le numéro d'identification sur "1" : Après l'étape 3, appuyez sur <0>, puis sur <1>.
- Pour régler le numéro d'identification sur "12" : Après l'étape 3, appuyez sur <1> puis sur <2>.
- Pour régler le numéro d'identification sur "100" : Après l'étape 3, appuyez sur <1> <0> <0>.

## Annulation du réglage du numéro d'ID de la télécommande

L'utilisation est possible même si l'identification ne correspond pas à l'identification définie dans [Display ID].

### Appuyez sur <ID SET> pendant plus de 3 secondes.

Cela a le même effet que d'appuyer sur <ID SET> <0> <0>.

## Remarque

- L'identification de la télécommande ne peut pas être utilisée si le réglage de [Display ID] est différent de "0", et si l'identification de la télécommande n'est pas la même que le numéro [Display ID]. (voir page 66)

# Saisie de caractères

Certains réglages nécessitent la saisie de caractères.

Pour saisir du texte, sélectionnez les caractères dans le clavier à l'écran.

Exemple : Saisie des noms de profil ([Sauvegarde mémoire])



Le nom de profil par défaut est [MEMORY1]; ici, par exemple, nous le modifions en [MY PICTURE].

## 1 Sélectionnez [Sup. tout] avec ▲▼◀ et ▶ et appuyez sur <ENTER>.

MEMORY1

Tout le texte est effacé.

Pour effacer les caractères un par un, sélectionnez [Suppr.].

## 2 Sélectionnez [a / A / @] avec ▲▼◀▶ et appuyez sur <ENTER>.



Bascule le clavier en majuscules.

À chaque fois que vous appuyez sur <ENTER>, le clavier bascule dans l'ordre suivant : minuscules, majuscules et symboles.

## 3 Sélectionnez [M] avec ▲▼◀▶ et appuyez sur <ENTER>.

M

Répétez ce processus pour saisir le caractère suivant.

## 4 Sélectionnez la touche Espace avec ▲▼◀▶ et appuyez sur <ENTER>.



Touche Espace

Comme indiqué à l'étape 3, sélectionnez les caractères pour saisir [PICTURE].

## 5 Une fois la saisie du nom du profil terminée, sélectionnez [Valider] avec ▲▼◀▶ et appuyez sur <ENTER>.



- Pour annuler l'enregistrement du profil, sélectionnez [Annuler].

# Signaux préréglés

Cet appareil peut afficher les signaux vidéo affichés dans le tableau ci-dessous.

## ■ Signal vidéo

Signal correspondant	Résolution (Point)	Fréquence de balayage		Point horloge Fréquence (MHz)	Format*3
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)		
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 × 480i	15,7	59,9	-	V
PAL/PAL-N/SECAM	720 × 576i	15,6	50,0	-	V
525i(480i)	720 × 480i	15,7	59,9	13,5	R/Y
625i(576i)	720 × 576i	15,6	50,0	13,5	R/Y
525i(480i)	720(1440) × 480i*2	15,7	59,9	27,0	D/H/DL
625i(576i)	720(1440) × 576i*2	15,6	50,0	27,0	D/H/DL
525p(480p)	720 × 480	31,5	59,9	27,0	R/Y/D/H/DL
625p(576p)	720 × 576	31,3	50,0	27,0	R/Y/D/H/DL
750(720)/60p	1 280 × 720	45,0	60,0	74,3	R/Y/D/H/DL
750(720)/50p	1 280 × 720	37,5	50,0	74,3	R/Y/D/H/DL
1 125(1 080)/60i*1	1 920 × 1 080i	33,8	60,0	74,3	R/Y/D/H/DL
1 125(1 080)/50i	1 920 × 1 080i	28,1	50,0	74,3	R/Y/D/H/DL
1 125(1 080)/24p	1 920 × 1 080	27,0	24,0	74,3	R/Y/D/H/DL
1 125(1 080)/24PsF	1 920 × 1 080i	27,0	48,0	74,3	R/Y
1 125(1 080)/25p	1 920 × 1 080	28,1	25,0	74,3	R/Y/D/H/DL
1 125(1 080)/30p	1 920 × 1 080	33,8	30,0	74,3	R/Y/D/H/DL
1 125(1 080)/60p	1 920 × 1 080	67,5	60,0	148,5	R/Y/D/H/DL
1 125(1 080)/50p	1 920 × 1 080	56,3	50,0	148,5	R/Y/D/H/DL

## ■ Signal de PC

Signal correspondant	Résolution (Point)	Fréquence de balayage		Point horloge Fréquence (MHz)	Format*3
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)		
VESA400*7	640 × 400	31,5	70,1	25,2	R/Y/D/H/DL
		37,9	85,1	31,5	R/Y/D/H/DL
VGA*7	640 × 480	31,5	59,9	25,2	R/Y/D/H/DL
		35,0	66,7	30,2	R/Y/D/H/DL
		37,9	72,8	31,5	R/Y/D/H/DL
		37,5	75,0	31,5	R/Y/D/H/DL
		43,3	85,0	36,0	R/Y/D/H/DL
SVGA*7	800 × 600	35,2	56,3	36,0	R/Y/D/H/DL
		37,9	60,3	40,0	R/Y/D/H/DL
		48,1	72,2	50,0	R/Y/D/H/DL
		46,9	75,0	49,5	R/Y/D/H/DL
MAC16*7	832 × 624	53,7	85,1	56,3	R/Y/D/H/DL
	852 × 480	49,7	74,6	57,3	R/Y/D/H/DL
XGA*7	1 024 × 768	31,5	59,9	34,2	D/H/DL
		39,6	50,0	51,9	D/H/DL
		48,4	60,0	65,0	R/Y/D/H/DL
		56,5	70,1	75,0	R/Y/D/H/DL
		60,0	75,0	78,8	R/Y/D/H/DL
		65,5	81,6	86,0	R/Y/D/H/DL
WSVGA	1 066 × 600	68,7	85,0	94,5	R/Y/D/H/DL
		37,6	59,9	53,0	D/H/DL
MXGA*7	1 152 × 864	53,7	60,0	81,6	R/Y/D/H/DL
		64,0	70,0	94,2	R/Y/D/H/DL
		67,5	74,9	108,0	R/Y/D/H/DL
		77,1	85,0	119,7	R/Y/D/H/DL
MAC21*7	1 152 × 870	68,7	75,1	100,0	R/Y/D/H/DL
1 280 × 720*7	1 280 × 720	44,8	59,9	74,5	R/Y/D/H/DL
		39,6	49,9	65,3	R/Y/D/H/DL
		47,7	60,0	80,1	R/Y/D/H/DL
1 280 × 768*7	1 280 × 768	47,8	59,9	79,5	R/Y/D/H/DL
		41,3	50,0	68,0	R/Y/D/H/DL
1 280 × 800*7	1 280 × 800	49,3	59,9	71,0	R/Y/D/H/DL
		49,7	59,8	83,5	R/Y/D/H/DL

Signal correspondant	Résolution (Point)	Fréquence de balayage		Point horloge Fréquence (MHz)	Format* <sup>3</sup>
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)		
MSXGA* <sup>7</sup>	1 280 × 960	60,0	60,0	108,0	R/Y/D/H/DL
		85,9	85,0	148,5	R/Y
SXGA* <sup>7</sup>	1 280 × 1 024	64,0	60,0	108,0	R/Y/D/H/DL
		80,0	75,0	135,0	R/Y/D/H/DL
		91,1	85,0	157,5	R/Y/D/H/DL
1 360 × 768	1 360 × 768	47,7	60,0	85,5	D/H/DL
		47,7	60,0	84,7	D/H/DL
		47,7	59,8	84,8	D/H/DL
1 366 × 768* <sup>7</sup>	1 366 × 768	39,6	50,0	69,9	D/H/DL
		48,4	60,0	86,7	R/Y/D/H/DL
		48,0	60,0	72,0	R/Y/D/H/DL
		39,6	49,9	69,0	R/Y/D/H/DL
		47,7	59,8	85,5	R/Y/D/H/DL
SXGA+* <sup>7</sup>	1 400 × 1 050	65,2	60,0	122,6	D/H/DL
		82,2	75,0	155,9	R/Y/D/H/DL
WXGA+* <sup>7</sup>	1 440 × 900	55,5	59,9	88,8	R/Y/D/H/DL
		55,9	59,9	106,5	R/Y/D/H/DL
1 600 × 900* <sup>7</sup>	1 600 × 900	46,3	50,0	97,0	D/H/DL
		60,0	60,0	108,0	D/H/DL
		55,9	60,0	118,3	D/H/DL
		56,0	60,0	119,0	D/H/DL
WSXGA+* <sup>7</sup>	1 680 × 1 050	65,3	60,0	146,3	R/Y/D/H/DL
UXGA* <sup>7</sup>	1 600 × 1 200* <sup>4</sup>	75,0	60,0	162,0	R/Y/D/H/DL
1 920 × 1 080* <sup>7</sup>	1 920 × 1 080* <sup>5</sup>	66,6	59,9	138,5	R/Y/D/H/DL
	1 920 × 1 080	67,5	60,0	148,5	R/Y/D/H/DL
WUXGA* <sup>7</sup>	1 920 × 1 200* <sup>4</sup> * <sup>6</sup>	74,0	60,0	154,0	R/Y/D/H/DL

\*1 : Lorsque le signal 1 125 (1 035)/60i est reçu, il est affiché comme signal 1 125 (1 080)/60i.

\*2 : Signal de répétition de pixel (fréquence d'horloge de 27,0 MHz) uniquement

\*3 : Les signaux de représentation de formats sont les suivants.

V : Vidéo composite (VIDEO IN)

R : RGB D-sub (RGB IN, PC IN)

Y : YCbCr/YPbPr (COMPONENT IN, PC IN)

D : DVI-D (DVI-D IN)

H : HDMI (HDMI 1, HDMI 2)

DL : DIGITAL LINK (DIGITAL LINK) (série LF80 uniquement)

L'entrée analogique prend en charge G et Y uniquement.

\*4 : Affiché avec des éléments d'image affinés lors du traitement de l'image.

\*5 : Basé sur la norme VESA CVT-RB (vide réduit)

\*6 : Non pris en charge lorsque [Mode DIGITAL LINK] est réglé sur [Longue portée].

\*7 : L'image peut ne pas s'afficher correctement si le signal du PC provient des entrées COMPONENT IN/RGB IN.

#### Remarque

- Un format du signal détecté automatiquement peut être affiché différemment du signal d'entrée réel.
- [ i ] affiché après le nombre de points de résolution signifie que le signal est entrelacé.
- Lorsque le signal 1 125 (1 080)/30 PsF et le signal 1 125 (1 080)/25 PsF sont reçus, ils sont traités comme des signaux 1 125 (1 080)/60i et 1 125 (1 080)/50i, puis sont affichés.


# État à la livraison

Vous pouvez réinitialiser les réglages / les valeurs réglées des menus suivants aux réglages d'usine :  
[Image], [Son], [Configuration], [Position], [Options]


## ■ Télécommande

- 1 Appuyez sur <SETUP> pour afficher le menu [Configuration].
- 2 Sélectionnez [Affichages à l'écran] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER> pendant plus de 3 secondes.

L'écran suivant s'affiche.

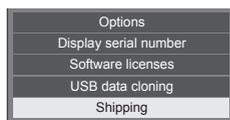

- 3 Sélectionnez [Shipping] avec ▲▼ et appuyez sur <ENTER>.

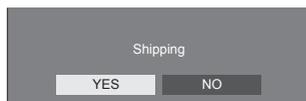

- 4 Sélectionnez [YES] avec ◀▶ et appuyez sur <ENTER>.

Le message [Shipping ( Wait a moment )] s'affiche.

- 5 Une fois que le message [Please turn off the power] est affiché, coupez l'alimentation en appuyant sur <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale>.

- Si le <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale> est verrouillé, débranchez le cordon secteur de la prise murale.

## ■ Appareil

- 1 Appuyez sur <MENU (L'appareil)> plusieurs fois et affichez le menu [Configuration].
- 2 Sélectionnez [Affichages à l'écran] ▲▼ et appuyez sur et maintenez le bouton <ENTER (L'appareil)> pendant plus de 5 secondes.
- 3 Sélectionnez [YES] avec <- (L'appareil)> ou <+ (L'appareil)> et appuyez sur <ENTER (L'appareil)>.  
Le message [Shipping ( Wait a moment )] s'affiche.
- 4 Une fois que le message [Please turn off the power] est affiché, coupez l'alimentation en appuyant sur <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale>.
  - Si le <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale> est verrouillé, débranchez le cordon secteur de la prise murale.

# Clonage de données

Les réglages de menu et valeurs ajustées définis sur un seul écran peuvent être copiés sur plusieurs écrans avec une clé USB.

## ■ Données pouvant être copiées

Les paramètres et leurs valeurs pour les menus [Image], [Son], [Configuration], [Position] et [Options]

- Les données suivantes ne peuvent pas être copiées. La configuration est requise pour chaque écran.

[Date et heure]

Réglage pour [Configuration réseau] -  
[Configuration LAN]

ID de l'écran dans [Options] - [Display ID]

## ■ Appareils pris en charge


- Les périphériques de stockage USB disponibles dans le commerce sont pris en charge. (Ceux avec des fonctions de sécurité ne sont pas pris en charge.)
- Les périphériques de stockage USB autres que ceux formatés en FAT16 ou FAT32 ne peuvent pas être utilisés.
- Les clés USB jusqu'à 32 Go sont prises en charge.
- Seules les configurations à partition unique sont prises en charge.

### Remarque

- Si la taille en pouces/la série (LF8, LF80) de l'écran varie, la fonction de clonage ne fonctionne pas. Utilisez la taille en pouces/série ordinaire.
- La télécommande est utilisée pour afficher le menu [USB data cloning]. Les boutons de l'appareil ne peuvent pas être utilisés pour afficher le menu.
- Réglez l'entrée sur une autre valeur qu'[USB], et effectuez le clonage de données.

## Copie des données d'affichage vers la clé USB

### 1 Insérez le dispositif de mémoire USB dans la borne USB située au bas de l'écran.

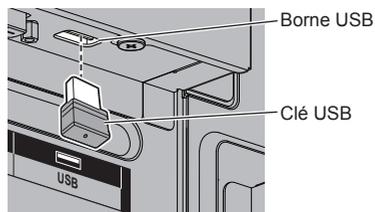


### Remarque

- En fonction du type de périphérique de stockage USB, les éléments périphériques, comme le couvercle arrière, peuvent entrer en contact et empêcher la connexion. Utilisez un câble d'extension vendu dans le commerce ou un petit périphérique de stockage USB connectable à cet appareil.
- Si la clé USB contenant les données de clonage est connectée en état allumé, le message [Select Copy Type] s'affiche en étape 5. Sélectionnez [Display → USB Memory]. De plus, si une copie de données est effectuée, les données enregistrées sont écrasées.
- L'échec de l'enregistrement ou de la lecture depuis la clé USB affiche un message d'erreur.

### 2 Affichez le menu [Configuration] en appuyant sur <SETUP>.

### 3 Sélectionnez [OSD Language] avec ▲ ▼ et appuyez sur <ENTER> pendant plus de 3 secondes.

L'écran suivant s'affiche.

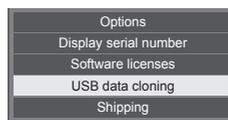

### 4 Sélectionnez [USB data cloning] avec ▲ ▼ et appuyez sur <ENTER>.

### 5 Sélectionnez [Display → USB Memory] avec ▲ ▼ et appuyez sur <ENTER>.



## 6 Sélectionnez [YES] avec ◀▶ et appuyez sur <ENTER>.

La copie de données vers la clé USB commence.



Le message suivant s'affiche une fois la copie de données terminée.



## 7 Une fois la copie de données terminée, retirez le périphérique de stockage USB de la borne USB.

### Copie des données de la clé USB vers l'écran

## 1 Insérez le périphérique de stockage USB, sur lequel les données ont été copiées, sur la borne USB de l'écran pour copier les données (similaire à l'étape 1 en page 94).


### Remarque

- Si la clé USB contenant les données de clonage est connectée en état allumé, le message [Select Copy Type] s'affiche en étape 5. Sélectionnez [USB Memory → Display].

## 2 Affichez le menu [Configuration] en appuyant sur <SETUP>.

## 3 Sélectionnez [OSD Language] avec ▲ ▼ et appuyez sur <ENTER> pendant plus de 3 secondes.

L'écran suivant s'affiche.

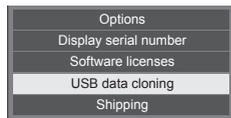


## 4 Sélectionnez [USB data cloning] avec ▲ ▼ et appuyez sur <ENTER>.

## 5 Sélectionnez [Display → USB Memory] avec ▲ ▼ et appuyez sur <ENTER>.



## 6 Sélectionnez [YES] avec ◀▶ et appuyez sur <ENTER>.

La copie de données vers l'écran commence.

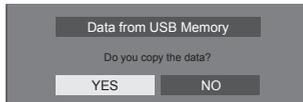

Le message suivant s'affiche une fois la copie de données terminée.



## 7 Une fois la copie de données terminée, retirez le périphérique de stockage de la borne USB.

## 8 Appuyez sur <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale> pour désactiver l'alimentation, avant de la réactiver.

Le contenu copié est appliqué à l'écran.

- Si le <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale> est bloqué, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Lorsque la mémoire USB n'est pas retirée à l'étape 7, le message [Select Copy Type] s'affiche lorsque l'écran est de nouveau allumé.

# Dépannage

Avant de faire appel à un dépanneur, identifiez les symptômes et effectuez les vérifications simples indiquées ci-dessous.

Symptômes		Vérifications
Image	Son	
 Interférences	 Son bruyant	Appareils électriques Automobiles / motos Lampe fluorescente
 Image normale	 Pas de son	Volume (Vérifiez si la fonction de coupure du son a bien été activée sur la télécommande.)
 Pas d'image	 Pas de son	Non branché dans la prise secteur Interrupteur non mis sur marche Réglage du Contraste et de la Luminosité/Volume (Effectuez un contrôle en appuyant sur <Bouton d'activation/désactivation de l'alimentation principale> ou sur le bouton veille de la télécommande.)
 Pas d'image	 Son normal	Si vous entrez un signal possédant un système de couleur, un format ou une fréquence non applicable, seule l'indication de la borne d'entrée sera affichée.
 Pas de couleurs	 Son normal	Contrôles des couleurs au niveau minimum (voir page 39, 42)
L'alimentation est coupée automatiquement de façon inattendue.		Vérifiez les réglages de [Arrêt sur absence de signal], [HDMI1 Gestion alimentation], [HDMI2 Gestion alimentation], [DIGITAL LINK Gestion alimentation]*, [DVI-D Gestion alimentation], [PC Gestion alimentation] et [Arrêt sur absence d'activité]. Ils peuvent tous être réglés sur [Oui (Activer)]. (voir page 50) * : Série LF80 uniquement
Le témoin d'alimentation clignote en rouge.		Il est possible qu'il y ait un dysfonctionnement. Veuillez contacter un centre de service agréé.
La télécommande ne fonctionne pas.		Vérifiez que les piles ne sont pas complètement épuisées et, dans le cas contraire, assurez-vous qu'elles sont correctement insérées. Assurez-vous que le capteur de signal de télécommande n'est pas exposé à la lumière extérieure ou à une source de lumière fluorescente intense. Vérifiez si des obstacles sont présents entre le capteur de la télécommande et la télécommande. Si les conditions d'installation sont normales, retirez le capteur de la télécommande du bord de l'unité principale lors de l'utilisation. Assurez-vous que vous utilisez la télécommande conçue spécialement pour cet appareil. (Cet appareil ne peut être commandé avec aucune autre télécommande.) Vérifiez si l'option autre que [Off] est sélectionnée dans [Controller user level] dans le menu [Options]. (voir page 65) Vérifiez si [Controller ID function] du menu [Options] est réglé sur [On]. (voir page 66) Vérifiez si l'interrupteur <ID MODE> est réglé sur <ON>. (lors de l'utilisation de la télécommande à ID) (voir page 89)

Symptômes	Vérifications
<p>La fonction [Contrôler ID fonction] ne peut pas être utilisée. (lors de l'utilisation de la télécommande à ID)</p>	<p>Vérifiez si [Contrôler ID fonction] est réglé sur [On], ou si le commutateur &lt;ID MODE&gt; est réglé sur &lt;ON&gt;. (voir page 66)</p> <p>(Si [Contrôler ID fonction] est réglé sur [On], vous devez régler le commutateur &lt;ID MODE&gt; sur &lt;ON&gt; et définir le numéro d'identification.)</p>
<p>La partie supérieure ou inférieure de l'image sur l'écran est coupée.</p>	<p>Ajustez la position de l'image sur l'écran. (voir page 36, 37)</p>
<p>Des zones en haut et en bas de l'écran n'affichent pas l'image.</p>	<p>Lors de l'utilisation d'un programme logiciel vidéo (tel qu'un programme de format cinéma) enregistré dans un format plus large que celui du mode 16:9, des zones blanches et séparées de l'image sont formées au haut et au bas de l'écran.</p>
<p>Des parties de l'appareil deviennent chaudes.</p>	<p>Même lorsque la température des parties des panneaux avant, supérieur et arrière augmente, ceci ne représente pas un problème en termes de performances ou de qualité.</p>
<p>Il arrive parfois qu'aucune image ne s'affiche ou qu'aucun son ne soit émis.</p>	<p>Lorsque des signaux HDMI ou DVI sont transmis à l'écran par l'intermédiaire d'un sélecteur ou d'un distributeur, le son ou les images peuvent être corrompus en fonction des équipements utilisés.</p> <p>Le problème peut être résolu en effectuant un cycle de réinitialisation Arrêt/Marche ou en remplaçant le sélecteur ou le distributeur.</p>
<p>Le RS-232C est incontrôlable (série LF8)</p>	<p>Vérifiez si la connexion a été effectuée correctement. (voir page 20)</p>
<p>Le RS-232C est incontrôlable (série LF80)</p>	<p>Vérifiez si la connexion a été effectuée correctement. (voir page 20)</p> <p>Pour commander RS-232C à l'aide de la borne SERIAL IN de l'écran :</p> <p>Vérifiez si [Configuration réseau] - [Commande série] est réglé sur [SERIAL IN].</p> <p>Pour contrôler RS-232C avec l'émetteur par câble à paire torsadée :</p> <p>Vérifiez que [Configuration réseau] - [Commande série] est réglé sur [DIGITAL LINK], que [Contrôle réseau] est réglé sur [Oui] et que [Mode DIGITAL LINK] est réglé sur [Auto], [DIGITAL LINK] ou [Longue portée]. (voir page 54, 55)</p>
<p>Le LAN est incontrôlable (série LF8)</p>	<p>Vérifiez si la connexion a été effectuée correctement. (voir page 69)</p> <p>Pour effectuer le contrôle à l'aide du contrôle du navigateur WEB ou de la commande, vérifiez que [Contrôle réseau] est réglé sur [Oui]. (voir page 54)</p> <p>Vérifiez que [Configuration LAN] est réglé correctement. (voir page 54)</p> <p>Lors de la connexion à un périphérique AMX ou Crestron Electronics, Inc., réglez [AMX D.D.] ou [Crestron Connected™] en fonction du périphérique utilisé. (voir page 57)</p>

Symptômes	Vérifications
Le LAN est incontrôlable (série LF80)	<p>Vérifiez si la connexion a été effectuée correctement. (voir page 69)</p> <p>Pour effectuer le contrôle à l'aide du contrôle du navigateur WEB ou de la commande, vérifiez que [Contrôle réseau] est réglé sur [Oui]. (voir page 54)</p> <p>Vérifiez que [Configuration LAN] est réglé correctement. (voir page 54)</p> <p>Lors de la connexion à un périphérique AMX, Extron ou Crestron Electronics, Inc., réglez [AMX D.D.], [Extron XTP] ou [Crestron Connected™] en fonction du périphérique utilisé. (voir page 57)</p> <p>Voir les informations de [État DIGITAL LINK] - [Qualité du signal] pour vérifier l'état du câble LAN, par exemple s'il est déconnecté ou s'il n'est pas blindé. (voir page 56)</p>
Aucune image ne s'affiche et aucun son n'est émis en provenance de la borne [DIGITAL LINK]. (série LF80)	<p>Vérifiez que la connexion est correcte entre l'équipement de sortie vidéo et l'émetteur par câble à paire torsadée, et celle entre l'émetteur par câble à paire torsadée et ce produit. (voir page 70)</p> <p>Vérifiez que [Mode DIGITAL LINK] n'est pas réglé sur [Ethernet]. (voir page 55)</p>

#### Panneau d'affichage LCD

Symptômes	Vérifications
L'écran s'assombrit légèrement lorsque des images lumineuses à mouvement minimal sont affichées.	L'écran s'assombrit légèrement lorsque les photos ou images fixes d'un ordinateur, ou autres images à mouvement minimal sont affichées sur une période prolongée. Cela sert à réduire la rémanence sur l'écran et à allonger la durée de service de l'écran : Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
L'image met du temps à apparaître.	L'unité traite numériquement les différents signaux pour reproduire des images esthétiques. Ainsi, il faut parfois attendre un moment pour que l'image apparaisse lorsque l'alimentation est activée, une fois l'entrée commutée.
Les bords de l'image scintillent.	Il se peut que les bords de l'image semblent scintiller dans les parties à mouvement rapide de l'image, à cause des caractéristiques du système utilisé pour l'entraînement du panneau : Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
Des points rouges, bleus, verts et noirs apparaissent à l'écran.	Ceci est une caractéristique des écrans à cristaux liquides. Il ne s'agit pas d'un défaut. Le panneau à cristaux liquides incorpore des technologies de haute précision pour produire une image d'une grande netteté. Il arrive parfois que des pixels inactifs apparaissent à l'écran sous la forme d'un point fixe de couleur bleu, rouge, vert ou noir. Cela ne pose pas de problème de performance ou de qualité.
 <p>Des rémanences apparaissent</p>	Une rémanence peut se produire. Si vous affichez une image fixe pendant une période prolongée, l'image peut rester sur l'écran. Toutefois, elle disparaît lorsqu'une image animée est affichée pendant un moment. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.

Cet écran LCD fait usage d'un traitement image spécial. Il en résulte que selon le type du signal appliqué à l'entrée, il léger décalage peut se fait sentir entre l'image et le son. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.

# Caractéristiques

## N° de Modèle

Modèle 42 pouces): TH-42LF8U

Modèle 49 pouces): TH-49LF8U

Modèle 55 pouces): TH-55LF8U

Modèle 42 pouces): TH-42LF80U

Modèle 49 pouces): TH-49LF80U

Modèle 55 pouces): TH-55LF80U

## Consommation

Modèle 42 pouces)

145 W (LF8)

155 W (LF80)

Modèle 49 pouces)

160 W (LF8)

175 W (LF80)

Modèle 55 pouces)

185 W (LF8)

190 W (LF80)

### État hors tension

0,3 W

### État veille

0,5 W

## Panneau d'affichage LCD

Modèle 42 pouces)

Écran IPS 42 pouces (rétroéclairage Edge LED),  
rapport de format 16:9

Modèle 49 pouces)

Écran IPS 49 pouces (rétroéclairage Edge LED),  
rapport de format 16:9

Modèle 55 pouces)

Écran IPS 55 pouces (rétroéclairage Edge LED),  
rapport de format 16:9

## Taille d'écran

Modèle 42 pouces)

927 mm (W) × 521 mm (H) × 1 064 mm (diagonale) /  
36,5" (W) × 20,5" (H) × 41,9" (diagonale)

Modèle 49 pouces)

1 073 mm (W) × 604 mm (H) × 1 232 mm (diagonale) /  
42,2" (W) × 23,7" (H) × 48,5" (diagonale)

Modèle 55 pouces)

1 209 mm (W) × 680 mm (H) × 1 387 mm (diagonale) /  
47,6" (W) × 26,7" (H) × 54,6" (diagonale)

### (Nombre de pixels)

2 073 600 (1 920 (L) × 1 080 (H))

## Dimensions (L × H × P)

Modèle 42 pouces)

947 mm × 541 mm × 72 mm (57 mm : sans poignées)  
/ 37,3" × 21,3" × 2,8" (2,3" : sans poignées)

Modèle 49 pouces)

1 093 mm × 623 mm × 72 mm (57 mm : sans  
poignées) / 43,1" × 24,6" × 2,8" (2,3" : sans poignées)

Modèle 55 pouces)

1 229 mm × 699 mm × 72 mm (57 mm : sans  
poignées) / 48,4" × 27,6" × 2,8" (2,3" : sans poignées)

## La Masse

Modèle 42 pouces)

env. 15,3 kg / 33,8 lb net

Modèle 49 pouces)

env. 19 kg / 41,9 lb net

Modèle 55 pouces)

env. 24,7 kg / 54,5 lb net

## Source d'alimentation

110 - 127 V AC, 50/60 Hz

## Conditions de fonctionnement

### Température

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)\*1

### Humidité

20 % à 80 % (sans condensation)

## Condition de stockage

### Température

-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)

### Humidité

20 % à 80 % (sans condensation)

## Bornes de branchement

### HDMI 1

### HDMI 2

Connecteur TYPE A\*2 × 2

Signal audio :

PCM linéaire (fréquences d'échantillonnage -  
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)

### DVI-D IN

DVI-D à 24 broches :

Conformité avec DVI Révision 1.0

Protection du contenu :

Compatible avec HDCP 1.1

### DVI-D OUT

DVI-D à 24 broches :

Conformité avec DVI Révision 1.0

Protection du contenu :

Compatible avec HDCP 1.1

## COMPONENT/RGB IN

Y/G

Borne BNC 1,0 Vp-p (75 Ω) (avec synchronisation)

Pb/Cb/B

Borne BNC 0,7 Vp-p (75 Ω) (sans synchronisation)

Pr/Cr/R

Borne BNC 0,7 Vp-p (75 Ω) (sans synchronisation)

## VIDEO IN

VIDÉO

Borne BNC 1,0 V [p-p] (75 Ω)

Aussi utilisé comme la borne Y/G

## PC IN

Connecteur Mini D-sub 15 broches haute densité :

Compatible avec DDC2B

Y/G :

1,0 V c. à c. (75 Ω) (avec synchronisation)

0,7 V c. à c. (75 Ω) (sans synchronisation)

Pb/Cb/B :

0,7 Vp-p (75 Ω) (sans synchronisation)

Pr/Cr/R :

0,7 Vp-p (75 Ω) (sans synchronisation)

HD/VD :

1,0 - 5,0 V c. à c. (haute impédance)

## AUDIO1 IN

Mini-prise stéréo (M3) 0,5 Vrms

Partagé avec DVI-D IN et PC IN

## AUDIO2 IN

Mini-prise stéréo (M3) 0,5 Vrms

Partagé avec COMPONENT/RGB IN et VIDEO IN

## AUDIO OUT

Mini-prise stéréo (M3) 0,5 Vrms

Sortie : Variable ( $-\infty$  à 0 dB)

(entrée 1 kHz 0 dB, charge 10 kΩ)

## SERIAL IN

Borne de contrôle externe

D-sub à 9 broches :

Compatible avec RS-232C

## SERIAL OUT

Borne de contrôle externe

D-sub à 9 broches :

Compatible avec RS-232C

## LAN (série LF8)

Pour les connexions réseau RJ45, compatible avec PjLink

Méthode de communication :

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

## DIGITAL LINK/LAN (série LF80)

Pour les connexions d'un réseau RJ45, compatible avec PjLink

Méthode de communication :

RJ45 100BASE-TX

## IR IN

Mini-fiche stéréo (M3)

## IR OUT

Mini-fiche stéréo (M3)

## USB

USB Connecteur TYPE A

5V CC / 1A (Non compatible USB 3.0.)

## Son

### Haut-parleurs

96 mm × 27 mm × 2 unités

### Sortie audio

20 W [10 W + 10 W] (10 % THD)

## Émetteur de la télécommande

### Source d'alimentation

3 V CC (pile (type AAA/R03/UM4) × 2)

### Plage de fonctionnement

Environ 7 m (22,9 pi)

(pour une utilisation directement en face du capteur de télécommande)

### Poids

Environ 63 g / 2,22 oz (piles comprises)

### Dimensions (L × H × P)

44 mm × 105 mm × 20,5 mm /

1,74" × 4,14" × 0,81"

\*1 : Température de l'environnement pour l'utilisation de l'appareil à des altitudes supérieures à 1 400 m (4 593 pi) et inférieures à 2 800 m (9 186 pi) au-dessus du niveau de la mer : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

\*2 : VIERA LINK n'est pas pris en charge.

### Remarque

- La présentation et les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs.

# Licence logicielle

---

Ce produit utilise le logiciel suivant :

- (1) logiciel développé indépendamment par ou pour Panasonic Corporation,
- (2) logiciel appartenant à des tiers et sous licence pour Panasonic Corporation,
- (3) logiciel sous licence publique générale GNU, Version 2.0 (GPL V2.0),
- (4) logiciel sous licence publique générale GNU LESSER, Version 2.1 (LGPL V2.1) et/ou
- (5) logiciel open source autre que le logiciel sous licence GPL V2.0 et/ou LGPL V2.1.

Les logiciels des catégories (3) à (5) sont distribués dans l'espoir qu'ils seront utiles, mais SANS AUCUNE GARANTIE, y compris les garanties implicites de VALEUR MARCHANDE et d'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Pour plus de détails, consultez les conditions de licence affichées en sélectionnant [Software licenses], en suivant le fonctionnement indiqué depuis le menu initial de ce produit.

Après au moins trois (3) années à compter de la livraison de ce produit, Panasonic donnera à tout tiers nous contactant aux coordonnées fournies ci-dessous, pour des frais ne dépassant pas les coûts physiques de distribution du code source, une copie complète et lisible par machine du code source correspondant couvert sous GPL V2.0, LGPL V2.1 ou autres licences avec l'obligation de le faire, en incluant l'avis sur le droit d'auteur en question.

Coordonnées :

oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

## **Remarque concernant AVC/VC-1/MPEG-4**

Ce produit est sous licence AVC Patent Portfolio, VC-1 Patent Portfolio et MPEG-4 Visual Patent Portfolio dans le cadre d'une utilisation personnelle par un consommateur ou d'une autre utilisation non commerciale consistant à (i) encoder une vidéo conformément à la norme AVC, VC-1 ou MPEG-4 Visual (« Vidéo AVC/VC-1/MPEG-4 ») et/ou (ii) décoder une vidéo AVC/VC-1/MPEG-4 encodée par un client engagé dans une activité personnelle et/ou obtenue auprès d'un fournisseur de vidéos ayant le droit de fournir des vidéos AVC/VC-1/MPEG-4. Aucune licence n'est accordée, explicitement ou non, pour toute autre utilisation. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, LLC. Voir <http://www.mpegla.com>.

## [Information sur la mise au rebut dans les pays en-dehors de l'Union Européenne]



Ces symboles sont uniquement valides dans l'Union Européenne.

Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur et renseignez-vous sur la bonne méthode d'élimination.

EU



### Enregistrement du client

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit sont marqués sur son panneau arrière. Veuillez noter ce numéro de série dans l'espace ci-dessous et conservez ce mode d'emploi et votre reçu d'achat comme preuve définitive de votre achat afin de faciliter la procédure d'identification en cas de vol ou de perte, et pour les services de garantie.

Numéro de modèle

Numéro de série

### Panasonic System Communications Company of North America

Unit of Panasonic Corporation of North America

#### Bureau exécutif :

Two Riverfront Plaza, Newark, New Jersey 07102-5490

#### Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive

Mississauga, Ontario

L4W 2T3

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.com>

Français

TP0815TS0 -PB